

**SOS** **Locator**  
Show my location in map

**ALIGATOR**



**SK**

Návod na použitie

Aligator Watch Care

# OBSAH

<b>Dôležité pokyny</b> .....	4
<b>Ovládacie prvky</b> .....	6
<b>Uvedenie do prevádzky</b> .....	7
Vloženie karty SIM .....	7
Zapnutie hodínok .....	8
Vypnutie hodínok .....	8
Inštalácia aplikácie do smartfónu .....	9
Registrácia .....	10
Spárovanie aplikácie s hodinkami.....	11

<b>Ovládanie hodínok</b> .....	12
<b>Tlačidlo SOS</b> .....	13
<b>Vyhlásenie o zhode</b> .....	15
<b>Rozsah funkcií hodínok</b> .....	16
Hlavná obrazovka .....	16
Telefón .....	16
Kontakt .....	17
Hlas. správy .....	17
Tep/tlak .....	18
Fotoaparát .....	20
Fotoalbum .....	20

Krokomer .....	20
<b>Aplikácie a diaľkové ovládanie .....</b>	<b>21</b>
Domovská obrazovka .....	21
Zistenie polohy hodinek .....	22
Bezpečná oblasť – geofencing .....	23
Nastavenie hodinek pomocou aplikácie .....	24
Odmietnutie neznámych hovorov .....	25
Vyhľadávanie hodinek .....	26
Vypnutie hodinek na diaľku .....	26
Fotografovanie na diaľku .....	27
Vzdialené odpočúvanie .....	27


# Dôležité pokyny

Ďakujeme Vám za zakúpenie hodiniiek ALIGATOR s funkciou lokalizácie. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie.

- Nezapínajte ani nepoužívajte zariadenie na miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte ho v blízkosti osobných alebo lekárskejších či zdravotníckych zariadení bez toho, aby ste sa uistili, že rádiové emisie zo zariadenia neovplyvnia ich činnosť – môže ovplyvniť funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných zariadení – o jeho používaní sa poraďte so svojím lekárom.

- Vždy vypnite v lietadle.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušnín.
- SAR – zariadenie spĺňa predpisy pre maximálne elektromagnetické žiarenie.
- So zariadením a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne a chráňte ich pred pádom na zem, mechanickým poškodením, znečistením a extrémnymi teplotami. Nerozoberajte!
- Ďalšie informácie nájdete na adrese:  
**<http://www.aligator.cz>**

# Ovládacie prvky

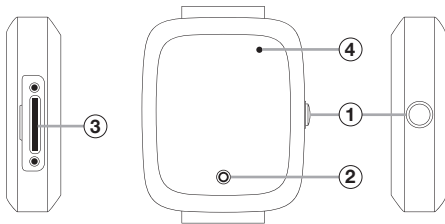

- ① Tlačidlo prepínača / SOS
- ② Dotykové tlačidlo
- ③ Zásuvka na vloženie karty SIM
- ④ Fotoaparát

# Uvedenie do prevádzky

## Vloženie karty SIM

Hodinky možno používať s kartou veľkosti Micro SIM. Pred vloženíím karty do hodínok sa uistite (napr. vloženíím do mobilného telefónu), že karta SIM má aktivované volania a dátové pripojenie a že je vypnuté zabezpečenie PIN.

1. Pomocou priloženého skrutkovača odskrutkujte kryt na boku hodínok.
2. Kartu SIM vložte do slotu ③ pod krytom v smere znázornenom na zadnej strane hodínok.
3. Naskrutkujte uzáver späť na miesto.



## Zapnutie hodín

Najprv nabite batériu pomocou dodaného nabíjacieho adaptéra.

Hodinky potom zapnete podržaním tlačidla ① na boku.

## Vypnutie hodín

**Z bezpečnostných dôvodov možno hodinky vypnúť pomocou aplikácie až po spárovaní s aplikáciou** – bočné tlačidlo ① sa potom používa ako tlačidlo SOS alarmu.

Pred spárovaním s aplikáciou môžete hodinky vypnúť podržaním tlačidla ① na boku.

## Inštalácia aplikácie do smartfónu

Nainštalujte si do smartfónu aplikáciu CarePro+, ktorú nájdete v obchode s aplikáciami.

Môžete použiť aj tento kód QR.



**POZOR!** Aplikácia nie je dodávaná spoločnosťou ADART COMPUTERS s.r.o., lokalizačné služby a ďalšie služby aplikácie sú poskytované úplne bez záruky, na vlastné riziko používateľa a správnosť výsledkov a dostupnosť služieb nie je zaručená dodávateľom zariadenia, prevádzkovateľom alebo poskytovateľom máp a poskytovanie služieb môže byť kedykoľvek ukončené bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť ADART COMPUTERS s.r.o. nezhrmažďuje, neukladá ani nijakým spôsobom nespracúva údaje používateľov. Pokiaľ ide o získavanie a správu údajov prostredníctvom softvérovej aplikácie (napr. CarePro+), pozorne si prečítajte jej dokumentáciu pre spotrebiteľov a prípadne sa v tejto veci obráťte na poskytovateľa aplikácie.

Odporúčame vám dodržiavať všeobecné pravidlá bezpečného používania elektronickej komunikácie a pohybu v kybernetickom priestore. Osobné a citlivé informácie nezverejňujte ani nezdieľajte s cudzími alebo neznámymi osobami, prístupové heslá starostlivo uchovávajte a nikomu ich neprezrádzajte. Pred vypnutím, vyradením alebo odovzdaním komunikačného zariadenia odstráňte všetky citlivé údaje.

## **Registrácia**

Po nainštalovaní aplikácie ju spustíte a vytvoríte si užívateľské konto – budete musieť vyplniť platnú e-mailovú adresu a heslo. Po dokončení registrácie sa prihláste.

## Spárovanie aplikácie s hodinkami

Po registrácii sa zobrazí výzva na pridanie hodínok do aplikácie – na to je potrebné zadať registračné číslo hodínok zo štítku dodaného s hodinkami.

Číslo môžete zadať ručne alebo môžete naskenovať registračný QR kód na štítku.

### **POZOR!!!**

Po spárovaní dôjde k nevratnému prepojeniu hodínok s Vaším účtom. Je preto nevyhnutné, aby ste si bezpečne poznamenali e-mail a heslo Vašej registrácie. Bez neho v budúcnosti nebude možné hodinky pripojiť k inému telefónu.



# Ovládanie hodínok

- **Krátkym stlačením bočného tlačidla ①** možno zapnúť / vypnúť displej hodínok. Zobrazí sa ciferník hodínok.
- **Posúvaním prsta po obrazovke** zľava doprava alebo naopak môžete po aktivácii obrazovky prechádzať ponukou funkcií.
- **Ťuknutím na obrazovku** aktivujete funkciu.
- **Ťuknutím na dotykové tlačidlo ②** pod obrazovkou sa vrátite o krok späť alebo na hlavnú obrazovku.

# Tlačidlo SOS

Ak po spárovaní hodínok s aplikáciou stlačíte a podržíte bočné tlačidlo ①, aktivuje sa tichý SOS alarm. Do aplikácie sa odošle správa a hodinky zavolajú na prednastavené rodinné číslo SOS – pozri kapitolu **Nastavenie hodínok pomocou aplikácie**.



SOS Call





12



842356

00

MON  
06/12



# Vyhlásenie o zhode

ADART COMPUTERS s.r.o. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia ALIGATOR WATCH CARE TD-20 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke: **[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)**



Toto zariadenie je určené na používanie v krajinách EÚ.

Copyright © ADART COMPUTERS s.r.o.  
Čimická 717/34 | 182 00 Praha 8 | CZ



# Rozsah funkcií hodínok

Posúvajte prstom po obrazovke zľava doprava alebo naopak. Hlavná obrazovka sa zobrazí, keď ťuknete na dotykové tlačidlo pod obrazovkou.

## Hlavná obrazovka

Zobrazuje čas a dátum v digitálnej forme, indikátory nabitia batérie, signálu, pripojenia a prijatých srdc.

## Telefón

Umožňuje telefonovať z hodínok. Na klávesnici na obrazovke môžete zadať telefónne číslo a pomocou zeleného tlačidla v spodnej časti

ho vytočiť. V spodnej časti obrazovky sa nachádzajú aj tlačidlá na prechod ku kontaktom a na vymazanie poslednej číslice.

## **Kontakt**

Jednoduchý telefónny zoznam, ktorý možno vytvoriť pomocou nastavenia v ovládacej aplikácii. Jednotlivé kontakty môžete zobrazíť ťuknutím na šípky vľavo / vpravo na obrazovke.

Ak chcete vytočiť zobrazený kontakt, ťuknite na zelené tlačidlo v strede.

## **Hlas. správy**

Umožňuje prijímať a odosielať krátke hlasové a textové správy medzi aplikáciou v telefóne a hodinkami.

Správu môžete zobrazíť alebo prehrať ťuknutím na bublinu v hornej časti obrazovky.

Ak chcete nahráť a odoslať zvukovú správu, podržte žlté tlačidlo v spodnej časti obrazovky. Správa sa bude nahrávať tak dlho, kým podržíte tlačidlo (max. 15 sekúnd).

Z aplikácie v telefóne môžete vytvoriť krátku zvukovú správu alebo poslať krátku textovú správu.

Na hodinkách je možné vytvoriť iba zvukovú správu.

## **Tep/tlak**

Pomocou zabudovaného snímača na zadnej strane hodínok meria srdcovú frekvenciu. Odpočítavanie

v hornej časti obrazovky zobrazuje zostávajúci čas, ktorý meranie potrvá, kým sa zobrazia výsledky.

Výsledky sa potom zobrazia na obrazovke a odošlú do aplikácie.

Na základe merania srdcovej frekvencie sa zobrazí aj odhadovaná hodnota tlaku. Hodnoty tlaku sa **odhadujú len** z hodnoty srdcovej frekvencie na základe modelu pre zdravú osobu. Nejde o skutočné meranie, a preto môžu byť zobrazené hodnoty zavádzajúce a úplne odlišné od skutočných hodnôt tlaku.

**Všetky namerané hodnoty sú orientačné, nie je možné ich zaručiť, môžu sa líšiť od skutočnosti a nemožno ich použiť na zdravotné účely.**

## Fotoaparát

Umožňuje fotografovať pomocou zabudovaného fotoaparátu nad displejom hodínok.

## Fotoalbum

Umožňuje zobrazíť, vymazať alebo odoslať poslednú nasnímanú fotografiu do aplikácie.

## Krokomer

Zobrazuje denný počet krokov. Funkciu je potrebné najprv aktivovať v aplikácii, v časti **Zdravie → Krokomer → Nastavenie → Aktivácia krokomeru.**

# Aplikácie a diaľkové ovládanie

## Domovská obrazovka

Ak chcete zobrazíť domovskú obrazovku, ťuknite na ikonu **Domovská** v dolnej časti obrazovky.

Zobrazuje poslednú známu adresu polohy hodínok a informácie o zdravotnom stave (počet krokov, srdcový tep, spánok). Ikony v hornej časti slúžia na spustenie nasledujúcich funkcií:

- **Hlasové správy**
- **Hovory**
- **Telefónny zoznam**

## Zistenie polohy hodiniiek

V aplikácii ťuknite na ikonu **vyhľadávania** v dolnej časti obrazovky a zobrazte mapu. Po chvíli sa zobrazí aktuálna poloha hodiniiek na mape, ak je k dispozícii. Zobrazí sa aj približná adresa, stav batérie hodiniiek a spôsob určenia polohy.

Ťuknutím na mapu tieto informácie skryjete.

**Ak chcete aktualizovať svoju polohu**, ťuknite na ikonu špendlíka v ľavom dolnom rohu obrazovky. Tým dáte hodinkám pokyn na opätovné zistenie a odoslanie vašej aktuálnej polohy.

Poloha sa určuje podľa dostupnosti signálu, a to buď pomocou prijímača GPS (najpresnejšie), pomocou blízkych sietí Wi-Fi (menej presné)

alebo pomocou polohy v sieti operátora – LBS (približná poloha). Signál GPS často nie je dostupný v interiéri, kde je vhodnejšia poloha Wi-Fi.

## **Bezpečná oblasť – geofencing**

Pomocou aplikácie môžete pre hodinky definovať až 3 bezpečné oblasti a ak ich opustíte, do aplikácie sa odošle upozornenie:

1. Prejdite na mapu ťuknutím na ikonu **vyhľadávania** v spodnej časti obrazovky,
2. ťuknite na ikonu plota na mape,
3. ťuknite na tlačidlo + v dolnej časti obrazovky,
4. na mape ťuknite na stred bezpečnej oblasti,



5. zadajte názov oblasti do riadku pod mapou,
6. pomocou tlačidiel + a - môžete oblasť priblížiť alebo oddialiť,
7. nakoniec oblasť uložte pomocou tlačidla **Uložiť**.

## **Nastavenie hodín pomocou aplikácie**

Po spárovaní môžete pomocou aplikácie vykonať nastavenia hodín. Ťuknite na ikonu **Ja** v dolnej časti obrazovky. Zobrazí sa ponuka. Okrem iného môžete nastaviť:

- **Rodinné číslo SOS** – odoslanie správy SMS po stlačení tlačidla SOS

- **Výber časového pásma** – pre správne zobrazenie času na hodinkách
- **Výber jazyka** – nastavenie jazyka menu v hodinkách

## **Odmietnutie neznámych hovorov**

Pre lepšie zabezpečenie môžete hodinky nastaviť tak, aby prijímali hovory len od kontaktov z telefónneho zoznamu – ostatné čísla budú odmietnuté a ich zoznam sa zobrazí v aplikácii.

Na obrazovke **Ja** vyberte možnosť **Odmietnuť neznáme hovory**. Potom ťuknutím na tlačidlo v spodnej časti obrazovky zapnite / vypnite funkciu.

## Vyhľadávanie hodiniiek

Táto funkcia v časti **Ja** umožňuje na diaľku spustiť zvukový signál na hodinkách.

## Vypnutie hodiniiek na diaľku

Na obrazovke **Ja** vyberte položku **Vzdialené vypnutie**, čím hodinky vypnete. Z bezpečnostných dôvodov je možné hodinky takto vypnúť len po pripojení k aplikácii.

## Fotografovanie na diaľku

Na obrazovke **Ja** vyberte položku **Vzdialená fotografia**. Zobrazia sa fotografie odoslané z hodínok. Keď stlačíte tlačidlo **Vzdialená fotografia**, hodinky nasnímajú fotografiu, ktorá sa po chvíli zobrazí v aplikácii.

## Vzdialené odpočúvanie

Na obrazovke **Ja** vyberte položku **Odposluch**, zadajte telefónne číslo do riadku a stlačte tlačidlo **OK**. Hodinky zapnú mikrofón a automaticky zavolajú na zadané telefónne číslo. Vďaka tomu je možné počuť, čo sa deje okolo hodínok.