

**SOS** **Locator**  
funkce určení polohy v mapě

**ALIGATOR**



CZ

Návod k použití

Aligator Watch Junior 2

# OBSAH

<b>Důležité pokyny</b> .....	4
<b>Ovládací prvky</b> .....	6
<b>Uvedení do provozu</b> .....	7
Vložení SIM karty.....	7
Zapnutí hodinek .....	8
Vypnutí hodinek .....	8
Instalace aplikace do smartphonu.....	9
Registrace.....	10
Spárování aplikace s hodinkami .....	11
<b>Ovládání hodinek</b> .....	12
<b>SOS tlačítko</b> .....	13

<b>Nabídka funkcí hodinek</b> .....	13
Hlavní obrazovka .....	13
Telefon .....	14
Kontakty.....	14
Zprávy .....	15
Fotoaparát .....	16
Fotoalbum .....	16
Kroky.....	16
Přátelé .....	17
Nastavení.....	17
<b>Aplikace a vzdálené ovládání</b> .....	18
Zjištění polohy hodinek .....	18
Bezpečná oblast – geofencing .....	19

Odmítnout neznámé hovory .....	20
Vyhledat.....	20
Nastavení hodinek pomocí aplikace .....	21
Vypnutí hodinek na dálku .....	22
Vzdálená kamera.....	22
Vzdálený odposlech.....	22
<b>Prohlášení o shodě .....</b>	<b>23</b>


# Důležité pokyny

Děkujeme vám za zakoupení hodinek ALIGATOR s funkcí lokalizace. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití.

- Nezapínejte a nepoužívejte zařízení v místech, kde je to zakázáno.
- Nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení, aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání zařízení neovlivňuje jejich činnost – může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poradte se se svým lékařem ohledně jeho použití.
- Vždy vypněte v letadle.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušnin.

- SAR – zařízení splňuje předpisy pro maximální vyzařování elektromagnetického záření.
- Zacházejte se zařízením a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nerozebírejte!
- Další informace naleznete na adrese:  
**<http://www.aligator.cz>**

# Ovládací prvky

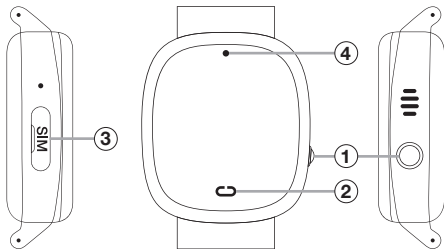

- ① Tlačítko zapínání / SOS    ③ Štěrbina pro vložení SIM  
② Dotykové tlačítko        ④ Kamera

# Uvedení do provozu

Hodinky ke své funkci vyžadují vložení SIM karty s aktivovaným připojením k internetu.

## Vložení SIM karty

Hodinky lze použít s kartou velikosti Nano SIM. Před vložení karty do hodinek se ujistěte, (např. vložení do mobilního telefonu), že SIM karta má aktivované hovory i datové připojení a má **vypnuté zabezpečení pomocí PIN**.

1. Vysuňte držák SIM na boku hodinek pomocí přiloženého nástroje.
2. Vložte SIM kartu do držáku ③ ve směru, který je uveden na zadní straně hodinek.
3. Zasuňte držák zpět na místo.



## Zapnutí hodinek

Nejprve nabijte baterii pomocí přiloženého nabíjecího adaptéru.

Hodinky lze následně zapnout přidržením tlačítka ① na boku.

## Vypnutí hodinek

**Hodinky lze po spárování s aplikací z bezpečnostních důvodů vypnout pouze pomocí aplikace** – boční tlačítka ① se v takovém případě používá jako tlačítka poplachu SOS. **Pokud chcete hodinky přesto ručně vypnout, je třeba nejprve vyjmout SIM kartu.** Následně lze po chvíli hodinky vypnout přidržením tlačítka ① na boku. Před spárováním s aplikací lze hodinky vypnout přidržením tlačítka ① na boku.

## Instalace aplikace do smartphonu

Do svého smartphonu nainstalujte aplikaci CarePro+, kterou najdete v obchodě s aplikacemi.

Můžete také použít tento QR kód.



**POZOR!** Aplikace není dodávána společností ADART COMPUTERS s.r.o., služba lokalizace a další služby aplikace jsou poskytovány zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služeb není nijak garantována dodavatelem zařízení, operátorem, ani poskytovatelem mapových podkladů a poskytování služeb může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.

ADART COMPUTERS s.r.o. neshromažďuje, neukládá, ani nijak nezpracovává uživatelská data. Pokud jde o získávání a správu dat prostřednictvím softwarové aplikace (např. CarePro+), seznamte se prosím pečlivě s její spotřebitelskou dokumentací a případně se v této záležitosti obraťte na poskytovatele aplikace.

Doporučujeme dodržovat obecná pravidla bezpečného používání elektronických komunikačních prostředků a pohybu v kyberprostoru. Nesdělujte a nesdílejte osobní a citlivé údaje cizím nebo neznámým osobám, pečlivě uschovejte přístupová hesla a nesdělujte je nikomu. Před vyřazením, odložením nebo předáním komunikačního zařízení odstraňte všechna citlivá data.

## **Registrace**

Po instalaci aplikace ji spusťte a vytvořte uživatelský účet – bude třeba vyplnit platnou e-mailovou adresu a heslo. Po dokončení registrace se přihlaste.

## Spárování aplikace s hodinkami

Po registraci budete vyzváni k přidání hodinek do aplikace – k tomu je třeba zadat registrační číslo hodinek ze štítku dodaného s hodinkami.

Číslo můžete zadat ručně nebo je možné naskenovat registrační QR kód na štítku. Kód je také možno zobrazit v menu **Informace o zařízení** → **Reg. kód**.

### **POZOR!!!**

Po spárování dojde k nevratnému propojení hodinek s vaším účtem. Je proto nezbytné, abyste si bezpečně poznamenali e-mail a heslo k vaší registraci. Bez něj v budoucnu nebude možné hodinky připojit k jinému telefonu.



# Ovládání hodinek

- **Krátkým stiskem bočního tlačítka ①** lze zapnout / vypnout displej hodinek. Zobrazí se ciferník hodinek.
- **Posunutím prstu po obrazovce** zleva doprava nebo obráceně, lze po aktivaci obrazovky procházet nabídku funkcí.
- **Ťukněte na obrazovku** pro aktivaci funkce.
- **Ťukněte na dotykové tlačítko ②** pod obrazovkou pro návrat o krok zpět nebo na hlavní obrazovku.

## SOS tlačítko

Pokud po spárování hodinek s aplikací stisknete a přidržíte boční tlačítko ①, dojde k aktivaci tichého SOS poplachu. Do aplikace je odeslána zpráva a hodinky zavolají na přednastavené SOS rodinné číslo – viz kapitola **Nastavení hodinek pomocí aplikace**.

## Nabídka funkcí hodinek

Posouvejte prstem po obrazovce zleva doprava nebo obráceně. Hlavní obrazovka se zobrazí po ťuknutí na dotykové tlačítko ② pod obrazovkou.

## Hlavní obrazovka

Zobrazuje čas a datum v digitální podobě, indikátory nabití baterie, signálu, připojení a přijatých srdíček.

## **Telefon**

Umožňuje telefonování z hodinek. Na klávesnici na obrazovce lze zadat telefonní číslo a zeleným tlačítkem ve spodní části ho vytočit. Ve spodní části obrazovky jsou dále tlačítka pro přechod do kontaktů a pro vymazání poslední číslice.

## **Kontakty**

Jednoduchý telefonní seznam, který lze vytvořit pomocí nastavení v ovládací aplikaci. Jednotlivé kontakty lze zobrazit ťuknutím na šipky vlevo / vpravo na obrazovce.

Zobrazený kontakt se vytočí ťuknutím na zelené tlačítko uprostřed.

## Zprávy

Umožňuje přijímat a posílat krátké hlasové a textové zprávy mezi aplikací v telefonu a hodinkami.

Zprávu lze zobrazit nebo přehrát ťuknutím na bublinu v horní části obrazovky.

Pro nahrání a odeslání zvukové zprávy je třeba přidržit žluté tlačítko ve spodní části obrazovky. Zpráva se bude nahrávat, dokud tlačítko držíte (max. 15 sekund).

V aplikaci na telefonu lze vytvořit krátkou zvukovou zprávu nebo poslat krátký text.

Na hodinkách lze vytvořit pouze zvukovou zprávu.



## Fotoaparát

Umožňuje pořídit fotografii zabudovanou kamerou nad displejem hodinek.

## Fotoalbum

Umožňuje zobrazit, smazat nebo odeslat poslední pořízenou fotografii do aplikace.

## Kroky

Zobrazí denní počet kroků. Funkci je potřeba nejprve zapnout v aplikaci, v sekci

**Zdraví → Chůze (Steps) → Ikona nastavení → Aktivace krokoměru.**

## Přátelé

Umožňuje vytvořit společný chat s přáteli, kteří také mají hodinky Aligator.

1. Nejprve pomocí aplikace přidejte do **Kontaktů** v hodinkách tel. číslo hodinek přítele.
2. Do **Kontaktů** v hodinkách přítele je třeba přidat tel. číslo vašich hodinek.
3. Následně na obou hodinkách zvolte funkci **Přátelé** a přiblížte je k sobě až na dotek.
4. Dojde ke spárování a pod funkcí **Přátelé** se vytvoří společný chat – přátelé si mohou posílat hlasové zprávy přímo z hodinek.

## Nastavení

Umožňuje přímo na hodinkách nastavit jazyk a čas.

# Aplikace a vzdálené ovládání

## Zjištění polohy hodinek

Ťkněte v aplikaci na sekci **Mapa**, po chvíli se zobrazí aktuální poloha hodinek na mapě, pokud je dostupná. Ve spodní části obrazovky se zobrazí přibližná adresa, stav baterie hodinek a také způsob určení polohy.

**Pro aktualizaci polohy** ťkněte na ikonu špendlíku. Tím odešlete hodinkám pokyn pro nové zjištění a odeslání aktuální polohy.

Poloha je zjišťována podle dostupnosti signálu buď pomocí GPS přijímače (nejpřesnější), pomocí okolních Wi-Fi sítí (méně přesné) nebo pomocí lokalizace v síti operátora – LBS (přibližná poloha). GPS signál často není dostupný uvnitř budov, kde se naopak lépe uplatní lokalizace pomocí Wi-Fi.

## Bezpečná oblast – geofencing

Pomocí aplikace lze pro hodinky definovat až 3 bezpečné oblasti, při jejichž opuštění je do aplikace zasláno upozornění:

1. Ťukněte na sekci **Bezpečná oblast**,
2. ťukněte na tlačítko + ve spodní části obrazovky,
3. na mapě vyberte ťuknutím střed bezpečné oblasti,
4. do řádku pod mapou zadejte název oblasti,
5. pomocí tlačítek + a - lze zvětšit / zmenšit oblast,
6. nakonec oblast uložte pomocí tlačítka **Uložit**.

## Odmítnout neznámé hovory

Pro lepší zabezpečení lze nastavit, aby hodinky přijímaly telefonní hovory pouze od kontaktů v telefonním seznamu – ostatní čísla budou odmítnuta a jejich seznam zobrazen v aplikaci.

Pro nastavení ťukněte na sekci **Odmítnout neznámé hovory / Reject unknown.**

Ťuknutím na tlačítko ve spodní části obrazovky zapněte / vypněte funkci.

## Vyhledat

Tato sekce umožňuje vzdáleně spustit zvukový signál na hodinkách.

## Nastavení hodinek pomocí aplikace

Po spárování je pomocí aplikace možné provádět nastavení hodinek. Na hlavní obrazovce v aplikaci zvolte **Nastavení** pro zobrazení nabídky. Mezi jinými lze nastavit:

- **SOS rodinné číslo** – pro odeslání SMS zprávy po stisku SOS tlačítka
- **Tel. seznam** – seznam kontaktů který se zobrazí v nabídce hodinek pro snadné telefonování
- **Výběr časového pásma** – pro správné zobrazení času na hodinkách
- **Výběr jazyka** – pro nastavení jazyka menu v hodinkách

## Vypnutí hodinek na dálku

Zvolte **Nastavení** → **Vzdálené vypnutí**, chcete-li hodinky vypnout. Z bezpečnostních důvodů lze hodinky po připojení k aplikaci vypnout jen tímto způsobem.

## Vzdálená kamera

V této sekci se zobrazují fotografie odeslané z hodinek. Po stisku tlačítka **Vzdálená kamera**, pořídí hodinky fotografii, která se po chvíli zobrazí v aplikaci.

## Vzdálený odposlech

Zvolte **Nastavení** → **Odposlech**, zadejte do řádku telefonní číslo a stiskněte **OK**. Hodinky zapnou mikrofon a automaticky zavolají na zadané telefonní číslo. Je tak možné slyšet co se děje v okolí hodinek.

# Prohlášení o shodě

Tímto ADART COMPUTERS s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení ALIGATOR WATCH Junior TD-45 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách:

**[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)**



Toto zařízení je určeno pro použití v zemích EU.

Copyright © ADART COMPUTERS s.r.o.

Čimická 717/34 | 182 00 Praha 8 | CZ