





ALIGATOR



Aligator Watch AMOLED

Használati utasítás

A képernyők alapvető elrendezése



Aligator
Watch AMOLED

Tartalomjegyzék

| | |
|---|----|
| Fontos utasítások | 2 |
| Vezérlők és hevederek felszerelése | 4 |
| Az óra helyes viselése | 4 |
| Töltés | 5 |
| Be- és kikapcsolás | 5 |
| Vezérlés alapjai | 5 |
| Mindig bekapcsolt kijelző | 6 |
| Funkciók menüje | 8 |
| Hasznos funkciók | 12 |
| Információs képernyők | 13 |
| Az óra csatlakoztatása a telefonhoz | 15 |
| A mért adatok megjelenítése a telefonon | 24 |
| Óra beállítások | 25 |
| Értesítések beállítása az órán | 25 |
| Telefon és zene funkciók az órában | 25 |
| A tárcsa megjelenésének beállítása ... | 28 |
| Rögzítse az edzést az óráján vagy az alkalmazásban | 30 |
| Sportmódok hozzáadása az órához | 31 |
| Személyes beállítások és adatok szerkesztése | 31 |
| Keresse meg telefonját az órájával és fordítva | 32 |
| Vízálló IP67 | 32 |
| Hibaelhárítás | 33 |
| Biztonság és ökológia | 34 |
| Megfelelőségi nyilatkozat | 35 |

Köszönjük, hogy ALIGATOR terméket vásárolt. Kérjük, olvassa el ezeket az utasításokat az új okosórája használatához.

Fontos utasítások

- Kezelje óvatosan a terméket és a tartozékokat, és védje őket a mechanikai sérülésektől és a szennyeződésektől.
- Védje a terméket és a tartozékokat a szélsőséges hőmérséklettől.
- Ne dobja a terméket tűzbe, és ne tegye ki $+60^{\circ}\text{C}$ feletti hőmérsékletnek. A termék beépített akkumulátort tartalmaz.
- Védje a terméket és a tartozékokat a földre eséstől.
- A termék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket, soha ne szerelje szét a terméket vagy a tartozékokat.
- Kapcsolja ki a terméket a repülőgépen, hacsak nem kapott külön engedélyt a használatára.
- Ne használja a terméket robbanóanyagok közelében.
- Gyermekek elől elzárva tartandó, és ne engedje, hogy a termékkel játszanak. A termék apró alkatrészeket tartalmazhat, amelyek megfojthatják vagy más módon megsebesíthetik őket.
- A termék szoftverét és hardverét folyamatosan frissítik. A gyártó ezért fenntartja a jogot, hogy a telefon használati utasításait és egyes funkcióit előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.



Az okosóra beállításával
kapcsolatos további információkért,
útmutatókért és oktatóvideókért
látogasson el a
<http://www.aligator.cz/awamoled>
weboldalra.



Vezérlők és hevederek felszerelése




Az órát egy érintőképernyő ② és egy gomb ① vezérli az oldalán.

Az óra szíja könnyen fel- és levehető a szíj alján található karral, amely a két fülön található. Nyomja meg a kart ③, és a kar kioldódik, és a csatlakozás feloldódik.




Az óra helyes viselése

Helyezze az órát a csuklójára úgy, hogy az érzékelőkkel ellátott hátlap szorosan illeszkedjen a keze felületéhez, lásd az ábrát.

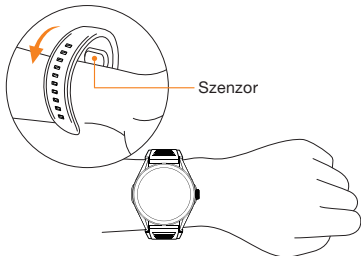

Töltés

Első használat előtt töltsse fel az órát. A töltéshez használja a mellékelt mágneses adaptert, amely az óra hátoldalán lévő érintkezőkhöz csatlakozik. A mágnesek az adapter végét a megfelelő pozícióban tartják. Az adapter másik végét csatlakoztassa egy megfelelő USB-csatlakozóhoz. A csatlakoztatáskor a kijelző jelzi, hogy az akkumulátor töltődik.

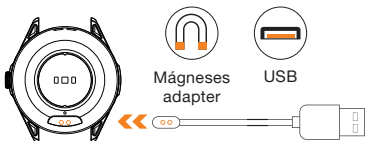

Be- és kikapcsolás

Az óra be/ki kapcsolásához tartsa lenyomva az gombot ①, amíg az óra be/ki nem kapcsol. A telefon kijelzőjén továbbra is meg kell nyomnia a gombot, hogy megerősítse a kikapcsolást.

Irányítás alapjai

Az óra kijelzője az akkumulátor energiájának kímélése érdekében alapfelszereltségként le van sötétítve. Az óra kijelzőjének aktiválásához nyomja meg a gombot. A kijelző rövid idő elteltével magától elsötétedik, vagy az gomb ① megnyomásával sötétítheti.


Always ON Display

Az Always ON Display az Aligator Watch AMOLED funkciója, amely lehetővé teszi, hogy a kijelzőn akkor is megjelenjenek az információk, amikor az óra alvó üzemmódban van. Kétféle időmegjelenítés közül választhat - analóg vagy digitális.

Ez az üzemmód automatikusan kikapcsol, és kényelmesen aktiválható a beállításoknál a „Select” szakaszban. Az akkumulátor energiájának kímélése érdekében a kijelző 5 perc után teljesen kikapcsol, ha az óra nem érzékel mozgást.

Az ellenőrzési rendszer alapjai

Az óralapok alapvető elrendezésének ábrája

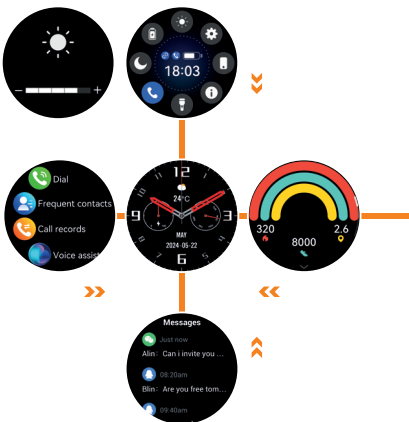

A funkciómenü előhívásához húzza végig az ujját balról jobbra a kijelzőn (visszafelé a visszalépéshez). Alapértelmezés szerint a beszédbuborék menü jelenik meg. Egy funkció kiválasztásához koppintson a menüben a megfelelő ikonra. A menü stílusa a beállításokban módosítható. Az óra 5 menümegjelenítési stílust kínál. (Beállítások → Menüstílus). **Ha az ujját jobbról balra végighúzza a kijelzőn**, akkor az egyes funkció- és mérési képernyőkön egymás után lapozhat.

A menüben egy szinttel feljebb léphet, ha vagy megnyomja az gombot ①, vagy balról jobbra húzza az ujját a kijelzőn.


Az üzenetek gyors megtekintéséhez a főképernyő aljáról húzza felfelé a kijelzőt (a visszalépéshez húzza balról jobbra).

A gyors beállításhoz és áttekintéshez lapozzunk lefelé a főképernyő tetejéről (a visszalépéshez lapozzunk vissza). Gyorsan megváltoztathatja az óra üzemmódot, beállíthatja a fényerőt és a rezgést, aktiválhatja az alvó üzemmódot vagy elindíthatja a beállításokat. A kapcsolatra és az akkumulátor állapotára vonatkozó információk is megjelennek.



Funkció menü

A kijelzőt balról jobbra mozgatva a következő funkciók menüjéből választhat:

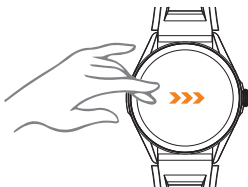



| | |
|---|--|
| Telefon  | A tárcsalap a hívás telefonszámának kézi beírására szolgál. |
| Kedvec kapcsolatok  | Az óráról hívható kedvec kapcsolatok listája. A beállítás a telefonon lévő alkalmazással történik. |
| Hívásrekordok  | Megjeleníti a legutóbbi hívások listáját – a kiválasztott szám/név újbóli hívásához koppintson rá. |
| Hangalapú asszisztens  | Ha a funkciót az órával aktiváljuk, akkor az ikon megérintésével elindíthatjuk a telefonon a hangasszisztenst. |
| Napi tevékenység  | Napi áttekintést ad a megtett lépések számáról, az elégetett kalóriákról és a megtett távolságról. |

| | |
|--|---|
| <p>Sport</p>  | <p>Az edzési aktivitás mérése. Számos sportág és tevékenység áll rendelkezésre. Ez a menü az alkalmazás segítségével bővíthető, ahol kiválaszthatja a kívánt sportágot vagy tevékenységet, és hozzáadhatja az órához (bővebben a „Sportmódok hozzáadása az órához” fejezetben). Az edzés megkezdése után a mérés szüneteltethető/megszakítható a képernyő balról jobbra történő mozgatásával és a gomb megnyomásával.</p> |
| <p>Sportrekordok</p>  | <p>A sporttevékenység története.</p> |
| <p>Pulzus</p>  | <p>Pulzusszám – a méréshez az óra hátulján lévő érzékelőt használják, ezért szükséges, hogy az óra megfelelően legyen a csuklóra helyezve. Az érték tájékoztató jellegű, orvosi célokra nem használható.</p> |
| <p>Alvás</p>  | <p>Információkat és statisztikákat mutat az alvás időtartamáról és minőségéről.</p> |
| <p>Vérnyomás</p>  | <p>Becsült vérnyomás – kísérleti funkció, a mért érték nem feltétlenül felel meg a valóságnak, és semmilyen módon nem garantálható, a méréshez a pulzusszám-érzékelőből származó közelítést használjuk. Orvosi célokra nem használható.</p> |


| | |
|--|---|
| <p>A vér oxigénellátása</p>  | <p>A vér oxigénellátottságának kijelzése – kísérleti funkció, a mért érték nem feltétlenül felel meg a valóságnak, és semmilyen módon nem garantálható, a méréshez a pulzusszám-érzékelőből származó közelítést használjuk. Orvosi célokra nem használható.</p> |
| <p>Üzenetek</p>  | <p>A legutóbbi üzenetek előzményei.</p> |
| <p>Időjárás</p>  | <p>Aktuális időjárási információk.</p> |
| <p>Nő</p>  | <p>Megjeleníti a nő fiziológiai ciklusainak aktuális áttekintését. Menstruációs ciklus, peteérési ciklus stb. A funkciót a telefonon lévő alkalmazásban kapcsolja be.</p> |
| <p>Zene</p>  | <p>Lehetővé teszi a telefon zenelejátszójának távvezérlését. Ha az óra telefon funkciója aktív, a dal hangja közvetlenül az óra beépített hangszóróján keresztül szólal meg.</p> |
| <p>Relax</p>  | <p>A légzés (relaxációs) gyakorlat funkciója.</p> |
| <p>Stopperóra</p>  | <p>Egyszerű stopperórák.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Időzítő</p>  | <p>Egyszerű időzítő (perc).</p> |
| <p>Ébresztőóra</p>  | <p>Lehetőség több ébresztés beállítására. A beállítások az alkalmazásban találhatóak, és az órában be/ki lehet kapcsolni az ébresztést.</p> |
| <p>Pénztárca</p>  | <p>QR-kód hozzáadása a bejövő fizetésekhez.</p> |
| <p>Névjegy-kártya</p>  | <p>Lehetővé teszi, hogy QR névjegy-kártyát töltsön fel a közösségi hálózatokhoz és más kommunikációs platformokhoz az alkalmazás segítségével (fűl Eszköz → Névjegy-kártya)</p> |
| <p>Időbeállítás</p>  | <p>Lehetőség az idő és a dátum beállítására közvetlenül az órán.</p> |
| <p>Telefon keresése</p>  | <p>Aktiválás után hangot vagy rezgést indít el az eltett telefonon, megkönnyítve a megtalálását.</p> |
| <p>Számológép</p>  | <p>Egy egyszerű számológép.</p> |
| <p>Naptár</p>  | <p>Egy egyszerű naptár.</p> |






| | |
|---|---|
| <p>Kamera</p>  | <p>Lehetővé teszi a kamera zárjának távvezérlését a telefonon. Az alkalmazás futtatása szükséges a telefonon.</p> |
| <p>Beállítások</p>  | <p>Beállítások és hasznos funkciók.</p> |

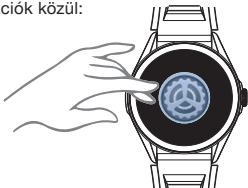Hasznos jellemzők

A funkciómenüben válassza a **Beállítások** menüpontot, és válasszon a hasznos funkciók közül:




| | |
|---|--|
| <p>Menü stílus</p>  | <p>Az óra 5 menü megjelenítési stílust kínál. Válassza ki az Önnek megfelelőt.</p> |
| <p>Óralap</p>  | <p>Lehetővé teszi az óralap 4 előbeállításból történő megváltoztatását, a fényerő beállítását, a háttérvilágítás idejének beállítását, a háttérvilágítás csuklóval történő aktiválását vagy a Mindig bekapcsolva kijelző beállítását, lásd a Mindig bekapcsolva kijelző fejezetet.</p> |
| <p>Akkumulátor</p>  | <p>Megjeleníti az akkumulátor aktuális töltöttségi állapotát és az energiatakarékos üzemmód aktiválásának lehetőségét.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Rezgés és hang</p>  | <p>Nézési mód beállításai – némitás, rezgés vagy rezgés és hang + rezgés intenzitása.</p> |
| <p>Nyelv</p>  | <p>Az óra nyelvi mutációjának kiválasztása több tucatnyi lehetőség közül.</p> |
| <p>QR-kód</p>  | <p>Megjelenik egy QR-kód az alkalmazás letöltéséhez.</p> |
| <p>Időbeállítás</p>  | <p>Lehetőség az idő és a dátum beállítására közvetlenül az órán.</p> |
| <p>Rendszer</p>  | <p>Rendszerinformációk, lehetőség az óra kikapcsolására, újraindítására és visszaállítására.</p> |

Információs képernyők

Ha a képernyőt jobbról balra húzza, fokozatosan megjelennek az óra funkcióinak információs képernyői:

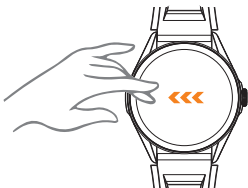

| | |
|--|--|
| <p>NAPI TEVÉKENYSÉG</p>  | <p>Megjeleníti a megtett lépések, az elégetett kalóriák és a megtett távolság napi összesítését. Az utolsó 7 nap megtekintéséhez görgessen felfelé az alulról.</p> |
| <p>PULSE</p>  | <p>Megkezdi az aktuális pulzusszám mérését. Az alulról felfelé görgetve megtekintheti a nap folyamán végzett méréseket és az átlagos pulzusszámot.</p> |
| <p>ALVÁS</p>  | <p>Információk és statisztikák az alvás időtartamáról és minőségéről. Az elmúlt 7 nap értékeinek megtekintéséhez görgessen alulról felfelé.</p> |
| <p>IDŐJÁRÁS</p>  | <p>Időjárási információk megjelenítése.</p> |
| <p>LEJÁTSZÓ</p>  | <p>Lehetővé teszi a telefon zenelejátszójának távvezérlését.</p> |
| <p>SPORTS</p>  | <p>Tekintse meg az órájára letöltött sportágak listáját.</p> |

Az információs képernyők sorrendje az utolsó lapon módosítható vagy kikapcsolható. A menü megjelenítéséhez koppintson a „+” ikonra.

Az óra csatlakoztatása a telefonhoz

A teljes funkcionalitáshoz az okosórát vezeték nélkül kell csatlakoztatnia a telefonján lévő alkalmazáshoz. Töltse le és telepítse a **Fit Cloud Pro** alkalmazást a telefonjára:



Figyelem! A telepítés és az első futtatás után engedélyeznie kell az összes engedélyt, amelyet többször is kérni fog, különben az alkalmazás nem fog megfelelően működni.

Ha nem kíván regisztrálni, nyomja meg a képernyő tetején a **„Bejelentkezés vendégként“** gombot. Ezután töltse ki a profilját, majd a **„Tovább“** gombra kattintva folytassa.

A következő oldalon adja meg a napi lépésszámot, és nyomja meg a **„Tovább“** gombot.

Ha megjelenik a háttértevékenység engedélyek oldala, folytassa a megerősítő gombbal.



Welcome

FitCloudPro

"FitCloudPro" is an application for recording and analyzing user movement and health data. During the use of this application, you need to call your partial permissions and collect some of the upload devices and individual information. Please read the [FitCloudPro Privacy Policy](#) & [FitCloudPro User Agreement](#) carefully. Click "Agree" to indicate that you agree.

CANCEL

AGREE

Profile

Fill in your personal information and collect data more accurately



Nickname

FitCloudPro

11/48

Birthday



Sex



Height



Weight



NEXT

Use Without Account



FitCloudPro



Mobile Phone/Email



Password



[Forget password?](#)

LOGIN

[NO ACCOUNT? TO CREATE](#)

Bind Device



SKIP

Search

Following permissions are required

Do you want to request for the next step?

- Nearby devices**
Used to search/connect nearby devices

CANCEL

OK



^ Other devices

Bind Device**SKIP****Aligator Amoled**
70:A1:E1:0A:F4:D9-59 **Connect**

Search

Make sure the watch is fully charged

Keep the watch and the mobile phone within 0.5 meters

Search for places with few Bluetooth devices

Make sure the watch is not bonded or connected by another phone

 **Other devices**



Bind Device



SKIP



Allow **FitCloudPro** to
find, connect to, and
determine the relative
position of nearby
devices?

Allow

Don't allow



Other devices

Bind Device



SKIP

Aligator Amoled
70:A1:E1:0A:F4:D9

-54 

Connect

Search

Aligator Amoled

70:A1:E1:0A:F4:D9



Connecting



Make sure the watch is fully charged

Keep the watch and the mobile phone
within 0.5 meters

Unable to connect?

CANCEL BIND



^ Other devices

Device

Aligator Amoled

Connected



Manage Audio Bluetooth



Connected



Auto Connect Audio



1

2

1. Whether to automatically connect audio Bluetooth every time the watch is connected

2. Audio Bluetooth status, manually set connection or disconnection

I KNOW

Dial library



Home



Device



Me

Csatlakoztassa óráját a telefonjához:

1. Az alkalmazás engedélyt kér a közeli eszközök keresésére, nyomja meg az „**Engedélyezés**” gombot.
2. Hozza az órát a telefonjához, és az alkalmazás felsorolja a talált eszközöket.
3. Válassza ki az **Aligator AMOLED**ot, és koppintson a „**Csatlakozás**” lehetőségre.
4. Ezt a kapcsolatot meg kell erősítenie az óráján.
5. Az óra párosítva van.
6. Itt kell engedélyeznie az alkalmazásnak az általa kért engedélyeket, különben nem fog megfelelően működni. Kész.

A mért adatok megjelenítése a telefonon

Miután az órát párosította a telefonjával, indítsa el a **Fit Cloud Pro** alkalmazást, és nyomja meg a „**Home**” ikont az alkalmazás képernyőjének alján. Mostantól láthatja az óráról letöltött információkat – lépésszám, pulzusszám, vérnyomás, vér oxigénszintje, távolság, kalóriák és egyéb adatok.

Az előző napokra vagy hónapokra visszamenőleg is megtekintheti a rekordokat.

Megjegyzés: az adatok folyamatosan letöltődnek az óráról vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, de az órának a telefon hatótávolságán belül kell lennie – néhány méteren belül.

Óra beállítások

Az óra beállítása a telefonon található **Fit Cloud Pro** alkalmazás segítségével történik. Koppintson az alkalmazás képernyőjének alján található **„Eszközök“** ikonra.

Most az óra összes beállítását elvégezheti (az arc megjelenésének, az ébresztéseknek, az értesítéseknek és sok más funkciónak a megváltoztatása).

Értesítések beállítása az órán

Az óra fontos funkciója a bejövő hívásokról, SMS-üzenetokről, közösségi hálózati üzenetokről és más alkalmazásokból érkező értesítésekről szóló értesítés.

1. Az **„Eszközök“** lapon válassza a **Riasztások lehetőséget**.
2. Megjelenik a kedvenc alkalmazásai közül egy válogatás, koppintson a név melletti kapcsolóra az adott alkalmazás értesítéseinek aktiválásához.
3. Előfordulhat, hogy az első beállításkor megkérik, hogy engedélyezze az értesítésekhez való hozzáférést.

Telefon és zene funkciók az órában

A beépített mikrofonnak és hangszórónak köszönhetően az óra lehetővé teszi a telefonálást és a zenehallgatást. Ha aktiválsz, fejlett kihangosító headsetként működik, lehetővé téve a hívások fogadását és kezdeményezését, valamint a telefonszámok és kapcsolatok tárcsázását közvetlenül az órán.

FIGYELEM! Amikor csatlakoztatod és aktiválsz a hívás funkciót, a telefonodról a zene- és hanglejátszás, valamint a hangasszisztens vezérlése is átirányításra kerül az órára.

A telefonálási funkció be- és kikapcsolása


Az óra telefonfunkciója automatikusan bekapcsol, amikor párosítja. Ezt a funkciót a gyors áttekintésben kikapcsolhatja.

1. A képernyő tetejéről görgessen lefelé, hogy gyors áttekintést kapjon.
2. Érintse meg a telefon ikonját a kibővített menü megjelenítéséhez.
3. Az első kapcsoló a mobiltelefon funkció be- és kikapcsolására szolgál az órán.
4. A második kapcsoló a beépített hangszóró aktiválására szolgál.

FIGYELEM! Ha a telefon funkció aktív, az akkumulátor élettartama csökken.

Hívások kezdeményezése és zenelejátszás közvetlenül az órán

- Érintse meg a piros ikont a bejövő hívás elutasításához, és a zöld ikont a hívás elfogadásához.
- A hangerő beállításához koppintson a hangszóró ikonra.
- A mikrofon a mikrofon ikon segítségével kapcsolható be/ki.



Ha a telefonhívás funkció aktív, a telefonról érkező zene és hang átkerül az órára.

A mobiltelefon-lejátszó távvezérlő funkcióját is használhatja az órával, hogy a beépített hangszórónak köszönhetően közvetlenül az órán élvezhesse a zenét.

További funkciók a telefonáláshoz az órán



1. Válassza a **Telefon** menüpontot a funkciók menüből, és megjelenik a tárcsázó, amely a hívandó telefonszám kézi beírására szolgál.



2. A következő menüpont a **Kedvenc kapcsolatok** – a kedvenc kapcsolattartók listája, amelyeket az óráról hívhat. Ezt a telefonon lévő alkalmazással állíthatja be.

Kedvenc kapcsolatok hozzáadása az alkalmazásban

1. Indítsa el a **Fit Cloud Pro** alkalmazást a telefonján.
2. Koppintson az „**Eszközök**” fülre.
3. Válassza ki a **Kedvenc kapcsolatok lehetőséget**.
4. Nyomja meg a **Hozzáadás** gombot, és válasszon ki legfeljebb 10 névjegyet a telefonkönyvből. A megfelelő működéshez **engedélyeznie kell**, hogy az alkalmazás hozzáférjen a névjegyeihez.
5. A kiválasztás után tetszés szerint módosíthatja a névjegyeit.
6. Nyomja meg a **Szerkesztés** gombot, majd válassza ki az eltávolítani kívánt

névjegyeket a listából – vagy válassza az **Összes kijelölése**, majd az **Eltávolítás lehetőséget**.

7. A visszavonást még meg kell erősíteni. Megtörtént.
8. Az átvitel az órára azonnali.

Figyelem! A megfelelő működéshez a telefonnak közel kell lennie az órához. A környezettől függően a vezeték nélküli kapcsolat hatótávolsága egységnyi és néhány tíz méter között változhat.

A tárcsa megjelenésének beállítása

Az **Aligator Watch AMOLED** az óralapok széles választékát kínálja. Számos megjelenés közvetlenül az órára van előre telepítve. Több tucatnyi további megjelenés érhető el az alkalmazáson keresztül, beleértve a lehetőséget, hogy egyéni fényképet vagy képet állítson be közvetlenül az óralap hátterére.

Az óralap megjelenésének módosítása

1. Nyomja meg az ujját az óra kijelzőjén, amíg az aktuális számlap kisebb nem lesz.
2. Az ujját oldalirányban mozgatva választhat a rendelkezésre álló tárcsák közül.
3. Erősítse meg a kiválasztott tárcsát a képernyő megérintésével.

A tárcsát a **Beállítások → Tárcsa → Tárcsa módosítása menüben** vagy a gomb **①** elforgatásával is módosíthatja.

Válasszon ki más tárcsadizájnokat az alkalmazásban

1. Az **„Eszközök“** lapon válassza a **„Tárcsák“** lapot.
2. Várjon egy ideig, amíg az összes rendelkezésre álló tárcsa betöltődik (az új tárcsák fokozatosan kerülnek hozzá).
3. Koppintson a használni kívánt tárcsára, majd a tárcsakép alatt a **„Tárcsázás“** lehetőségre.
4. Az óraszámletöltésre, majd telepítésre kerül. Az eljárás a telefon képernyőjén követhető. A letöltött óralapok ezután a **„Saját óralapom“** fülön jelennek meg.

Egyéni kép beállítása a tárcsán

1. Az **„Eszközök“** lapon válassza a **„Tárcsák“** lapot.
2. Ezen a lapon koppintson az első tárcsára.
3. A **„+“** gombbal beállíthatja saját fényképét vagy képét az óralap háttéréként.
4. 2 lehetőség közül választhat: **„Fénykép készítése“** vagy **„Kiválasztás az albumból“**.
5. A **„Szín és pozíció“** almappákban beállíthatja az idő kijelzésének pozícióját vagy a betűszínt.
6. Ha befejezte a beállítást, nyomja meg a **„Set as dial“** gombot és itt a **„Confirm“** gombot.

Felveheti az edzést az óráján vagy az alkalmazásban

Amint azt a **Tulajdonságok** részben említettük, az óra lehetővé teszi, hogy több sportág edzéseit is rögzítse.

Az edzést azonban közvetlenül is rögzítheti a telefonján található **Fit Cloud Pro** alkalmazással. Ebben az esetben az óra csak lépés- és pulzusszám-érzékelőként szolgál, és az edzés közvetlenül az alkalmazásban kerül rögzítésre, beleértve a telefon GPS-vevőjéről kapott útvonalat is.

Ha edzést szeretne indítani a telefonján, nyomja meg a **Fit Cloud Pro** alkalmazásban a futóbábu ikonját. Megnyílik a „**Sport**“ fül. Itt több sportág is elérhető. A kiválasztott sportágra koppintva automatikusan elindul az aktivitásnaplózás, és az alkalmazás tárolja az óra által mért GPS útvonalrekordot és pulzusszámadatokat. Az edzés befejezéséhez vagy szüneteltetéséhez a „**Szünet**“ gombot kell lenyomva tartani. A védelmi idő letelte után választhat, hogy leállítja vagy folytatja az edzést, csak koppintson a kívánt műveletre.

Sportmódok hozzáadása az órához

Amint azt a **Features Menu** fejezetben említettük, az óra lehetővé teszi számos további sportmód hozzáadását közvetlenül az órához.

1. Az **„Eszközök“** lapon válassza az **„Egyéb sportok“** lapot.
2. Várjon egy pillanatot, amíg az összes elérhető sportmód betöltődik.
3. Koppintson a sportágra, amelyet fel szeretne tölteni az órájára, majd nyomja meg a **„Megerősítés“** gombot.
4. A Sport üzemmód letöltődik az órára. Az előrehaladást a telefon képernyőjén lehet nyomon követni. A letöltés után az óra **„Sport“** fülén ellenőrizheti, ahol az új üzemmód a lista végére kerül.

Személyes beállítások és adatok szerkesztése

Személyes adatainak szerkesztéséhez és az alkalmazás egyéb beállításainak módosításához nyomja meg a képernyő alján található **„Profil“** ikont. Mostantól beállíthatod például a súlyodat, életkorodat és más, rád vonatkozó információkat, valamint a napi célokat.

Keresse meg telefonját az órájával és fordítva

Ha az óra csatlakozik a telefonjához, könnyen megtalálhatja. Válassza a „**Telefon keresése**“ lehetőséget az óra funkciómenüjében. Ezután az óra képernyőjén lévő ikonra koppintva elindíthatja a hang lejátszását az órán.

Ha karórát keres, indítsa el a **Fit Cloud Pro** alkalmazást a telefonján, lépjen az „**Eszközök**“ fülre, és válassza a „**Karperec keresése**“ lehetőséget. Az óra fel fog világítani és rezegni fog.

Figyelem! A rezgésnek engedélyezve kell lennie az órán, és az akkumulátornak nem szabad lemerülnie. Ellenkező esetben az óra képernyője csak világítani fog.

Vízálló IP67

Az órát úgy tervezték, hogy az IP67-es szabványnak megfelelően vízálló legyen, azonban erősen javasoljuk, hogy lehetőség szerint kerülje a vízzel való érintkezést.

A tömítésen mikroszkopikus repedések keletkezhetnek a használat során az ütések vagy a tok kopása miatt. Ebben az esetben víz kerülhet a tokba, és olyan károkat okozhat, amelyekre a garancia nem terjed ki.

Soha ne merüljön, fürödjön vagy zuhanyozzon az órával – a nyomás alatt álló vagy forró víz behatolhat az órába, és a garancia által nem fedezett károkat okozhat.

Soha ne nyomja meg a gombot, ha a tok vízzel érintkezik, vízbejutás és sérülés következhet be, amelyre a garancia nem terjed ki.

Hibaelhárítás

Az értesítések nem jelennek meg az órán

Kérjük, győződjön meg róla, hogy engedélyezte a **Fit Cloud Pro-t** az értesítések eléréséhez az útmutatóban leírtak szerint (lásd: **Értesítések beállítása az órán**). Alternatív megoldásként nyissa meg telefonja beállításait, és írja be a keresőmezőbe az „értesítésekhez való hozzáférés” kifejezést, majd ellenőrizze, hogy a **Fit Cloud Pro** számára engedélyezve van-e a hozzáférés.

Az óra nem csatlakozik

Ha nem tudja csatlakoztatni az órát a telefonhoz, próbálja ki- és bekapcsolni a Bluetooth funkciót a telefonon, és indítsa újra a telefont. Ha az óra nem csatlakozik, próbálja meg újra megkeresni az alkalmazásban. Ha az óra nem csatlakozik, állítsa vissza – **Beállítások → Rendszer → Visszaállítás**. Ezután indítsa újra a telefont, és csatlakoztassa újra az órát az alkalmazásban a **Telefonhoz való csatlakoztatás** fejezetben leírtak szerint.

Az óra nem tölthető power bankkal

Az óra töltőáram nagyon kicsi. Ezért néhány powerbank tévesen úgy értékeli a csatlakoztatott órát, mint egy már feltöltött telefont, és automatikusan kikapcsolja a töltést.

Biztonság és ökológia



Beépített akkumulátor

A termék beépített egycellás lítium akkumulátort tartalmaz, amely nem tartozik a normál kommunális hulladékba, és a környezetre káros anyagokat tartalmazhat! Ha a termék elérte élettartama végét, az akkumulátor eltávolítható és átadható további környezetbarát kezelésre.

Az akkumulátor biztonságos eltávolítására vonatkozó utasítások:

(A felhasználó vagy a kereskedőtől független, képzett szakember által)

Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen lemerült (vagy előbb hagyja, hogy az óra teljesen lemerüljön). Egy késsel vagy vésővel óvatosan húzza le az óra hátlapját. Sérülésveszély! A rövidzárlatok elkerülése érdekében ollóval egyesével válassza le vagy vágja le az akkumulátorhoz vezető vezetékeket. Óvatosan vegye ki az akkumulátort, hogy ne lyukassza ki vagy ne deformálja az akkumulátort – elektrolitszivárgás, rövidzárlat és áramütés veszélye! Tartsa be a munkavédelmi előírásokat és használjon védőfelszerelést, vagy bízza a feladatot szakemberrel!

Használt elektromos berendezések

Soha ne dobja a terméket a normál kommunális hulladékba, mert a környezetre veszélyes anyagokat tartalmazhat! Használat után a megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni újrahasznosítás vagy környezetbarát ártalmatlanítás céljából. Ellenőrizze a kereskedőjénél vagy az önkormányzati hivatalban, hogy hol található ilyen hely, vagy

közvetlenül a kereskedőnél vagy az ADART COMPUTERS s.r.o. egyik fiókjában adhatja le.

A terméknek a jelen utasításokkal ellentétes kezelése illegális!

Megfelelőségi nyilatkozat

Az ADART COMPUTERS s.r.o. kijelenti, hogy az Aligator Watch AMOLED, L61D típusú rádiós készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el:
www.aligator.cz



www.aligator.cz

Copyright ©
ADART COMPUTERS s.r.o.
Čimická 717/34, CZ-Prag

Aligator Watch AMOLED

számos hasznos funkcióval!

