





**ALIGATOR**



# Aligator Watch AMOLED

Návod na použitie

# Základné usporiadanie obrazoviek



Aligator  
Watch AMOLED

## **Obsah**

Dôležité pokyny.....	2
Ovládacie prvky a montáž popruhu .....	4
Správne nosenie hodínok.....	4
Nabíjanie.....	5
Zapínanie a vypínanie.....	5
Základy ovládania .....	5
Always ON Displej.....	6
Ponuka funkcií.....	8
Užitočné funkcie .....	12
Informačné obrazovky .....	13
Pripojenie hodínok k telefónu .....	15
Zobrazenie nameraných údajov v telefóne .....	24
Nastavenie hodínok .....	25
Nastavenie oznámení na hodinkách....	25
Funkcia telefonovania a hudby na hodinkách.....	25
Nastavenie vzhľadu ciferníka .....	28
Záznam o tréningu na hodinkách alebo v aplikácii .....	30
Pridanie športových režimov do hodínok.....	31
Úprava osobných nastavení a údajov.....	31
Vyhľadávanie telefónu pomocou hodínok a naopak.....	32
Vodotesnosť IP67 .....	32
Riešenie problémov .....	33
Bezpečnosť a ekológia .....	34
Vyhlásenie o zhode.....	35

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok ALIGATOR. Prečítajte si, prosím, tieto pokyny na používanie vašich nových inteligentných hodínok.

## **Dôležité pokyny**

- S výrobkom a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne a chráňte ich pred mechanickým poškodením a znečistením.
- Chráňte výrobok a príslušenstvo pred extrémnymi teplotami.
- Výrobok nevhadzujte do ohňa ani ho nevystavujte teplotám nad +60 °C. Výrobok obsahuje zabudovanú batériu.
- Chráňte výrobok a príslušenstvo pred pádom na zem.
- Výrobok neobsahuje žiadne súčasti, ktoré by mohol opraviť používateľ, výrobok ani príslušenstvo nikdy nerozoberajte.
- Výrobok v lietadle vypnite, pokiaľ nie je výslovne povolené ho používať.
- Nepoužívajte výrobok v blízkosti výbušnín.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte im hrať sa s výrobkom. Môže obsahovať malé časti, ktoré by ich mohli udusiť alebo inak poraniť.
- Softvér a hardvér produktu sa neustále aktualizuje. Výrobca si preto vyhradzuje právo na zmenu návodu a jednotlivých funkcií telefónu bez predchádzajúceho upozornenia.



Ďalšie informácie, návody  
a videonávody na nastavenie  
inteligentných hodínok nájdete  
na adrese:

**<http://www.aligator.cz/awamoled>**



# Ovládacie prvky a montáž popruhu




Na ovládanie hodínok slúži tlačidlo ① na boku a dotykový displej ②.

Remienok hodínok možno ľahko nasadiť alebo odňať pomocou páčky umiestnenej na každom z uší na spodnej strane remienka. Ak chcete remienok vymeniť, stlačte páčku ③ a páčka sa uvoľní.




## Správne nosenie hodínok

Nasadte si hodinky na zápästie tak, aby zadná strana so snímačmi tesne priliehala k povrchu vašej ruky, pozri obr.

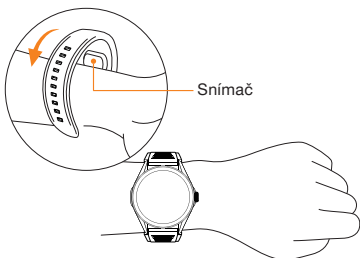

## Nabíjanie

Pred prvým použitím hodinky nabite. Na nabíjanie použite priložený magnetický adaptér, ktorý je pripojený ku kontaktom na zadnej strane hodínok. Magnety budú držať koniec adaptéra v správnej polohe. Druhý koniec adaptéra zapojte do vhodnej zásuvky USB. Po pripojení sa na displeji zobrazí stav nabitia batérie.

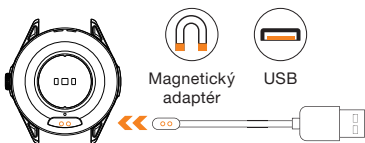

## Zapínanie a vypínanie

Ak chcete hodinky zapnúť/vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo ①, kým sa hodinky nezapnú/vypnú. Stlačením tlačidla na displeji telefónu ešte potvrdíte, že boli vypnuté.

## Základy ovládania

Displej hodínok je štandardne stmavený, aby sa šetrila energia batérie. Ak chcete aktivovať displej hodínok, stlačte tlačidlo. Displej sa po krátkom čase sám stmaví alebo ho môžete stmaviť stlačením tlačidla ①.


# Always ON Displej

Always ON Displej je vlastnosť hodinek Aligator Watch AMOLED, ktorá umožňuje zobrazovať informácie na displeji, aj keď sú hodinky uspané. Na výber máte z dvoch typov zobrazenia času – analógový alebo digitálny.

Tento režim je automaticky vypnutý a je možné si ho pohodlne zapnúť v nastavení v kapitole – Ciferník. V rámci úspory batérie je displej po 5 minútach úplne stmavený, pokiaľ hodinky nezaznamenajú žiadny pohyb.

## Zobrazenie ponuky funkcií

### Schéma základného usporiadania ciferníkov

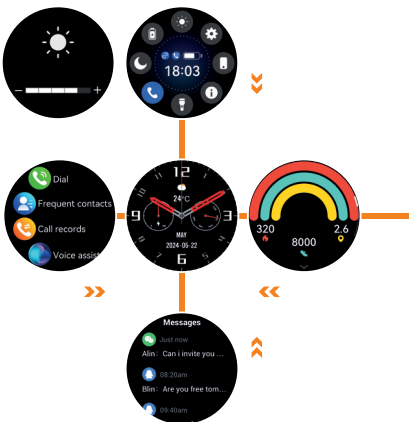




**Ponuku funkcií zobrazíte posunutím prsta po displeji zľava doprava** (opačným pohybom sa vrátite späť). Štandardne je zobrazená bublinová ponuka. Vybranú funkciu vyberiete ťuknutím na príslušnú ikonu v ponuke. V nastavení je možné štýl ponuky prepnúť. Hodinky ponúkajú 5 štýlov zobrazenia menu. (Nastavenie → ŠTÝL ponuky). **Posunutím prsta po displeji sprava doľava** môžete listovať poporiadku obrazovkami jednotlivých funkcií a meraných hodnôt.

**Ak sa chcete vrátiť v ponuke o úroveň vyššie**, buď stlačte tlačidlo ①, alebo prejdite po displeji zľava doprava.


**Pre rýchle zobrazenie správ** prejdite na hlavnej obrazovke prstom zdola nahor (späť sa vrátite pohybom zľava doprava).

**Pre rýchle nastavenie a prehľad** prejdite na hlavnej obrazovke zhora nadol (opačným pohybom sa vrátite späť). Je možné rýchlo prepínať režimy hodinek, nastaviť jas, vibráciu, aktivovať tichý režim či prípadne spustiť nastavenie. Zobrazia sa tiež informácie o pripojení a stave batérie.

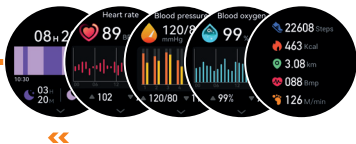

## Ponuka funkcií

Potiahnutím prsta po displeji zľava doprava vyberte jednu z nasledujúcich funkcií:

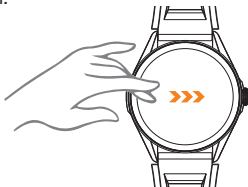



<b>Telefón</b> 	Číselník sa používa na ručné zadanie telefónneho čísla pre hovor.
<b>Oblíbené kontakty</b> 	Zoznam obľúbených kontaktov pre volanie z hodínok. Nastavuje sa pomocou aplikácie v telefóne.
<b>Záznamy hovorov</b> 	Zobrazí zoznam posledných hovorov – ťuknutím na položku opätovne zavoláte na vybrané číslo/meno.
<b>Hlasový asistent</b> 	Ak je funkcia pomocou hodínok aktivovaná, umožňuje ťuknutím na ikonu spustiť hlasového asistenta v telefóne.
<b>Denná aktivita</b> 	Zobrazí denný prehľad v počte ušlých krokov, spálených kalórií a ušlé vzdialenosti.

<p><b>Športy</b></p> 	<p>Meranie tréningovej aktivity. K dispozícii je ponuka rôznych športov a aktivít. Túto ponuku je možné rozšíriť pomocou aplikácie, kde si zvolíte požadovaný šport či aktivitu a pridáte ho do hodín (viac v kapitole „Pridanie športových režimov do hodín“). Po spustení tréningu je možné meranie pozastaviť/ukončiť posunutím obrazovky zľava doprava a stlačením tlačidla.</p>
<p><b>Športové záznamy</b></p> 	<p>História športovej aktivity.</p>
<p><b>Tep</b></p> 	<p>Tepová frekvencia – na meranie sa využíva snímač na zadnej strane hodínok, je nutné, aby boli hodinky správne umiestnené na zápästí. Hodnota je orientačná, nemožno použiť na zdravotné účely.</p>
<p><b>Spánok</b></p> 	<p>Zobrazí informácie a štatistiky o dĺžke a kvalite spánku.</p>
<p><b>Krvný tlak</b></p> 	<p>Odhadovaný krvný tlak – experimentálna funkcia, nameraná hodnota nemusí zodpovedať realite a nemožno ju nijako garantovať, na meranie sa využíva aproximácia zo snímača tepovej frekvencie. Nedá sa použiť na zdravotné účely.</p>


<p><b>Okysličenie krvi</b></p> 	<p>Zobrazenie okysličenia krvi – experimentálna funkcia, nameraná hodnota nemusí zodpovedať realite a nemožno ju nijako garantovať, na meranie sa využíva aproximácia zo snímača tepovej frekvencie. Nedá sa použiť na zdravotné účely.</p>
<p><b>Správy</b></p> 	<p>História posledných prijatých správ.</p>
<p><b>Počasie</b></p> 	<p>Aktuálne informácie o počasií.</p>
<p><b>Žena</b></p> 	<p>Zobrazuje aktuálny prehľad fyziologických cyklov ženy. Menštruačný cyklus, ovulačný cyklus a pod. Funkcia sa aktivuje v aplikácii telefónu.</p>
<p><b>Hudba</b></p> 	<p>Umožňuje diaľkovo ovládať prehrávač hudby v telefóne. Ak je funkcia telefónu hodínok aktívna, bude sa zvuk skladby prehrávať priamo zo vstavaného reproduktora v hodinkách.</p>
<p><b>Relax</b></p> 	<p>Funkcie dýchacích (relaxačných) cvičení.</p>
<p><b>Stopky</b></p> 	<p>Jednoduché stopky.</p>

<p><b>Časovač</b></p> 	<p>Jednoduchý časovač (minutka).</p>
<p><b>Budík</b></p> 	<p>Možnosť nastavení niekoľkých budíkov. Nastavení je v aplikácii a v hodinkách môžete budík zapnúť/vypnúť.</p>
<p><b>Peňaženka</b></p> 	<p>Pridanie QR kódu pre prichádzajúce platby.</p>
<p><b>Vizitka</b></p> 	<p>Umožňuje pomocou aplikácie (záložka <b>Zariadenia</b> → <b>Vizitka</b>) nahrať QR vizitku pre sociálne siete a ďalšie komunikačné platformy.</p>
<p><b>Nastavenie času</b></p> 	<p>Možnosť nastavenia času a dátumu priamo v hodinkách.</p>
<p><b>Nájsť telefón</b></p> 	<p>Po aktivácii spustí zvuk alebo vibrácie na odloženom telefóne, aby ste ho ľahšie našli.</p>
<p><b>Kalkulačka</b></p> 	<p>Jednoduchá kalkulačka.</p>
<p><b>Kalendár</b></p> 	<p>Jednoduchý kalendár.</p>






<p><b>Fotoaparát</b></p> 	<p>Umožňuje diaľkovo ovládať spúšť fotoaparátu v telefóne. Vyžaduje spustenie aplikácie v telefóne.</p>
<p><b>Nastavenia</b></p> 	<p>Nastavenia a užitočné funkcie.</p>
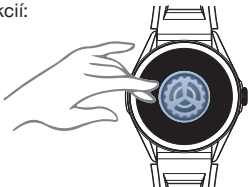
## Užitočné funkcie

Zvoľte položku **Nastavenia** v ponuke funkcií a vyberte jednu z užitočných funkcií:




<p><b>Štýl ponuky</b></p> 	<p>Hodinky ponúkajú 5 štýlov zobrazenia menu. Vyberte si ten, ktorý vám bude vyhovovať.</p>
<p><b>Ciferník</b></p> 	<p>Ponúka zmenu ciferníka zo 4 prednastavených, nastavenie jasnosti, nastavenie doby podsvietenia, aktiváciu podsvietenia zápästím či nastavenie Always on displeja – viď kapitola Always ON Displej.</p>
<p><b>Batéria</b></p> 	<p>Zobrazí aktuálny stav nabitia batérie a možnosť aktivácie úsporného režimu.</p>

<p><b>Vibrácie a Zvuk</b></p> 	<p>Nastavenie režimu hodínok – stlmenie, vibrácie alebo vibrácie a zvuku + intenzitu vibrácií.</p>
<p><b>Jazyk</b></p> 	<p>Výber jazykovej mutácie hodínok z desiatky možností.</p>
<p><b>QR kód</b></p> 	<p>Zobrazí QR kód pre stiahnutie aplikácie.</p>
<p><b>Nastavenie času</b></p> 	<p>Možnosť nastavenia času a dátumu priamo v hodinkách.</p>
<p><b>System</b></p> 	<p>Systemové informácie, možnosť vypnutia, reštartovania a resetovania hodínok.</p>

## Informačné obrazovky

Keď potiahnete po obrazovke sprava doľava, postupne sa zobrazia informačné obrazovky pre funkcie hodínok:

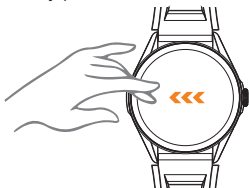

<p><b>DENNÁ AKTIVITA</b></p> 	<p>Zobrazí denný prehľad v počte ušlých krokov, spálených kalórií a ušlej vzdialenosti. Posunutím zdola nahor je možné zobraziť údaje za posledných 7 dní.</p>
<p><b>TEP</b></p> 	<p>Spustí meranie aktuálnej tepovej frekvencie. Posunutím zdola nahor zobrazíte meranie počas celého dňa a priemerný tep.</p>
<p><b>SPÁNOK</b></p> 	<p>Zobrazí informácie a štatistiky o dĺžke a kvalite spánku. Posunutím zdola nahor zobrazíte hodnoty za posledných 7 dní.</p>
<p><b>POČASIE</b></p> 	<p>Zobrazí informácie o počasi.</p>
<p><b>PREHRÁVAČ</b></p> 	<p>Umožňuje diaľkovo ovládať hudobný prehrávač v telefóne.</p>
<p><b>ŠPORTY</b></p> 	<p>Zobrazenie ponuky športov stiahnutých v hodinkách.</p>

Poradie informačných obrazoviek je možné meniť či vypnúť na poslednej záložke. Ťuknite na ikonu s „+“ a zobrazí sa vám ponuka.



## Pripojenie hodínok k telefónu

Pre plné využitie všetkých funkcií je potrebné chytré hodinky bezdrôtovo pripojiť s aplikáciou v telefóne. Stiahnite a nainštalujte si do telefónu aplikáciu **Fit Cloud Pro**:



***Pozor! Po inštalácii a prvom spustení bude potrebné aplikácii povoliť všetky oprávnenia, o ktoré budete niekoľkokrát požiadaní, inak nebude fungovať správne.***

Ak sa nechcete registrovať stlačte „**Prihlásiť sa ako hosť**“ v hornej časti obrazovky. Ďalej vyplňte profil a pokračujte tlačidlom „**Ďalší**“.

Na ďalšej strane vyplňte váš denný cieľ ušlých krokov a stlačte „**Ďalší**“.

Ak sa zobrazí stránka s informáciou o oprávnení aktivity na pozadí, pokračujte potvrdzovacím tlačidlom.



Vítejte

# FitCloudPro

"FitCloudPro" je aplikace pro záznam a analýzu uživatelských pohybů a zdravotních dat. Během použitelnosti této aplikace musíte zavolat částečná oprávnění a shromažďovat některé z uploadových zařízení a jednotlivé informace.

Opatrně si přečtěte zásady ochrany [FitCloudPro Ochrana osobních údajů](#) & [FitCloudPro Uživatelská smlouva](#).

Klikněte na "Souhlasím", abyste označili, že souhlasíte.

ZRUŠIT

SOUHLASÍM

# Profil

Vyplňte svůj profil pro přesnější měření



Přezdívka

FitCloudPro

11/48

Datum narození >

Pohlaví >

Výška >

Váha >

DALŠÍ

Přihlásit se jako host



FitCloudPro



Telefonní číslo/Email



Heslo



[Zapomněli jste heslo?](#)

PŘIHLÁŠENÍ

[ŽÁDNÝ ÚČET? VYTVOŘIT](#)

Připojit z...



PŘESKOČIT

Hledat

Jsou vyžadována následující oprávnění

Chcete požádat o další krok?

**Zařízení v okolí**

Používá se k vyhledávání/připojování blízkých zařízení

ZRUŠIT

OK



^ Další zařízení

Připojit z...



PŘESKOČIT

Aligator AMOLED  
AA:CB:DE:56:29:14-45 

Připojit

# Hledat

Ujistěte se, že jsou hodinky plně nabité

Prosím, udržujte náramek a telefon ve vzdálenosti do 0,5 metru

Vyběďte místo, kde nebude přítomno tolik bluetooth zařízení

Ujistěte se, že hodinky nejsou propojeny nebo připojeny jiným telefonem



^ Další zařízení



Připojit z...



PŘESKOČIT



Povolit aplikaci **FitCloudPro** najít  
zařízení v okolí, připojit se k nim  
a zjistit jejich relativní polohu?

POVOLIT

NEPOVOLOVAT



^ Další zařízení

Připojit z...



PŘESKOČIT

Aligator AMOLED  
AA:CB:DE:56:29:14

-45

Připojit

## Aligator AMOLED

AA:CB:DE:56:29:14



Připojuji



Ujistěte se, že jsou hodinky plně nabité

Prosím, udržujte náramek a telefon ve vzdálenosti  
do 0,5 metrů

Nelze se připojit?

ZRUŠIT PÁROVÁNÍ



^ Další zařízení



Připojit z...



PŘESKOČIT

Aligator AMOLED  
AA:CB:DE:56:29:14-45 

Připojit

Aligator AMOLED

AA:CB:DE:56:29:14



Připojeno



Automatické připojení zvuku



Pokud je připojení nestabilní, zkuste nastavit možnost spuštění na pozadí.

Nastavit

ODPOJIT



Spárováno

^ Další zařízení



## **Pripojte hodinky k telefónu:**

1. Aplikácia vás vyzve na povolenie nájsť zariadenie v okolí, stlačte „**Povolit**“.
2. Priblížte hodinky tesne k telefónu a aplikácia zobrazí zoznam nájdených zariadení.
3. Vyberte **Aligator AMOLED** a ťuknite na „**Pripojiť**“.
4. Na hodinkách bude nutné toto spojenie potvrdiť.
5. Dôjde ku spárovaniu hodínok.
6. Tu bude potrebné aplikácii povoliť oprávnenia, o ktoré bude žiadať, inak nebude správne fungovať. Hotovo.

## **Zobrazenie nameraných údajov v telefóne**

Po spárovaní hodínok s telefónom spustíte aplikáciu **Fit Cloud Pro** a vo spodnej časti obrazovky aplikácie stlačte ikonu „**Domov**“. Teraz sa zobrazia informácie stiahnuté z hodínok – počet krokov, záznam tepovej frekvencie, krvného tlaku, okysličenie krvi, vzdialenosť, kalórie a ďalšie údaje.

Môžete si prezerať aj záznamy spätne za predchádzajúce dni, či mesiac.

***Pozn.: Dáta sa priebežne sťahujú z hodínok pomocou bezdrôtového pripojenia, hodinky však musia byť v dosiahnutí telefónu – rádovo niekoľko metrov.***

## Nastavenia hodíniek

Hodinky sa nastavujú pomocou aplikácie **Fit Cloud Pro** v telefóne. V spodnej časti obrazovky aplikácie ťuknite na ikonu „**Zariadenia**“.

Teraz môžete vykonávať všetky nastavenia hodíniek, (zmenu vzhľadu ciferníka, alarmy, notifikácie a mnoho ďalších funkcií).

## Nastavenie oznámení na hodinkách

Dôležitou funkciou hodíniek je upozornenie na prichádzajúce hovory, správy SMS, správy zo sociálnych sietí a upozornenia ďalších aplikácií.

1. Na karte „**Zariadenia**“ zvolíte **Oznámenia**.
2. Zobrazí sa výber obľúbených aplikácií, ťuknutím na prepínač vedľa názvu aktivujete upozornenie pre danú aplikáciu.
3. Je možné, že pri prvom nastavení budete požiadaní o povolenie prístupu k oznámeniam.

## Funkcia telefonovania a hudby na hodinkách

Vďaka vstavanému mikrofónu a reproduktoru umožňujú hodinky telefonovanie a počúvanie hudby. Po aktivácii tejto funkcie sa správajú ako pokročilá handsfree súprava,

umožňujúca prijímať aj pokladať hovory a vytáčať telefónne čísla aj kontakty priamo v hodinkách.

***POZOR! Po pripojení a aktivácii funkcie telefonovania je do hodín tiež presmerované prehrávanie hudby aj audio z telefónu a ovládanie hlasového asistenta.***

## **Aktivácia a deaktivácia funkcie telefonovania**

Funkcia telefonovania v hodinkách sa zapne automaticky po spárovaní. Túto funkciu môžete deaktivovať v rýchlom prehľade.

1. Posunutím obrazovky zhora nadol sa zobrazí rýchly prehľad.
2. Ťuknite na ikonu telefónu a zobrazí sa rozšírená ponuka.
3. Prvý prepínač je pre vypnutie/zapnutie funkcie mobilného telefónu v hodinkách.
4. Druhý prepínač slúži na aktiváciu vstavaného reproduktora.


***POZOR! Ak je funkcia telefónu aktívna, doba výdrže nabitia batérie sa zníži.***

## **Telefonovanie a prehrávanie hudby priamo na hodinkách**

- Ťuknutím na červenú ikonu je možné prichádzajúci hovor odmietnuť, pomocou zelenej naopak prijať.



- Nastavenie hlasitosti upravíte ťuknutím na ikonu s reproduktorom.
- Mikrofón je možné zapnúť/vypnúť pomocou ikony s mikrofónom.



Ak je funkcia telefonovania aktívna, bude sa hudba a audio z telefónu prenášať do hodínok. Môžete využiť aj funkciu diaľkového ovládania prehrávača v mobile pomocou hodínok a užiť si hudbu priamo v hodinkách vďaka vstavanému reproduktoru.

## Ďalšie funkcie na skutočňovanie hovorov na hodinkách

1. Zvoľte v ponuke funkcií položku **Telefón** a zobrazí sa vám číselník, ktorý slúži k ručnému zadávaniu telefónneho čísla pre volanie.



2. Ďalšie v ponuke sú **Oblíbené kontakty** – zoznam obľúbených kontaktov pre volanie z hodínok. Nastavuje sa pomocou aplikácie v telefóne.



## Pridanie obľúbených kontaktov v aplikácii

1. Spustíte aplikáciu **Fit Cloud Pro** v telefóne.
2. Ťuknite na záložku „**Zariadenia**“.
3. Zvoľte položku **Oblíbené kontakty**.

4. Stlačte tlačidlo **Pridať** a vyberte až 10 kontaktov v telefónnom zozname. Aby aplikácia správne fungovala, je nutné **povolit** prístup ku kontaktom.
5. Po výbere môžete kontakty ľubovoľne meniť.
6. Stlačte **Upraviť**, označte kontakty, ktoré chcete zo zoznamu odstrániť – alebo zvolte **Vybrať všetko** a potom následne **Odstrániť**.
7. Odobratie je ešte potrebné potvrdiť. Hotovo.
8. Prenos do hodiniiek je okamžitý.

**Pozor! Pre správnu funkciu je potrebné, aby bol telefón v blízkosti hodiniiek. Podľa prostredia sa dosah bezdrôtového spojenia môže líšiť od jednotiek až po nízke desiatky metrov.**

## **Nastavenie vzhľadu ciferníka**

**Aligator Watch AMOLED** ponúkajú širokú škálu vzhľadov ciferníkov. Priamo v hodinkách je predinštalovaných niekoľko vzhľadov. Vďaka aplikácii sú potom k dispozícii desiatky ďalších vzhľadov, vrátane možnosti nastavenia vlastnej fotografie či obrázku priamo na pozadí ciferníka hodiniiek.

## **Zmena vzhľadu ciferníka hodiniiek**

1. Stláčajte prst na displeji hodiniiek, kým sa aktuálny ciferník nezmenší.

2. Pohybom prsta do strán vyberte z ponuky ciferníkov, ktoré sú k dispozícii.
3. Vybraný ciferník potvrdíte dotykom na obrazovku.

*Ciferník môžete zmeniť aj v ponuke: **Nastavenia** → **Ciferník** → **Zmena ciferníka** alebo otočením tlačidla ① na boku hodínok.*

## **Výber ďalších vzhládov ciferníkov v aplikácii**

1. Na karte „**Zariadenia**“ zvolíte záložku „**Ciferníky**“.
2. Chvíľu vyčkajte, kým sa načítajú všetky dostupné číselníky (nové číselníky sa pridávajú postupne).
3. Ťuknite na číselník, ktorý chcete použiť, a potom ťuknite na položku „**Použiť číselník**“ pod obrázkom číselníka.
4. Dôjde k stiahnutiu a následnej inštalácii ciferníka do hodínok. Postup môžete sledovať na obrazovke telefónu. Stiahnuté ciferníky hodínok sa potom zobrazia v záložke „**Môj ciferník**“.

## **Nastavenie vlastného obrázka na ciferníku**

1. Na karte „**Zariadenia**“ vyberte kartu „**Ciferníky**“.
2. Na tejto karte ťuknite na prvý ciferník.
3. Tlačidlom „+“ si môžete nastaviť vlastnú fotografiu alebo obrázok ako pozadie ciferníka.

4. Môžete si vybrať z 2 možností:  
„**Zhotoviť fotografiu**“ alebo „**Vybrať z alba**“.
5. Pozíciu ukazovateľa času alebo farbu písma môžete nastaviť v podzložkách „**Farba a pozícia**“.
6. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo „**Nastaviť ako ciferník**“ a tu „**Potvrdiť**“.

## **Záznam tréningu na hodinkách či v aplikácii**

Ako už bolo spomenuté v kapitole **Ponuka funkcií**, umožňujú hodinky záznam tréningu pre niekoľko druhov športu.

Tréning je však možné zaznamenávať aj priamo pomocou aplikácie **Fit Cloud Pro** v telefóne. V takom prípade slúžia hodinky iba ako snímač krokov a tepovej frekvencie a tréning sa bude zaznamenávať v priamo v aplikácii, vrátane trasy získanej z GPS prijímača telefónu.

Na spustenie tréningu v telefóne stlačte v aplikácii **Fit Cloud Pro** ikonu bežiaceho panáčka. Otvorí sa vám záložka „**Športy**“. Tu je k dispozícii niekoľko športov. Záznam aktivity sa automaticky spustí ťuknutím na vybraný druh športu a aplikácia ukladá záznam trasy GPS a informácie o tepovej frekvencii namerané hodinkami. Ak chcete tréning ukončiť alebo pozastaviť, je nutné podržať tlačidlo „**Pauza**“. Po uplynutí ochranej doby budete mať na výber ukončiť, alebo pokračovať v tréningu, stačí ťuknúť na požadovanú akciu.



## Pridanie športových režimov do hodinek

Ako je uvedené v kapitole **Ponuka funkcií**, hodinky umožňujú pridať niekoľko ďalších športových režimov priamo do hodinek.

1. Na karte „**Zariadenia**“ vyberte záložku „**Ďalšie športy**“.
2. Chvíľu počkajte, kým sa načítajú všetky dostupné športové režimy.
3. Ťuknite na šport, ktorý chcete nahráť do hodinek, a následne stlačte „**Potvrdiť**“.
4. Do hodinek sa stiahne športový režim. Priebeh možno sledovať na displeji telefónu. Kontrolu môžete urobiť po stiahnutí v záložke „**Šport**“ na hodinkách, kde bude nový režim pridaný na koniec zoznamu.

## Úprava osobných nastavení a údajov

Pre úpravu osobných údajov a zmenu niektorých ďalších nastavení aplikácie stlačte ikonu „**Profil**“ v spodnej časti obrazovky. Teraz budete môcť nastaviť napríklad hmotnosť, vek a ďalšie informácie o sebe, a taktiež denný cieľ.

## Vyhľadávanie telefónu pomocou hodiniiek a naopak

Ak sú hodinky prepojené s telefónom, môžete ho ľahko nájsť. Vyberte v ponuke funkcií hodiniiek položku „**Nájsť telefón**“. Potom môžete ťuknutím na ikonu na obrazovke hodiniiek spustiť prehrávanie zvuku v telefóne.

Ak hľadáte naopak hodinky, spustíte v telefóne aplikáciu **Fit Cloud Pro**, prejdite na kartu „**Zariadenia**“ a vyberte „**Nájsť náramok**“. Hodinky sa rozsvietia a začnú vibrovať.

***Pozor! V hodinkách musí byť zapnutá funkcia vibrovania a batéria nesmie byť vybitá. V opačnom prípade sa obrazovka hodiniiek iba rozsvieti.***

## Vodeodolnosť IP67

Hodinky sú navrhnuté tak, aby boli odolné voči vode podľa štandardu IP67, dôrazne však odporúčame, aby ste sa kontaktu s vodou čo najviac vyhýbali.

Počas používania hodiniiek môže v dôsledku nárazov či opotrebovania puzdra dôjsť k mikroskopickým trhlinám v tesnení. Do puzdra by v takom prípade mohla vniknúť voda a spôsobiť poškodenie, ktoré nie je kryté zárukou.

S hodinkami sa nikdy nepotápajte, nekúpte ani nesprchujte – tlaková alebo horúca voda by mohla preniknúť do hodiniiek a spôsobiť poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Nikdy nestláčajte tlačidlo, ak je puzdro v kontakte s vodou, mohlo by dôjsť

k vniknutiu vody a poškodeniu, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

## Riešenie problémov

### Oznámenia sa na hodinkách nezobrazujú

Uistite sa, že ste v aplikácii **Fit Cloud Pro** povolili prístup k upozorneniam, ako je popísané v tejto príručke (viď kapitola **Nastavenie upozornení na hodinkách**). Prípadne otvorte nastavenia telefónu, do vyhľadávacieho poľa zadajte „prístup k oznámeniam“ a skontrolujte, či je prístup pre službu **Fit Cloud Pro** zapnutý.

### Hodinky sa nepripájajú

Ak sa vám nedarí hodinky pripojiť k telefónu, skúste vypnúť a zapnúť Bluetooth na vašom telefóne a telefón reštartovať. Ak sa hodinky nepripoja, skúste ich v aplikácii znova vyhľadať. Ak sa hodinky nepripoja, resetujte ich: **Nastavenia → Systém → Reset**. Následne reštartujte telefón a znovu pripojte hodinky v aplikácii podľa postupu v kapitole **Pripojenie k telefónu**.

### Hodinky nie je možné nabíjať pomocou powerbanky

Nabíjací prúd hodínok je veľmi malý. Preto niektoré powerbanky mylne vyhodnotia pripojené hodinky ako telefón, ktorý je už nabitý, a automaticky vypnú nabíjanie.

# Bezpečnosť a ekológia



## Zabudovaná batéria

Výrobok obsahuje zabudovanú jednočlánkovú lítiovú batériu, ktorá nepatrí do bežného komunálneho odpadu, môže obsahovať látky škodlivé pre životné prostredie! Potom, čo výrobok doslúži, je možné batériu vybrať a odovzdať na ďalšie ekologické spracovanie.

## Pokyny na bezpečné vybratie batérie

**(Používateľom alebo kvalifikovaným odborníkom nezávislým od predajcu)**

Presvedčte sa, že batéria je úplne vybitá (prípadne nechajte hodinky najskôr úplne vybiť). Nožom alebo dlátom opatrne odlepte zadnú stenu hodiniek. Nebezpečenstvo úrazu! Po jednom odpojte alebo nožnicami prerušte prívodné vodiče k batérii tak, aby ste predišli skratu. Opatrne vyberte batériu tak, aby nedošlo k perforácii či deformovaniu batérie – nebezpečenstvo úniku elektrolytu, skratu a úrazu! Dodržiavajte pravidlá bezpečnosti práce a používajte ochranné pomôcky alebo prenechajte prácu odborníkovi!

## Použitie elektrické zariadenia

Výrobok nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu, môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie! Po použití ho treba odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu alebo ekologickú likvidáciu. Informujte sa u svojho predajcu alebo na obecnom úrade, kde

sa takéto miesto nachádza, prípadne ho môžete odovzdať priamo predajcovi alebo na jednej z pobočiek spoločnosti ADART COMPUTERS s.r.o.

Zaobchádzanie s výrobkom v rozpore s týmito pokynmi je nezákonné!

## Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť ADART COMPUTERS s.r.o. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Aligator Watch AMOLED, L61D, je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke: [www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)



[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

Copyright ©  
ADART COMPUTERS s.r.o.  
Čimická 717/34, CZ-Praha

# Aligator Watch AMOLED

s množstvom skvelých funkcií v ponuke!

