



**ALIGATOR**





# Aligator Watch Lady X

Návod k použití

## **Obsah**



Důležité pokyny .....	4
Ovládací prvky a nasazení řemínku .....	6
Správné nošení hodinek .....	6
Nabíjení .....	7
Zapnutí a vypnutí .....	7
Základy ovládání .....	7
Nabídka funkcí .....	10
Užitečné funkce .....	12
Informační obrazovky .....	13
Spojení hodinek s telefonem .....	15
Zobrazení naměřených dat v telefonu .....	16
Sledování fyziologického cyklu .....	17
Nastavení hodinek .....	17
Nastavení upozornění na hodinkách .....	18
Funkce telefonování a hudby v hodinkách .....	18
Nastavení vzhledu ciferníku .....	22
Záznam tréninku na hodinkách nebo v aplikaci .....	24
Úprava osobních nastavení a údajů .....	24
Vyhledání telefonu pomocí hodinek a obráceně .....	25
Voděodolnost IP67 .....	25
Odstraňování problémů .....	26
Bezpečnost a ekologie .....	27
Prohlášení o shodě .....	28

# Základní uspořádání obrazovek

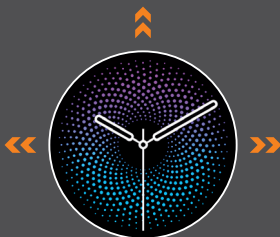

Aligator  
Watch Lady X

# Mnoho užitečných funkcí v nabídce

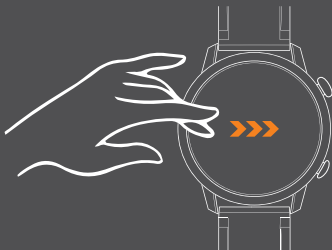

Děkujeme vám za zakoupení výrobku značky ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití vašich nových chytrých hodinek.

## **Důležité pokyny**


- Zacházejte s výrobkem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před mechanickým poškozením a nečistotami.
- Chraňte výrobek a příslušenství před extrémními teplotami.
- Nevhazujte výrobek do ohně ani ho nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu. Výrobek obsahuje vestavěný akumulátor.
- Chraňte výrobek a příslušenství před pádem na zem.
- Výrobek neobsahuje žádné uživatelsky opravitelné součásti, nikdy výrobek ani příslušenství nerozebírejte.
- V letadle výrobek vypněte, pokud není výslovně povoleno jej používat.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušnin.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s výrobkem hrály. Může obsahovat malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo se mohou poranit jiným způsobem.
- Software i hardware výrobku je průběžně inovován. Výrobce si proto vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí telefonu bez předchozího upozornění.



Další informace, návody  
a videonávody, jak nastavit chytré  
hodinky, naleznete na adrese:  
**[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)**



# Ovládací prvky a nasazení řemínku



Hodinky jsou vybaveny dvěma tlačítky na boku pro základní snadné ovládání.


Displej hodinek je plně dotykový, s jeho pomocí se ovládají další funkce hodinek.

Řemínek hodinek lze snadno sejmout pomocí páčky, která je umístěna na každé z osiček na spodní straně řemínku. Zatlačte na páčku ③ a osička se uvolní.




## Správné nošení hodinek

Hodinky nasadte na zápěstí tak, aby zadní strana se snímači dobře dosedla k povrchu ruky, viz. obr.

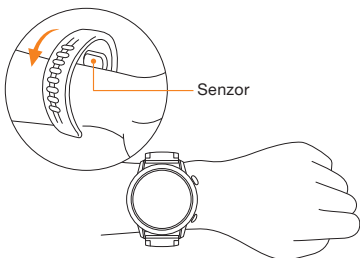

## Nabíjení

Před prvním použitím hodinky nabijte. Pro nabíjení se používá přiložený magnetický adaptér, který se přiloží ke kontaktům na zadní straně hodinek. Magnety přichytí koncovku adaptéru ve správné poloze. Druhý konec adaptéru zapojte do vhodné USB zásuvky. Na displeji se po připojení zobrazí stav nabití baterie.

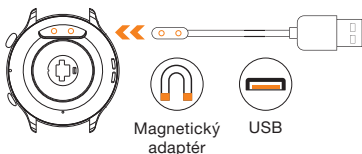

## Zapnutí a vypnutí

Pro zapnutí/vypnutí hodinek, stiskněte a přidržte tlačítko ①, dokud se hodinky nezapnou/vypnou. Vypnutí bude ještě třeba potvrdit stiskem tlačítka na displeji telefonu.

## Základy ovládání


Displej hodinek je standardně kvůli úspoře baterie ztmaven. Pro aktivaci displeje hodinek stiskněte tlačítko. Displej se po uplynutí krátké doby ztmaví sám nebo jej můžete ztmavit stiskem tlačítka ①.



**Nabídku funkcí** zobrazíte **posunutím prstu po displeji zleva doprava** (opačným pohybem se vrátíte zpět). Standardně je zobrazena kruhová nabídka. Vybranou funkci vyberete ťuknutím na příslušnou ikonu v nabídce a potvrzovacím ťuknutím ve prostředřed displeje ji aktivujete. V nastavení lze styl nabídky přepnout na klasický řádkový seznam (Nastavení → STYL MENU).

**Posunutím prstu po displeji zprava doleva** můžete listovat popořadě obrazovkami jednotlivých funkcí a měřených hodnot.

## Schéma základního uspořádání ciferníků

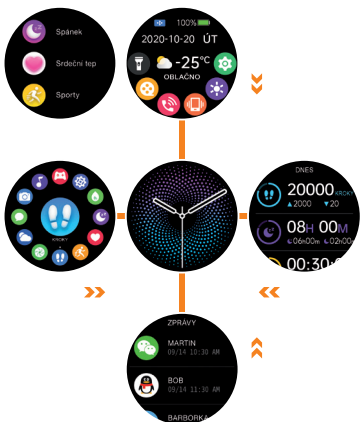

**Chcete-li se vrátit v nabídce o úroveň výš, buď stiskněte tlačítko ①, nebo přejeďte po displeji zleva doprava.**

**Pro rychlé zobrazení zpráv přejeďte na hlavní obrazovce prstem zdola nahoru (opačným pohybem se vrátíte zpět)**


**Pro rychlé nastavení a přehled** přejeďte na hlavní obrazovce shora dolů (opačným pohybem se vrátíte zpět). Lze rychle přepínat režimy hodinek, nastavit jas, vibraci, případně spustit nastavení. Zobrazí se také informace o připojení, stavu baterie a počasí.

**Stiskem tlačítka ②** zobrazíte nabídku měření tréninkové aktivity.







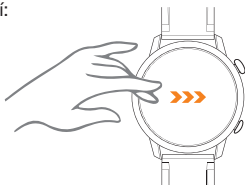



## Nabídka funkcí

Přejetím po displeji zleva doprava můžete vybírat z nabídky následujících funkcí:




<b>Kroky</b> 	Počet kroků za den. Počítá se vždy od půlnoci. Hodnota je orientační, může se lišit od počtu skutečně ušlých kroků.
<b>Spánek</b> 	Zobrazí informace a statistiky o délce a kvalitě spánku.
<b>Srdeční tep</b> 	Tepová frekvence – k měření se využívá snímač na zadní straně hodinek, je nutné, aby byly hodinky správně umístěny na zápěstí. Hodnota je orientační, nelze použít pro zdravotní účely.
<b>Sporty</b> 	Měření tréninkové aktivity. K dispozici je nabídka různých sportů a aktivit. Vyberte aktivitu a Łkněte pro spuštění. Po spuštění tréninku je možné měření pozastavit/ukončit posunutím obrazovky zleva doprava a stiskem tlačítka. Pro rychlé zobrazení tréninkové aktivity můžete využít také stisknutí tlačítka ②.

<p><b>Telefon</b></p> 	<p>Funkce telefonování. Seznam posledních hovorů, možnost číselníku a zobrazení kontaktů synchronizovaných s hodinkami.</p>
<p><b>Tlak</b></p> 	<p>Odhadovaný krevní tlak – experimentální funkce, naměřená hodnota nemusí odpovídat realitě a nelze ji nijak garantovat, pro měření se využívá aproximace ze snímače tepové frekvence. Nelze použít pro zdravotní účely.</p>
<p><b>Okysličení</b></p> 	<p>Zobrazení okysličení krve – experimentální funkce, naměřená hodnota nemusí odpovídat realitě a nelze ji nijak garantovat, pro měření se využívá aproximace ze snímače tepové frekvence. Nelze použít pro zdravotní účely.</p>
<p><b>Počasí</b></p> 	<p>Informace o aktuálním počasí (pouze pokud je připojen telefon). Přejetím zespoda nahoru zobrazíte předpověď na dalších 6 dnů.</p>
<p><b>Spoušť</b></p> 	<p>Umožňuje dálkově ovládat spoušť fotoaparátu v telefonu. Vyžaduje spuštění aplikace v telefonu.</p>
<p><b>Přehrávač</b></p> 	<p>Umožňuje dálkově ovládat hudební přehrávač v telefonu. Je-li aktivní funkce telefonování z hodinek, bude se zvuk skladby přehrávat přímo z vestavěného reproduktoru v hodinkách.</p>




<p><b>Dýchání</b></p> 	<p>Funkce dechového cvičení</p>
<p><b>Nastavení</b></p> 	<p>Nastavení a užitečné funkce. Lze nastavit funkci telefonování, jas, vibraci, styl nabídky, zobrazit technické informace, resetovat data apod. Obsahuje také další funkce (stopky, časovač aj.).</p>

## Užitečné funkce

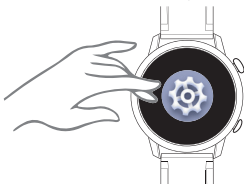Zvolte v nabídce funkcí **Nastavení** a vyberte si jednu z užitečných funkcí:





<p><b>Hra</b></p> 	<p>Hra pro zkrácení dlouhé chvíle</p>
<p><b>Stopky</b></p> 	<p>Jednoduché stopky</p>
<p><b>Budík</b></p> 	<p>Možnost nastavení několika budíků přímo v hodinkách</p>

<p><b>Časovač</b></p> 	<p>Jednoduchý časovač (minutka)</p>
<p><b>Aplikace</b></p> 	<p>Zobrazí QR kód pro snadné stažení aplikace hodinek do telefonu.</p>
<p><b>Hledání telefonu</b></p> 	<p>Po aktivaci spustí zvuk v odloženém telefonu a usnadní tak jeho nalezení.</p>

## Informační obrazovky

Při přejetí přes obrazovku zprava doleva se postupně zobrazí informační obrazovky s funkcemi hodinek:

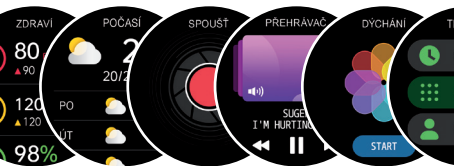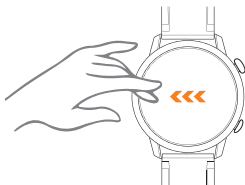

<p><b>DNES</b></p> 	<p>Zobrazí počet kroků, dobu posledního spánku a dobu tréninkové aktivity. Ťuknutím na jednotlivé hodnoty lze zobrazit detailní informace.</p>
<p><b>ZDRAVÍ</b></p> 	<p>Zobrazí poslední tep, krevní tlak a okysličení krve. Ťuknutím na jednotlivé hodnoty lze spustit nové měření.</p>
<p><b>POČASÍ</b></p> 	<p>Zobrazí informace o počasí. Posunutím zdola nahoru lze zobrazit předpověď na dalších 6 dnů.</p>
<p><b>SPOUŠŤ</b></p> 	<p>Umožňuje dálkově ovládat spoušť fotoaparátu v telefonu. Vyžaduje spuštění aplikace v telefonu.</p>
<p><b>PŘEHŘÁVAČ</b></p> 	<p>Umožňuje dálkově ovládat hudební přehrávač v telefonu.</p>
<p><b>DÝCHÁNÍ</b></p> 	<p>Funkce dechového cvičení</p>
<p><b>TELEFON</b></p> 	<p>Je-li funkce telefonování pomocí hodinek aktivovaná, zobrazí se ovládání telefonu (<b>historie hovorů, číselník pro vytáčení a kontakty</b>).</p>

# Spojení hodinek s telefonem

Pro plné využití všech funkcí je třeba chytré hodinky bezdrátově propojit s aplikací v telefonu. Stáhněte a nainstalujte si do telefonu aplikaci **Da Fit**:



***Pozor! Po instalaci a prvním spuštění bude třeba aplikaci povolit všechna oprávnění, o která budete několikrát požádáni, jinak nebude správně fungovat.***

Po povolení veškerých oprávnění se otevře stránka s profilem. Zadejte vaše údaje – pohlaví, výšku, věk, atd. Nastavení dokončíte tlačítkem vespod s ikonou „**potvrzení**“.

(Pro přesnější záznamy a výpočet hodnot doporučujeme zadat vaše informace dle skutečnosti.)



## **Provedte propojení hodinek s telefonem:**

1. V aplikaci přejděte na obrazovku nastavení hodinek ťuknutím na ikonu ve prostředřed spodní části obrazovky.
2. Přiblížte hodinky těsně k telefonu a stiskněte tlačítko „**Přidat zařízení**“.
3. Aplikace zobrazí seznam nalezených zařízení.
4. Vyberte ťuknutím zařízení **Aligator Lady X**.
5. Dojde ke spárování hodinek. Hotovo!

## **Zobrazení naměřených dat v telefonu**

Po spárování hodinek s telefonem spusťte aplikaci **Da Fit** a ve spodní části obrazovky aplikace stiskněte první ikonu zleva.

Zobrazí se obrazovka „**Dnes**“ s informacemi staženými z hodinek – počet kroků, spánek, záznam tepové frekvence, krevní tlak, okysličení krve, záznam tréninkových aktivit a další údaje. Po ťuknutí na kartu některé měřené veličiny si můžete prohlížet i záznamy zpětně za předchozí dny, případně si vybrat z kalendáře datum o kterém chcete zjistit informace.

***Pozn.: data se průběžně stahují z hodinek pomocí bezdrátového připojení, hodinky však musí být v dosahu telefonu – řádově několik metrů.***

# Sledování fyziologického cyklu

Pro sledování fyziologického cyklu, období menstruace a ovulace, atd. Postupujte následovně:

1. V aplikaci ťukněte na prostřední ikonu ve spodní části obrazovky a poté zvolte „**Ostatní**“.
2. Ve spodní části zobrazené nabídky můžete zapnout nebo vypnout „**Připomenutí fyziologického cyklu**“.
3. Po zapnutí funkce se zobrazí další parametry nastavení a připomínky se budou zobrazovat v hodinkách.

## Nastavení hodinek

Hodinky se nastavují pomocí aplikace **Da Fit** v telefonu. Ve spodní části obrazovky aplikace ťukněte na prostřední ikonu se symbolem hodinek.

Nyní můžete provádět všechna nastavení hodinek, (změnu vzhledu ciferníku, alarmy, notifikace a mnoho dalších funkcí).

## Nastavení upozornění na hodinkách

Důležitou funkcí hodinek je upozornění na příchozí hovory, zprávy SMS, zprávy ze sociálních sítí a upozornění dalších aplikací.

1. Přejděte na obrazovku zařízení ťuknutím na prostřední ikonu vespod aplikace.
2. Zvolte položku **Upozornění**.
3. Zobrazí se výběr upozornění, která můžete aktivovat ťuknutím na přepínač vedle názvu.
4. Při zapínání upozornění bude aplikace žádat o různá povolení k přístupu – pro správnou funkci je nutné přístup **povolit**. Při prvním nastavení se zobrazí také obrazovka pro povolení přístupu k oznámením. Zapněte přepínač vedle aplikace **Da Fit**.

## Funkce telefonování a hudby v hodinkách

Díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru umožňují hodinky telefonování a poslech hudby. Po aktivaci této funkce se chovají jako pokročilá handsfree souprava, umožňující přijímat i pokládat hovory a vytáčet telefonní čísla i kontakty přímo v hodinkách.

***POZOR! Po připojení a aktivaci funkce telefonování je do hodinek také přesměrováno přehrávání hudby i audia z telefonu a ovládání hlasového asistenta.***

## Aktivace a deaktivace funkce telefonování

Aby bylo možné používat funkci telefonování v hodinkách, je třeba ji nejprve zapnout v hodinkách a následně spárovat telefon s hodinkami pomocí duálního bezdrátového audio připojení.

1. Na hodinkách spusťte v nabídce funkcí **Nastavení** a následně ťukněte na položku **Telefon** tak, aby se za ní zobrazilo: **Zap.** – ikona telefonu zezelená.
2. Na vašem mobilním telefonu v nastavení Bluetooth zvolte **Spárovat nové zařízení** a vyhledejte zařízení **Audio\_LadyX\_...**
3. Připojte se k tomuto zařízení.
4. Dojde ke spárování telefonní funkce hodinek. Hotovo!

**Pro deaktivaci** funkce telefonování na hodinkách spusťte **Nastavení** a následně ťukněte na položku **Telefon** tak, aby se za ní zobrazilo: **Vyp.** – ikona zešedne. Chcete-li funkci deaktivovat permanentně, vymažte na telefonu v nastavení Bluetooth zařízení **Audio\_LadyX\_...** ze seznamu spárovaných zařízení.

***POZOR! Je-li funkce telefonu aktivní, doba výdrže nabití baterie se sníží.***

## Telefonování a přehrávání hudby přímo v hodinkách

- Ťuknutím na červenou ikonu lze příchozí hovor odmítnout, pomocí zelené naopak přijmout.
- Ťuknutím na ikonu telefonu můžete telefonický hovor přepínat mezi hodinkami a telefonem.
- Nastavení hlasitosti provedte ťuknutím na ikonu s reproduktorem.
- Mikrofon lze zapnout/vypnout pomocí ikony s mikrofonem.



Je-li funkce telefonování aktivní, bude se hudba a audio z telefonu přenášet do hodinek. Můžete využít i funkci dálkového ovládání přehrávače v mobilu pomocí hodinek a užít si hudbu přímo v hodinkách díky vestavěnému reproduktoru o výkonu 3W.

## Další funkce telefonování v hodinkách

1. Zvolte v nabídce funkcí položku **Telefon**.
2. Zobrazí se nabídka telefonování:



- **Historie** – zobrazí seznam posledních hovorů – ťuknutím lze zavolat na zvolené číslo/jméno znovu.
- **Číselník** – slouží k ručnímu zadávání telefonního čísla pro volání.
- **Kontakty** – seznam oblíbených kontaktů pro volání z hodinek. Nastavuje se pomocí aplikace v telefonu.

***Pozn.: Je-li funkce telefonování aktivní, budou se u příchozích hovorů zobrazovat pouze jména ze seznamu oblíbených kontaktů. V ostatních případech bude zobrazeno jen telefonní číslo.***

## **Přidání oblíbených kontaktů v aplikaci**

1. Spustíte aplikaci **Da Fit** v telefonu.
2. Přejděte na obrazovku nastavení hodinek ťuknutím na prostřední ikonu vespod aplikace.
3. Zvolte položku **Oblíbené kontakty**.
4. Stiskněte **Přidat** a zvolte ve vašem telefonním seznamu až 8 kontaktů. Pro správnou funkci je nutné **povolit** aplikaci přístup ke kontaktům.
5. Po výběru kontaktů stiskněte **Potvrdit**, nejprve v pravém horním rohu a pak na hlavní obrazovce.
6. Přenos kontaktů bude zahájen.
7. Dokončení přenosu je indikováno v aplikaci.

***Pozor! Pro správnou funkci je třeba, aby byl telefon v blízkosti hodinek. Dle prostředí se dosah bezdrátového spojení může lišit od jednotek až po nízké desítky metrů.***

## **Nastavení vzhledu ciferníku**

**Aligator Watch Lady X** nabízí širokou nabídku vzhledů ciferníků. Přímou v hodinkách je předinstalováno několik vzhledů. Díky aplikaci jsou pak k dispozici desítky dalších vzhledů, včetně možnosti nastavení vlastní fotografie či obrázku přímo na pozadí ciferníku hodinek.

### **Změna vzhledu ciferníku v hodinkách**

1. Přitiskněte prst na displej hodinek tak dlouho, dokud se aktuální ciferník nezmenší.
2. Pohybem prstu do stran vyberte z nabídky ciferníků, které jsou k dispozici.
3. Vybraný ciferník potvrďte dotekem na obrazovku.

### **Výběr dalších vzhledů ciferníků v aplikaci**

1. Přejděte na obrazovku zařízení ťuknutím na prostřední ikonu vespod aplikace a zvolte **Ciferníky**.

2. Zobrazí se ciferníky instalované v hodinkách.
3. Ve spodní části obrazovky zvolte položku **Další ciferníky**. Chvilku vyčkejte, až se načtou všechny ciferníky, které jsou k dispozici (postupně jsou přidávány stále nové ciferníky).
4. Ťukněte na ciferník, který chcete použít a následně ťukněte na tlačítko „**Stažení**“ pod ciferníkem.
5. Doje ke stažení a následně nainstalování ciferníku do hodinek. Postup je možno sledovat na obrazovce telefonu.

## **Nastavení vlastního obrázku na ciferníku**

1. Přejděte na obrazovku zařízení ťuknutím na prostřední ikonu vespod aplikace a zvolte **Ciferníky**.
2. Zvolte 5. ciferník a ťukněte na tlačítko „**Upravit**“ vedle něj.
3. Tlačítkem „**Vyberte obrázek**“ si můžete nastavit vlastní fotku nebo obrázek jako pozadí ciferníku.
4. Lze také nastavit vlastní barvu písma a umístění informací na obrazovce.
5. Stiskem tlačítka „**Uložit**“ vpravo nahoře uložíte změny a nahrajete vlastní ciferník do hodinek.



## Záznam tréninku na hodinkách nebo v aplikaci

Jak již bylo zmíněno v kapitole **Funkce**, umožňují hodinky záznam tréninku pro několik druhů sportu.

Trénink je však možno zaznamenávat také přímo pomocí aplikace **Da Fit** v telefonu. V takovém případě slouží hodinky pouze jako snímač kroků a tepové frekvence a trénink se bude zaznamenávat v přímo v aplikaci, včetně trasy získané z GPS přijímače telefonu.

Pro spuštění tréninku v telefonu stiskněte v aplikaci **Da Fit** první ikonu zleva vespod obrazovky, abyste přešli na obrazovku **Dnes**. Ťukněte na kartu **Venkovní běh** a stiskněte tlačítko **Start**. Záznam tréninku v telefonu se spustí.

Po ukončení tréninku se tréninková data uloží a je možné si v kalendáři zpětně prohlédnout trasu na mapě a další informace.

## Úprava osobních nastavení a údajů

Pro úpravu osobních informací a změnu některých dalších nastavení aplikace stiskněte ve spodní části obrazovky ikonu vpravo – zobrazí se obrazovka **Můj Profil**.

Nyní si budete moci nastavit např. váhu, věk a další informace o vás, ale také denní cíl.

## Vyhledání telefonu pomocí hodinek a obráceně

Jsou-li hodinky propojeny s telefonem, je možné je pomocí nich snadno nalézt. Zvolte v nabídce funkcí hodinek **Nastavení → Hledání telefonu**.

Následně můžete ťuknutím na ikonu na obrazovce hodinek spustit přehrávání zvuku v hodinkách.

Hledáte-li naopak hodinky, spusťte aplikaci **Da Fit** v telefonu, přejděte na obrazovku nastavení hodinek (prostřední ikona dole) a zvolte **Ostatní → Najít zařízení**. Hodinky se rozsvítí a budou vibrovat.

***Pozor! Vibrace musí být na hodinkách povolena a baterie nesmí být vybitá. Jinak dojde pouze k rozsvícení obrazovky hodinek.***

## Voděodolnost IP67

Hodinky jsou konstruovány jako voděodolné podle normy IP67, přesto však důrazně doporučujeme, abyste kontaktu s vodou v maximální možné předcházení.

Během používání hodinek může v důsledku nárazů či opotřebení pouzdra dojít k mikroskopickým trhlinám v těsnění. Do pouzdra by v takovém případě mohla vniknout voda a způsobit poškození, které není kryto zárukou.

Nikdy se s hodinkami nepotápějte, ani se nimi nekoupejte či nespřchujte – voda pod tlakem nebo horká voda by mohla proniknout do hodinek a způsobit poškození, které není kryto zárukou.

Nikdy nemačkejte tlačítko, pokud je pouzdro v kontaktu s vodou, mohlo by dojít k průniku vody a poškození, které není kryto zárukou.

## **Odstraňování problémů**

### **Upozornění se nezobrazují na hodinkách**

Zkontrolujte prosím, zda jste povolili přístup aplikace **Da Fit** k oznámením podle tohoto návodu (viz kapitola **Nastavení upozornění na hodinkách**). Případně otevřete nastavení telefonu a zadejte do vyhledávacího pole „přístup k oznámením“ a zkontrolujte, že přístup je pro **Da Fit** zapnutý.

### **Hodinky se nepřipojují**

Pokud se vám nedaří hodinky připojit k telefonu, zkuste vypnout a zapnout Bluetooth na vašem telefonu a telefon restartovat. Pokud se hodinky nepřipojí, zkuste je v aplikaci znova vyhledat. Pokud se hodinky nepřipojí, proveďte jejich reset – v hodinkách přejeďte seshora dolů, ťukněte na ikonu „**Nastavení**“ a zvolte „**Reset**“. Následně restartujte telefon a hodinky znovu připojte v aplikaci podle postupu v kapitole **Spojení s telefonem**.

### **Hodinky nelze nabít powerbankou**

Nabíjecí proud hodinek je velmi malý. Proto některé powerbanky mylně vyhodnotí připojené hodinky jako telefon, který je již nabitý a automaticky vypnou nabíjení.

# Bezpečnost a ekologie



## Vestavěný akumulátor

Výrobek obsahuje vestavěný jednočlánekový lithiový akumulátor, který nepatří do běžného komunálního odpadu, může obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí! Poté, co výrobek doslouží, lze akumulátor vyjmout a předat k dalšímu ekologickému zpracování.

## Návod na bezpečné vyjmutí akumulátoru

**(Uživatelé nebo kvalifikovaným profesionálem nezávislým na prodejci)**

Přesvědčte se, že akumulátor je zcela vybitý (případně nechte hodinky nejprve zcela vybit). Nožem nebo dlátem opatrně odlepte zadní stěnu hodinek. Nebezpečí úrazu! Po jednom odpojte nebo nůžkami přerušte přívodní vodiče k akumulátoru tak, abyste předešli zkratu. Opatrně vyjměte akumulátor tak, aby nedošlo k perforaci či deformování akumulátoru – nebezpečí úniku elektrolytu, zkratu a úrazu! Dbejte pravidel bezpečnosti práce a používejte ochranné pomůcky, případně úkon přenechejte odborníkovi!

## Použitá elektrozařízení

Výrobek nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu, může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí! Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo

nachází, případně ho můžete odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o.

Nakládání s výrobkem v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!

## Prohlášení o shodě

Tímto ADART COMPUTERS s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Aligator Watch Lady X, NK28, je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách:

**[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)**



**[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)**

Copyright ©  
ADART COMPUTERS s.r.o.  
Čimická 717/34, CZ-Praha