



**ALIGATOR**




# Aligator Watch Lady X

Anweisungen für den Gebrauch

# Inhaltsübersicht



Wichtige Hinweise .....	4
Bedienelemente und Gurtbefestigung .....	6
Richtiges Tragen einer Uhr .....	6
Aufladen .....	7
Ein- und Ausschalten .....	7
Grundlagen der Steuerung .....	7
Funktionsmenü .....	10
Nützliche Funktionen .....	12
Informationsbildschirme .....	13
Verbinden Ihrer Uhr mit Ihrem Handy .....	15
Messdaten auf dem Handy anzeigen .....	16
Überwachung des physiologischen Zyklus .....	17
Einstellungen der Uhr .....	17
Einstellen von Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr .....	18
Telefon- und Musikfunktionen auf der Uhr .....	18
Einstellen des Aussehens des Zifferblatts .....	22
Zeichne dein Training auf deiner Uhr oder in der App auf .....	24
Persönliche Einstellungen und Daten bearbeiten .....	24
Finden Sie Ihr Handy mit Ihrer Uhr und umgekehrt .....	25
Wasserdicht IP67 .....	25
Fehlersuche .....	26
Sicherheit und Ökologie .....	27
Konformitätserklärung .....	28

# Grundlegendes Layout der Bildschirme

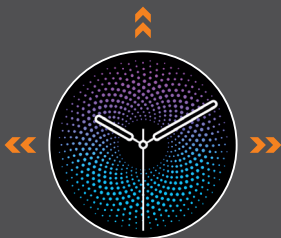

Aligator  
Watch Lady X

# Viele nützliche Funktionen im Angebot

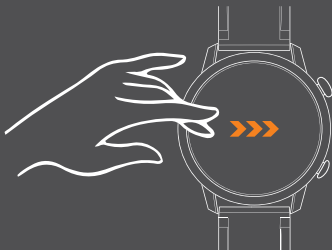

Vielen Dank, dass Sie sich für ein ALIGATOR-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung zur Verwendung Ihrer neuen Smartwatch.

## **Wichtige Hinweise**


- Behandeln Sie das Produkt und das Zubehör sorgfältig und schützen Sie es vor mechanischen Beschädigungen und Schmutz.
- Schützen Sie das Produkt und das Zubehör vor extremen Temperaturen.
- Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer und setzen Sie es keinen Temperaturen über +60°C aus. Das Produkt enthält eine eingebaute Batterie.
- Schützen Sie das Produkt und das Zubehör vor dem Herabfallen auf den Boden.
- Das Produkt enthält keine vom Benutzer zu reparierenden Teile. Zerlegen Sie niemals das Produkt oder das Zubehör.
- Schalten Sie das Produkt im Flugzeug aus, es sei denn, Sie haben die ausdrückliche Erlaubnis, es zu benutzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Sprengstoffen.
- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie sie nicht mit dem Produkt spielen. Es kann Kleinteile enthalten, an denen sie sich verschlucken oder anderweitig verletzen können.
- Die Soft- und Hardware des Produkts wird ständig weiterentwickelt. Der Hersteller behält sich daher das Recht vor, die Anleitung und einzelne Funktionen des Telefons ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



Weitere Informationen und  
Anleitungen zum Einrichten Ihrer  
Smartwatch finden Sie unter:  
**[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)**



# Bedienelemente und Gurtbefestigung



Die Uhr ist mit zwei Knöpfen an der Seite ausgestattet, die eine einfache Bedienung ermöglichen.


Das Display der Uhr ist vollständig berührungsempfindlich und wird zur Steuerung anderer Funktionen der Uhr verwendet.

Das Uhrenarmband lässt sich mit Hilfe eines Hebels, der sich an jeder Öse auf der Unterseite des Armbands befindet, leicht abnehmen. Drücken Sie den Hebel **③** und die Verbindung wird gelöst.




## Richtiges Tragen einer Uhr

Legen Sie die Uhr so um Ihr Handgelenk, dass die Rückseite mit den Sensoren gut an der Handoberfläche anliegt, siehe Abb.

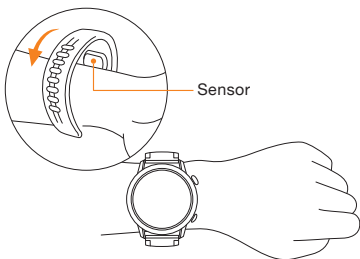

## Aufladen

Laden Sie die Uhr auf, bevor Sie sie zum ersten Mal benutzen. Verwenden Sie zum Aufladen den mitgelieferten Magnetadapter, der an den Kontakten auf der Rückseite der Uhr befestigt wird. Die Magnete halten das Ende des Adapters in der richtigen Position. Stecken Sie das andere Ende des Adapters in eine geeignete USB-Buchse. Wenn die Uhr angeschlossen ist, zeigt das Display den Ladezustand der Batterie an.

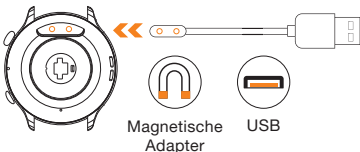

## Ein- und Ausschalten

Um die Uhr ein- bzw. auszuschalten, halten Sie die Taste ① gedrückt, bis sich die Uhr ein- bzw. ausschaltet. Sie müssen noch die Taste auf dem Telefondisplay drücken, um zu bestätigen, dass die Uhr ausgeschaltet wurde.

## Grundlagen der Steuerung


Das Display der Uhr ist standardmäßig abgedunkelt, um Batteriestrom zu sparen. Um das Uhrendisplay zu aktivieren, drücken Sie die Taste. Das Display verdunkelt sich nach kurzer Zeit von selbst oder Sie können es durch Drücken der Taste ① verdunkeln.



Um das **Funktionsmenü** aufzurufen, **streichen Sie mit dem Finger von links nach rechts über das Display** (rückwärts bewegen, um zurück zu gehen). Standardmäßig wird ein kreisförmiges Menü angezeigt. Um eine Funktion auszuwählen, tippen Sie auf das entsprechende Symbol im Menü und tippen Sie in die Mitte des Displays, um sie zu aktivieren. In den Einstellungen kann der Menüstil auf eine klassische Zeilenliste umgestellt werden (Einstellungen → STYLE MENU).

**Wenn Sie mit dem Finger von rechts nach links über das Display streichen,** können Sie die einzelnen Funktions- und Messbildschirme nacheinander durchblättern.

## Diagramm des grundlegenden Layouts von Uhrgesichtern

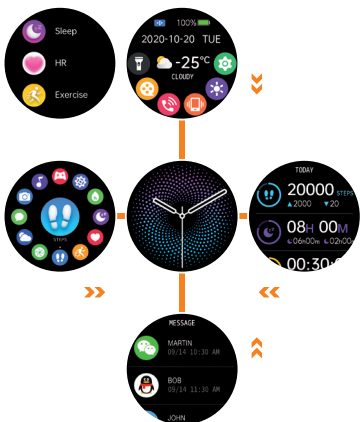

**Um im Menü eine Ebene nach oben zu gehen**, drücken Sie entweder die Taste ① oder wischen Sie auf dem Display von links nach rechts.

**Um Nachrichten schnell anzuzeigen**, wischen Sie vom unteren Rand des Hauptbildschirms nach oben (wischen Sie in die andere Richtung, um zurück zu gehen)

Wischen Sie vom oberen Rand des Hauptbildschirms nach unten, **um eine schnelle Einrichtung und Übersicht zu erhalten** (Wischen Sie zurück, um zurückzukehren). Sie können schnell den Uhrenmodus wechseln, die Helligkeit und Vibration anpassen oder Einstellungen starten. Verbindung, Batteriestatus und Wetterinformationen werden ebenfalls angezeigt.

**Drücken Sie die Taste ②**, um das Menü zur Messung der Trainingsaktivität aufzurufen.








# Funktionsmenü

Streichen Sie auf dem Display von links nach rechts, um zwischen den folgenden Funktionen zu wählen:



<b>Schritte</b> 	Anzahl der Schritte pro Tag. Es wird immer ab Mitternacht gezählt. Der Wert ist ein Näherungswert und kann von der Anzahl der tatsächlich gelaufenen Schritte abweichen.
<b>Schlaf</b> 	Zeigt Informationen und Statistiken zur Schlafdauer und -qualität an.
<b>Herzfrequenz</b> 	Herzfrequenz – der Sensor auf der Rückseite der Uhr wird zur Messung verwendet, die Uhr muss richtig am Handgelenk anliegen. Der Wert ist ein Näherungswert, er kann nicht für medizinische Zwecke verwendet werden.
<b>Sport</b> 	Messung der Trainingsaktivität. Es gibt eine Vielzahl von Sportarten und Aktivitäten. Wählen Sie eine Aktivität und tippen Sie auf, um zu starten. Sobald das Training begonnen hat, kann die Messung angehalten/gestoppt werden, indem Sie auf dem Bildschirm von links nach rechts blättern und die Taste drücken. Sie können auch die Taste ② drücken, um die Trainingsaktivität schnell anzuzeigen.




<p><b>Telefon</b></p> 	<p>Funktion zum Telefonieren. Liste der letzten Anrufe, Wähltastenooption und Anzeige der mit Ihrer Uhr synchronisierten Kontakte.</p>
<p><b>Sauerstoff-sättigung</b></p> 	<p>Anzeige der Sauerstoffsättigung des Blutes – experimentelle Funktion, der gemessene Wert entspricht möglicherweise nicht der Realität und kann in keiner Weise garantiert werden, für die Messung wird ein Näherungswert vom Herzfrequenzsensor verwendet. Kann nicht für medizinische Zwecke verwendet werden.</p>
<p><b>Wetter</b></p> 	<p>Aktuelle Wetterinformationen (nur wenn Ihr Telefon verbunden ist). Wischen Sie von unten nach oben, um die Vorhersage für die nächsten 6 Tage zu sehen.</p>
<p><b>Auslösen</b></p> 	<p>Ermöglicht die Fernsteuerung des Kameraverschlusses auf Ihrem Handy. Erfordert das Starten einer Anwendung auf dem Telefon.</p>
<p><b>Player</b></p> 	<p>Ermöglicht Ihnen die Fernsteuerung des Musikplayers auf Ihrem Telefon. Wenn die Telefonfunktion der Uhr aktiviert ist, wird der Ton des Titels direkt über den eingebauten Lautsprecher der Uhr wiedergegeben.</p>




<p><b>Atmung</b></p> 	<p>Funktionen der Atemübungen</p>
<p><b>Einstellungen</b></p> 	<p>Einstellungen und nützliche Funktionen. Sie können die Anruhfunktion, die Helligkeit, die Vibration, den Menüstil, technische Informationen, das Zurücksetzen von Daten und mehr einstellen. Enthält auch andere Funktionen (Stoppuhr, Timer und mehr).</p>

## Nützliche Funktionen

Wählen Sie **Einstellungen** aus dem Funktionsmenü und wählen Sie eine der nützlichen Funktionen:




<p><b>Spiel</b></p> 	<p>Ein Spiel zum Zeitvertreib</p>
<p><b>Stoppuhr</b></p> 	<p>Einfache Stoppuhr</p>
<p><b>Wecker</b></p> 	<p>Möglichkeit, mehrere Alarme direkt auf der Uhr einzustellen.</p>

<p><b>Zeitschaltuhr</b></p> 	<p>Einfache Zeitschaltuhr (Minute)</p>
<p><b>Anwendung</b></p> 	<p>Zeigt einen QR-Code an, mit dem Sie die Uhr-App ganz einfach auf Ihr Telefon herunterladen können.</p>
<p><b>Telefon-Suche</b></p> 	<p>Wenn aktiviert, wird im Schlummermodus ein Ton auf dem Telefon ausgelöst, was das Auffinden des Telefons erleichtert.</p>

## Informationsbildschirme

Wenn Sie das Display von rechts nach links streichen, erscheinen nach und nach die Informationsbildschirme für die Funktionen der Uhr:

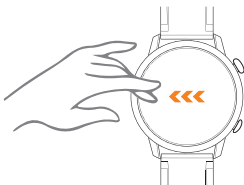

<p><b>HEUTE</b></p> 	<p>Zeigt die Anzahl der Schritte, die letzte Schlafzeit und die Zeit der Trainingsaktivität an. Tippen Sie auf jeden Wert, um detaillierte Informationen anzuzeigen.</p>
<p><b>GESUNDHEIT</b></p> 	<p>Zeigt Ihren letzten Herzschlag und die Sauerstoffsättigung im Blut an. Tippen Sie auf jeden Wert, um eine neue Messung zu starten.</p>
<p><b>ZEIT</b></p> 	<p>Zeigt Wetterinformationen an. Blättern Sie von unten nach oben, um die Vorhersage für die nächsten 6 Tage anzuzeigen.</p>
<p><b>SPOUSE</b></p> 	<p>Ermöglicht die Fernsteuerung des Kameraverschlusses auf Ihrem Telefon. Erfordert das Starten einer App auf dem Telefon.</p>
<p><b>DER SPIELER</b></p> 	<p>Ermöglicht die Fernsteuerung des Musikplayers auf Ihrem Telefon.</p>
<p><b>ATMUNG</b></p> 	<p>Funktionen der Atemübungen.</p>
<p><b>TELEFON</b></p> 	<p>Wenn die Telefonfunktion der Uhr aktiviert ist, werden die Bedienelemente des Telefons (<b>Anrufliste, Wähltasten und Kontakte</b>) angezeigt.</p>

# Verbinden Ihrer Uhr mit Ihrem Handy

Um die volle Funktionalität zu erhalten, müssen Sie die Smartwatch drahtlos mit der App auf Ihrem Telefon verbinden. Laden Sie die **Da Fit-App** herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone:



***Achtung! Nach der Installation und der ersten Ausführung müssen Sie alle Berechtigungen, nach denen Sie mehrmals gefragt werden, aktivieren, da die Anwendung sonst nicht richtig funktioniert.***

Sobald alle Berechtigungen aktiviert sind, wird die Profilseite geöffnet. Geben Sie Ihre Daten ein – Geschlecht, Größe, Alter, usw. Schließen Sie die Einstellungen ab, indem Sie auf die Schaltfläche unten mit dem „**Bestätigen**“-Symbol klicken.

(Für eine genauere Aufzeichnung und Berechnung der Werte empfehlen wir Ihnen, Ihre Daten entsprechend der Realität einzugeben.)



## Verbinden Sie Ihre Uhr mit Ihrem Handy:

1. Rufen Sie in der App den Bildschirm mit den Einstellungen der Uhr auf, indem Sie auf das Symbol in der Mitte unten auf dem Bildschirm tippen.
2. Halten Sie die Uhr in die Nähe Ihres Telefons und drücken Sie die Taste „**Gerät hinzufügen**“.
3. Die App zeigt eine Liste der gefundenen Geräte an.
4. Tippen Sie auf, um die **Alligatorlady X** auszuwählen.
5. Die Uhr ist gekoppelt. Erledigt!

## Messdaten auf dem Handy anzeigen

Sobald Ihre Uhr mit Ihrem Telefon gekoppelt ist, starten Sie die **Da Fit-App** und drücken Sie auf das erste Symbol von links unten auf dem Bildschirm der App.

Der Bildschirm „**Heute**“ erscheint mit den von der Uhr heruntergeladenen Informationen – Schrittzahl, Schlaf, Herzfrequenz, Sauerstoffgehalt des Blutes, Protokoll der Trainingsaktivitäten und mehr. Wenn Sie auf die Registerkarte einer der gemessenen Variablen tippen, können Sie auch die Aufzeichnungen der vergangenen Tage anzeigen oder das gewünschte Datum aus dem Kalender auswählen, um Informationen zu erhalten.

***Hinweis: Die Daten werden kontinuierlich über eine drahtlose Verbindung von der Uhr heruntergeladen, aber die Uhr muss sich in Reichweite des Telefons befinden (einige Meter).***

# Überwachung des physiologischen Zyklus

Zur Überwachung des physiologischen Zyklus, der Menstruation, des Eisprungs usw. Befolgen Sie diese Schritte:

1. Tippen Sie in der App auf das mittlere Symbol am unteren Rand des Bildschirms und wählen Sie dann „**Andere**“.
2. Im unteren Teil des angezeigten Menüs können Sie die „**Erinnerung an den physiologischen Zyklus**“ ein- oder ausschalten.
3. Wenn die Funktion aktiviert ist, werden zusätzliche Einstellungsparameter angezeigt und Erinnerungen auf der Uhr eingeblendet.

## Einstellungen der Uhr

Die Uhr wird mit der **Da Fit-App** auf Ihrem Telefon eingerichtet. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm der App auf das mittlere Symbol mit dem Uhrensymbol.

Jetzt können Sie alle Einstellungen der Uhr vornehmen (Aussehen des Ziffernblatts, Alarmer, Benachrichtigungen und viele andere Funktionen ändern).

# Einstellen von Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr

Eine wichtige Funktion der Uhr ist die Benachrichtigung über eingehende Anrufe, SMS-Nachrichten, Nachrichten aus sozialen Netzwerken und Benachrichtigungen von anderen Apps.

1. Rufen Sie den Gerätebildschirm auf, indem Sie auf das mittlere Symbol unten in der App tippen.
2. Wählen Sie **Benachrichtigungen**.
3. Es erscheint eine Auswahl von Warnungen, die Sie durch Antippen des Schalters neben dem Namen aktivieren können.
4. Wenn Sie die Benachrichtigungen aktivieren, fragt die Anwendung nach verschiedenen Zugriffsberechtigungen – Sie müssen den Zugriff erlauben, damit sie richtig funktioniert. Bei der Ersteinrichtung wird auch ein Bildschirm angezeigt, auf dem Sie den Zugriff auf Benachrichtigungen erlauben können. Aktivieren Sie den Kippschalter neben der **Da Fit-App**.

# Telefon- und Musikfunktionen auf der Uhr

Dank des integrierten Mikrofons und Lautsprechers können Sie mit der Uhr telefonieren und Musik hören. Wenn sie aktiviert ist, fungiert sie als modernes Freisprech-Headset, mit dem Sie Anrufe annehmen und tätigen sowie Telefonnummern und Kontakte direkt auf der Uhr wählen können.

**ACHTUNG!** Wenn Sie eine Verbindung herstellen und die Anruffunktion aktivieren, werden die Musik- und Audiowiedergabe Ihres Telefons und die Steuerung des Sprachassistenten ebenfalls auf die Uhr umgeleitet.

## So aktivieren und deaktivieren Sie die Telefonierfunktion

Um die Telefonfunktion auf Ihrer Uhr nutzen zu können, müssen Sie sie zunächst auf Ihrer Uhr aktivieren und dann Ihr Telefon über die duale drahtlose Audioverbindung mit Ihrer Uhr koppeln.

1. Gehen Sie auf Ihrer Uhr im Funktionsmenü zu Einstellungen und tippen Sie dann auf **Telefon, um es anzuzeigen: Ein** – das Telefonsymbol wird grün.
2. Wählen Sie auf Ihrem Mobiltelefon in den Bluetooth-Einstellungen die Option **Neues Gerät koppeln** und suchen Sie nach **Audio\_LadyX\_...**
3. Verbinden Sie sich mit diesem Gerät.
4. Die Telefonfunktion der Uhr wird gekoppelt. Erledigt!

**Um die Telefonfunktion auf Ihrer Uhr zu deaktivieren**, öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Telefon, um sie anzuzeigen: Aus.** – Das Symbol wird grau. Um die Funktion dauerhaft zu deaktivieren, löschen Sie in den Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Telefon **Audio\_LadyX\_...** aus der Liste der gekoppelten Geräte.

**ACHTUNG!** Wenn die Telefonfunktion aktiv ist, verkürzt sich die Lebensdauer der Batterie.

## Tätigen Sie Anrufe und spielen Sie Musik direkt auf Ihrer Uhr ab

- Tippen Sie auf das rote Symbol, um einen eingehenden Anruf abzulehnen, und auf das grüne Symbol, um ihn anzunehmen.



- Tippen Sie auf das Telefonsymbol, um den Anruf zwischen Ihrer Uhr und Ihrem Telefon umzuschalten.

- Tippen Sie auf das Lautsprechersymbol, um die Lautstärke einzustellen.



- Das Mikrofon kann über das Mikrofonsymbol ein- und ausgeschaltet werden.

Wenn die Telefonanruf-Funktion aktiv ist, werden Musik und Audio von Ihrem Telefon auf Ihre Uhr übertragen. Sie können auch die Fernbedienungsfunktion des Players auf Ihrem Mobiltelefon mit der Uhr nutzen und dank des eingebauten 3-W-Lautsprechers Musik direkt auf der Uhr genießen.

## Mehr Funktionen zum Telefonieren mit Ihrer Uhr

1. Wählen Sie **Telefon** aus dem Funktionsmenü.
2. Das Menü Telefonie wird angezeigt:



- **Verlauf** – zeigt eine Liste der letzten Anrufe an – tippen Sie auf, um die ausgewählte Nummer/den ausgewählten Namen erneut anzurufen.
- **Wähltastatur** – dient zur manuellen Eingabe einer Telefonnummer für einen Anruf.
- **Kontakte** – eine Liste mit Ihren Lieblingskontakten, die Sie von Ihrer Uhr aus anrufen können. Die Einrichtung erfolgt über die App auf Ihrem Telefon.

**Hinweis: Wenn die Anruffunktion aktiviert ist, werden bei eingehenden Anrufen nur die Namen in Ihrer Favoritenliste angezeigt. Andernfalls wird nur die Rufnummer angezeigt.**

## **So fügen Sie bevorzugte Kontakte in der App hinzu**

1. Starten Sie die **Da Fit-App** auf Ihrem Handy
2. Rufen Sie den Bildschirm mit den Einstellungen der Uhr auf, indem Sie auf das mittlere Symbol unten in der App tippen.
3. Wählen Sie **Favorisierte Kontakte**.
4. Drücken Sie auf **Hinzufügen** und wählen Sie bis zu 8 Kontakte in Ihrem Telefonbuch aus. Sie müssen der App den Zugriff auf Ihre Kontakte **erlauben, damit sie** richtig funktioniert.
5. Nachdem Sie Ihre Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie auf **Bestätigen**, zuerst in der oberen rechten Ecke und dann auf dem Hauptbildschirm.
6. Die Kontaktübertragung wird eingeleitet.
7. Der Abschluss der Übertragung wird im Antrag angegeben.

***Achtung! Das Telefon muss sich in der Nähe der Uhr befinden, damit es richtig funktioniert. Je nach Umgebung kann die Reichweite der drahtlosen Verbindung zwischen einigen Einheiten und einigen zehn Metern variieren.***

## **Einstellen des Aussehens des Zifferblatts**

**Die Aligator Watch Lady X** bietet eine große Auswahl an Zifferblattdesigns. Mehrere Designs sind direkt auf der Uhr vorinstalliert. Dutzende von zusätzlichen Designs sind dann über die App verfügbar, einschließlich der Möglichkeit, ein benutzerdefiniertes Foto oder Bild direkt auf dem Hintergrund des Zifferblatts einzustellen.

## **Ändern Sie das Aussehen des Zifferblatts**

1. Drücken Sie mit dem Finger auf das Display der Uhr, bis das aktuelle Zifferblatt kleiner wird.
2. Bewegen Sie Ihren Finger seitwärts, um aus den verfügbaren Einstellrädern auszuwählen.
3. Bestätigen Sie das ausgewählte Zifferblatt durch Berühren des Bildschirms.

## **Select other dial designs in the app**

1. Rufen Sie den Gerätebildschirm auf, indem Sie auf das mittlere Symbol unten in der App tippen und „**Uhren**“ auswählen.

2. Die in der Uhr installierten Zifferblätter werden angezeigt.
3. Wählen Sie unten auf dem Bildschirm die Option **Weitere Wählscheiben**.  
Warten Sie einen Moment, bis alle verfügbaren Zifferblätter geladen sind (neue Zifferblätter werden nach und nach hinzugefügt).
4. Tippen Sie auf das gewünschte Zifferblatt und dann auf die Schaltfläche **„Herunterladen“** unter dem Zifferblatt.
5. Das Zifferblatt kann heruntergeladen und dann installiert werden. Das Verfahren kann auf dem Bildschirm des Telefons verfolgt werden.

## **Einstellen eines benutzerdefinierten Bildes auf dem Zifferblatt**

1. Rufen Sie den Gerätebildschirm auf, indem Sie auf das mittlere Symbol unten in der App tippen und **„Uhren“** auswählen.
2. Wählen Sie das 5. Zifferblatt und tippen Sie auf die Schaltfläche **„Bearbeiten“** daneben.
3. Mit der Schaltfläche **„Bild auswählen“** können Sie ein eigenes Foto oder Bild als Hintergrund für das Zifferblatt festlegen.
4. Sie können auch die Schriftfarbe und die Platzierung der Informationen auf dem Bildschirm selbst bestimmen.
5. Drücken Sie die Schaltfläche **„Speichern“** oben rechts, um Ihre Änderungen zu speichern und Ihr eigenes Zifferblatt hochzuladen.



## Zeichne dein Training auf deiner Uhr oder in der App auf

Wie im Kapitel Funktionen erwähnt, können Sie mit der Uhr Trainings für verschiedene Sportarten aufzeichnen.

Sie können Ihr Training aber auch direkt mit der **Da Fit-App** auf Ihrem Telefon aufzeichnen. In diesem Fall dient die Uhr nur als Schritt- und Herzfrequenzsensor und das Training wird direkt in der App aufgezeichnet, einschließlich der vom GPS-Empfänger des Telefons ermittelten Route.

Um ein Training auf Ihrem Telefon zu starten, drücken Sie in der **Da Fit-App** auf das erste Symbol unten links auf dem Bildschirm, um zum Bildschirm **Heute zu gelangen**. Tippen Sie auf die Registerkarte **Outdoor Running** und drücken Sie die Schaltfläche **Start**. Die Trainingsaufzeichnung auf Ihrem Telefon wird gestartet.

Nach Abschluss des Trainings werden die Trainingsdaten gespeichert und Sie können die Route auf der Karte und andere Informationen im Kalender anzeigen.

## Persönliche Einstellungen und Daten bearbeiten

Um Ihre persönlichen Daten zu bearbeiten und einige andere Einstellungen der App zu ändern, drücken Sie auf das Symbol rechts unten auf dem Bildschirm – der Bildschirm **Mein Profil** wird angezeigt.

Sie können nun Ihr Gewicht, Ihr Alter und andere Informationen über sich selbst sowie ein Tagesziel eingeben.

## Finden Sie Ihr Handy mit Ihrer Uhr und umgekehrt

Wenn Ihre Uhr mit Ihrem Telefon verbunden ist, kann sie leicht gefunden werden. Wählen Sie im Funktionsmenü der Uhr **Einstellungen** → **Telefonsuche**. Sie können dann auf das Symbol auf dem Uhrenbildschirm tippen, um die Audiowiedergabe auf der Uhr zu starten.

Wenn Sie nach einer Uhr suchen, starten Sie die **Da Fit-App** auf Ihrem Telefon, gehen Sie zu den Einstellungen der Uhr (mittleres Symbol unten) und wählen Sie **Andere** → **Gerät suchen**. Die Uhr leuchtet auf und vibriert.

**Achtung! Die Vibration muss auf der Uhr aktiviert sein und die Batterie darf nicht zu schwach sein. Andernfalls leuchtet nur der Bildschirm der Uhr auf.**

## Wasserdicht IP67

Die Uhr ist nach IP67-Standard wasserdicht, wir empfehlen jedoch dringend, den Kontakt mit Wasser so weit wie möglich zu vermeiden.

Während des Gebrauchs können durch Stöße oder Abnutzung des Gehäuses mikroskopisch kleine Risse in der Dichtung entstehen. In diesem Fall könnte Wasser in das Gehäuse eindringen und Schäden verursachen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

Tauchen, baden oder duschen Sie niemals mit der Uhr – unter Druck stehendes oder heißes Wasser könnte in die Uhr eindringen und Schäden verursachen, die nicht von der Garantie gedeckt sind.

Drücken Sie niemals die Taste, wenn das Gehäuse mit Wasser in Berührung kommt. Es könnte Wasser eindringen und Schäden verursachen, die nicht von der Garantie gedeckt sind.

## Fehlersuche

### **Benachrichtigungen werden nicht auf der Uhr angezeigt**

Vergewissern Sie sich, dass Sie die **Da Fit-App** für den Zugriff auf Benachrichtigungen aktiviert haben, wie in dieser Anleitung beschrieben (siehe **Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr einstellen**). Alternativ können Sie auch die Einstellungen Ihres Telefons öffnen und „Zugriff auf Benachrichtigungen“ in das Suchfeld eingeben und überprüfen, ob der Zugriff für **Da Fit-App** aktiviert ist.

### **Die Uhr lässt sich nicht verbinden**

Wenn Sie Ihre Uhr nicht mit Ihrem Telefon verbinden können, versuchen Sie, Bluetooth auf Ihrem Telefon aus- und wieder einzuschalten und Ihr Telefon neu zu starten. Wenn sich die Uhr nicht verbindet, versuchen Sie erneut, in der App nach ihr zu suchen. Wenn sich Ihre Uhr nicht verbindet, setzen Sie sie zurück – wischen Sie auf Ihrer Uhr von oben nach unten, tippen Sie auf das Symbol **„Einstellungen“** und wählen Sie **„Zurücksetzen“**. Starten Sie dann Ihr Telefon neu und verbinden Sie Ihre Uhr erneut in der App, indem Sie die Schritte im Abschnitt **„Verbinden mit dem Telefon“** befolgen.

### **Die Uhr kann nicht mit einer Powerbank aufgeladen werden**

Der Ladestrom der Uhr ist sehr gering. Daher werten einige Powerbanks die angeschlossene Uhr fälschlicherweise als ein bereits aufgeladenes Telefon und schalten den Ladevorgang automatisch ab.

# Sicherheit und Ökologie



## Eingebaute Batterie

Das Produkt enthält eine eingebaute einzellige Lithium-Batterie, die nicht in den normalen Siedlungsabfall gehört und umweltschädliche Stoffe enthalten kann! Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, kann die Batterie entfernt und einer weiteren umweltfreundlichen Behandlung zugeführt werden.

## Hinweise zum sicheren Ausbau der Batterie

**(Durch den Benutzer oder einen qualifizierten, vom Händler unabhängigen Fachmann)**

Stellen Sie sicher, dass die Batterie vollständig entladen ist (oder lassen Sie die Uhr zuerst vollständig entladen). Verwenden Sie ein Messer oder einen Meißel, um die Rückseite der Uhr vorsichtig abzuziehen. Es besteht Verletzungsgefahr! Trennen Sie die Batteriekabel einzeln mit einer Schere ab oder schneiden Sie sie durch, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Nehmen Sie die Batterie vorsichtig heraus, damit sie nicht durchlöchert oder verformt wird – Gefahr des Auslaufens von Elektrolyt, Kurzschluss und Stromschlag! Beachten Sie die Arbeitssicherheitsvorschriften und verwenden Sie eine Schutzausrüstung oder überlassen Sie die Arbeit einer Fachkraft!

## Gebrauchte elektrische Geräte

Entsorgen Sie das Produkt niemals im normalen Hausmüll, es kann umweltgefährdende Stoffe enthalten! Nach dem Gebrauch muss es zur Wiederverwertung oder umweltfreundlichen Entsorgung bei einer entsprechenden Sammelstelle abgegeben werden.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung, wo sich eine solche Stelle befindet, oder geben Sie es direkt beim Händler oder in einer der Niederlassungen von ADART COMPUTERS s.r.o. ab.

Es ist verboten, das Produkt entgegen dieser Anleitung zu handhaben!

## Konformitätserklärung

ADART COMPUTERS s.r.o. erklärt hiermit, dass der Typ des Funkgeräts Aligator Watch Lady X, NK28, der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website zu finden:  
**[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)**



**[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)**

Urheberrecht ©  
ADART COMPUTERS s.r.o.  
Čimická 717/34, CZ-Prag