



ALIGATOR



Aligator Watch Lady X

Használati utasítás

Tartalomjegyzék




Fontos utasítások	4
Vezérlők és hevederek felszerelése	6
Az óra helyes viselése	6
Töltés.....	7
Be- és kikapcsolás	7
Vezérlés alapjai	7
Funkciók menüje.....	10
Hasznos funkciók	12
Információs képernyők.....	13
Az óra csatlakoztatása a telefonhoz.....	15
A mért adatok megjelenítése a telefonon	16
A fiziológiai ciklus nyomon követése	17
Óra beállítások.....	17
Értesítések beállítása az órán	18
Telefon és zene funkciók az órában	18
A tárcsa megjelenésének beállítása	22
Felveheti az edzést az óráján vagy az alkalmazásban	24
Személyes beállítások és adatok szerkesztése	24
Keresse meg telefonját az órájával és fordítva	25
Vízálló IP67.....	25
Hibaelhárítás	26
Biztonság és ökológia	27
Megfelelőségi nyilatkozat	28

A képernyők alapvető elrendezése



Aligator
Watch Lady X

Rengeteg hasznos funkciót kínál

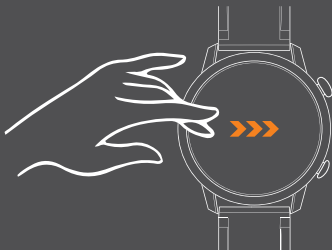

Köszönjük, hogy ALIGATOR terméket vásárolt. Kérjük, olvassa el ezeket az utasításokat az új okosórája használatához.

Fontos utasítások


- Kezelje óvatosan a terméket és a tartozékokat, és védje őket a mechanikai sérülésektől és a szennyeződésektől.
- Védje a terméket és a tartozékokat a szélsőséges hőmérséklettől.
- Ne dobja a terméket tűzbe, és ne tegye ki $+60^{\circ}\text{C}$ feletti hőmérsékletnek. A termék beépített akkumulátort tartalmaz.
- Védje a terméket és a tartozékokat a földre eséstől.
- A termék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket, soha ne szerelje szét a terméket vagy a tartozékokat.
- Kapcsolja ki a terméket a repülőgépen, hacsak nem kapott külön engedélyt a használatára.
- Ne használja a terméket robbanóanyagok közelében.
- Gyermekek elől elzárva tartandó, és ne engedje, hogy a termékkel játszanak. A termék apró alkatrészeket tartalmazhat, amelyek megfojthatják vagy más módon megsebesíthetik őket.
- A termék szoftverét és hardverét folyamatosan frissítik. A gyártó ezért fenntartja a jogot, hogy a telefon használati utasításait és egyes funkcióit előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.



Az okosóra beállításával kapcsolatos további információkért, útmutatókért és oktatóvideókért látogasson el a **www.aligator.cz** weboldalra.



Vezérlők és hevederek felszerelése



Az óra két gombbal van felszerelve az oldalán az alapvető könnyű kezelhetőség érdekében.


Az óra kijelzője teljesen érintésérzékeny, amelynek segítségével az óra egyéb funkciói is vezérelhetők.

Az óraszíj könnyen levehető a szíj alján lévő mindkét fülön található kar segítségével. Nyomja meg a kart ③, és a kar kioldódik.




Az óra helyes viselése

Tegye az órát a csuklójára úgy, hogy az érzékelőkkel ellátott hátlap szorosan illeszkedjen a keze felületéhez, lásd az ábrát.

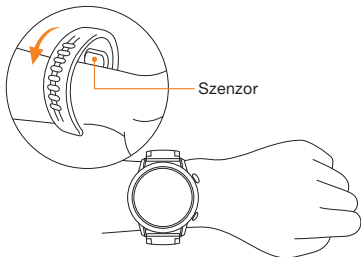

Töltés

Első használat előtt töltsse fel az órát. A töltéshez használja a mellékelt mágneses adaptert, amely az óra hátoldalán lévő érintkezőkhöz csatlakozik. A mágnesek az adapter végét a megfelelő pozícióban tartják. Az adapter másik végét csatlakoztassa egy megfelelő USB-csatlakozóhoz. Csatlakoztatáskor a kijelzőn megjelenik az akkumulátor töltöttségi állapota.

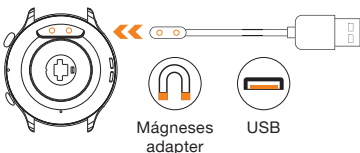

Be- és kikapcsolás

Az óra be/ki kapcsolásához tartsa lenyomva az ① gombot, amíg az óra be/ki nem kapcsol. A telefon kijelzőjén továbbra is meg kell nyomnia a gombot, hogy megerősítse a kikapcsolást.


Vezérlés alapjai

Az óra kijelzője az akkumulátor energiájának kímélése érdekében alapfelszereltségként le van sötétítve. Az óra kijelzőjének aktiválásához nyomja meg a gombot. A kijelző rövid idő elteltével magától elsötétedik, vagy az ① gomb megnyomásával sötétítheti.

A funkciómenü megtekintéséhez csúsztassa az ujját a kijelzőn balról jobbra (a visszalépéshez mozduljon hátrafelé). Alapértelmezés szerint egy kör alakú menü jelenik meg. Egy funkció kiválasztásához koppintson a menüben a megfelelő ikonra, majd a kijelző közepén koppintson a funkció aktiválásához. A beállításokban a menü stílusa átállítható klasszikus soros listára (Beállítások → STÍLUS MENÜ).

Az ujját a kijelzőn jobbról balra csúsztatva az egyes funkció- és mérési képernyőkön egymás után végiglapozhat.

Az óralapok alapvető elrendezésének ábrája

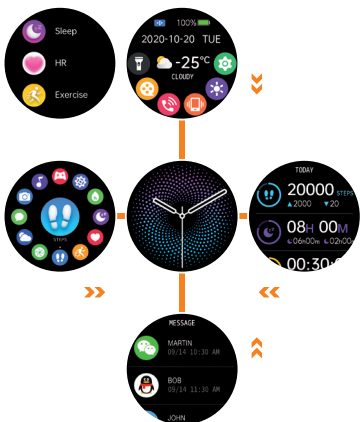

A menüben egy szinttel feljebb léphet, ha vagy megnyomja az ① gombot, vagy balról jobbra húzza a kijelzőt.

Az üzenetek gyors megtekintéséhez lapozzunk felfelé a főképernyő aljáról (a másik irányba visszalépéshez lapozzunk vissza).


A gyors beállításhoz és áttekintéshez lapozzunk lefelé a főképernyő tetejéről (a visszalépéshez lapozzunk vissza). Gyorsan válthatunk óra üzemmódot, beállíthatjuk a fényerőt, a rezgést vagy elindíthatjuk a beállításokat. A kapcsolat, az akkumulátor állapota és az időjárási információk is megjelennek.

Nyomja meg a ② gombot az edzési aktivitásmérés menü megjelenítéséhez.





Funkciók menüje

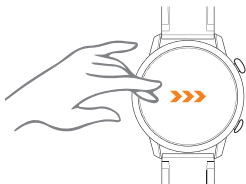A következő funkciók kiválasztásához balról jobbra húzza a kijelzőt:



Lépések 	A napi lépések száma. Mindig éjfélről számoljuk. Az érték hozzávetőleges, és eltérhet a ténylegesen megtett lépések számától.
Alvás 	Megjeleníti az alvás időtartamára és minőségére vonatkozó információkat és statisztikákat.
Szívritmus 	Szívritmus – az óra hátulján lévő érzékelőt használják a méréshez, szükséges, hogy az óra megfelelően legyen elhelyezve a csuklón. Az érték hozzávetőleges, orvosi célokra nem használható fel.
Sport 	Az edzési aktivitás mérése. Számos sportág és tevékenység áll rendelkezésre. Válasszon ki egy tevékenységet, és koppintson a kezdéshez. Az edzés megkezdése után a mérés szüneteltethető/ megállítható a képernyő balról jobbra görgetésével és a gomb megnyomásával. Az edzési tevékenység gyors megtekintéséhez a ② gombot is megnyomhatja.

<p>Telefon</p> 	<p>Telefonálási funkció. A legutóbbi hívások listája, tárcsázási lehetőség és az órával szinkronizált kapcsolatok megtekintése.</p>
<p>Oxigéne- llátás</p> 	<p>A vér oxigénellátottságának kijelzése – kísérleti funkció, a mért érték nem feltétlenül felel meg a valóságnak, és semmilyen módon nem garantálható, a méréshez a pulzusszám-érzékelőből származó közelítő értéket használjuk. Orvosi célokra nem használható.</p>
<p>Időjárás</p> 	<p>Aktuális időjárási információk (csak akkor, ha a telefon csatlakoztatva van). A következő 6 napra vonatkozó előrejelzés megtekintéséhez lapozzunk alulról felfelé.</p>
<p>Trigger</p> 	<p>Lehetővé teszi a fényképezőgép zárjának távvezérlését a telefonon keresztül. Egy alkalmazás elindítása szükséges a telefonon.</p>
<p>Játékos</p> 	<p>Lehetővé teszi a telefon zenelejátszójának távvezérlését. Ha az óra telefon funkciója aktiválva van, a dal hangja közvetlenül az óra beépített hangszóróján keresztül szólal meg.</p>

<p>Légzés</p> 	<p>A légzőgyakorlatok funkciói</p>
<p>Beállítások</p> 	<p>Beállítások és hasznos funkciók. Beállíthatja a hívás funkciót, a fényerőt, a rezgést, a menü stílusát, a műszaki információkat, az adatok visszaállítását stb. Egyéb funkciókat is tartalmaz (stopperóra, időzítő és más).</p>

Hasznos funkciók

Válassza a **Beállítások** menüpontot a funkciók menüből, és válasszon ki egyet a hasznos funkciók közül:




<p>Játék</p> 	<p>Egy játék az idő eltöltésére</p>
<p>Stopperóra</p> 	<p>Egyszerű stopperóra</p>
<p>Ébresztőóra</p> 	<p>Lehetőség több riasztás beállítására közvetlenül az órán</p>

<p>Időzítő</p> 	<p>Egyszerű időzítő (perc)</p>
<p>Alkalmazás</p> 	<p>Megjelenít egy QR-kódot, amellyel könnyen letöltheti az óraalkalmazást a telefonjára.</p>
<p>Telefonos keresés</p> 	<p>Ha aktiválva van, hangjelzést ad a telefonra a tárolóhelyen, így könnyebb megtalálni azt.</p>

Információs képernyők

Ha a képernyőt jobbról balra húzza, fokozatosan megjelennek az óra funkcióinak információs képernyői:

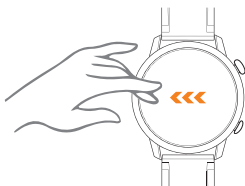

<p>TODAY</p> 	<p>Megjeleníti a lépések számát, az utolsó alvás idejét és az edzési tevékenység időpontját. Érintse meg az egyes értékeket a részletes információk megtekintéséhez.</p>
<p>EGÉSZSÉGÜGY</p> 	<p>Megjeleníti az utolsó szívverést és a vér oxigénellátását. Érintse meg az egyes értékeket egy új mérés indításához.</p>
<p>IDŐ</p> 	<p>Időjárási információk megjelenítése. A következő 6 napra vonatkozó előrejelzés megtekintéséhez görgessen alulról felfelé.</p>
<p>SPOUSE</p> 	<p>Lehetővé teszi a fényképezőgép zárjának távvezérlését a telefonon keresztül. Egy alkalmazás elindítását igényli a telefonon.</p>
<p>A JÁTÉKOS</p> 	<p>Lehetővé teszi a telefonon lévő zenelejátszó távvezérlését.</p>
<p>LÉLEGZÉS</p> 	<p>A légzőgyakorlatok funkciói</p>
<p>TELEFON</p> 	<p>Ha az óra telefon funkciója aktiválva van, a telefonvezérlők (híváslista, tárcsázó és névjegyek) jelennek meg.</p>

Az óra csatlakoztatása a telefonhoz

A teljes funkcionalitáshoz az okosórát vezeték nélkül kell csatlakoztatnia a telefonján lévő alkalmazáshoz. Töltse le és telepítse a **Da Fit** alkalmazást a telefonjára:



Figyelem! A telepítés és az első futtatás után engedélyeznie kell az összes engedélyt, amelyet többször is kérni fog, különben az alkalmazás nem fog megfelelően működni.

Ha minden jogosultság engedélyezve van, megnyílik a profiloldal. Adja meg adatait – nem, magasság, életkor stb. Fejezze be a beállításokat az alábbi „megerősítés” ikonra kattintva.

(A pontosabb nyilvántartás és az értékek kiszámítása érdekében javasoljuk, hogy az adatokat a valóságnak megfelelően adja meg.)

Csatlakoztassa az órát a telefonjához:

1. Az alkalmazásban a képernyő alján közepén lévő ikonra koppintva lépjen az óra beállításai képernyőre.
2. Tartsa az órát a telefonjához közel, és nyomja meg az „**Eszköz hozzáadása**“ gombot.
3. Az alkalmazás megjeleníti a megtalált eszközök listáját.
4. **Érintse meg a gombot az Alligator Lady X** kiválasztásához.
5. Az óra párosítva van. Kész!

A mért adatok megjelenítése a telefonon

Miután az órát párosította a telefonjával, indítsa el a **Da Fit** alkalmazást, és nyomja meg az alkalmazás képernyőjének alján balról az első ikont.

Megjelenik a „**Ma**“ képernyő az óráról letöltött információkkal – lépésszám, alvás, pulzusszám, vér oxigénszintje, edzési aktivitási napló és még sok más. A mért változók bármelyikének fölére koppintva az előző napokra visszamenőleg is megtekintheti a feljegyzéseket, vagy kiválaszthatja a naptárból azt a dátumot, amelyről információt szeretne megtudni.

Megjegyzés: az adatok folyamatosan letöltődnek az órától vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, de az órának a telefon hatótávolságán belül kell lennie – néhány méteren belül.

A fiziológiai ciklus nyomon követése

Az élettani ciklus, a menstruációs és ovulációs időszakok stb. megfigyelésére. Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Az alkalmazásban koppintson a képernyő alján lévő középső ikonra, majd válassza az „**Egyéb**“ lehetőséget.
2. A megjelenő menü alján a „**Fiziológiai ciklus emlékeztető**“ be- vagy kikapcsolható.
3. Ha a funkció engedélyezve van, további beállítási paraméterek jelennek meg, és emlékeztetők jelennek meg az órán.

Óra beállítások

Az óra beállítása a telefonon található **Da Fit** alkalmazás segítségével történik. Az alkalmazás képernyőjének alján koppintson az óra szimbólummal ellátott középső ikonra.

Most az óra összes beállítását elvégezheti (megváltoztathatja az arc megjelenését, az ébresztéseket, az értesítéseket és sok más funkciót).

Értesítések beállítása az órán

Az óra fontos funkciója a bejövő hívásokról, SMS-üzenetokről, közösségi hálózati üzenetokről és más alkalmazásokból érkező értesítésekről szóló értesítés.

1. Aalkalmazás alján lévő középső ikonra koppintva lépjen a készülék képernyőjére.
2. Válassza az **Értesítések lehetőséget**.
3. Megjelenik a riasztások listája, amelyeket a név melletti kapcsoló megérintésével aktiválhat.
4. Az értesítések bekapcsolásakor az alkalmazás különböző hozzáférési engedélyeket kér – a megfelelő működéshez **engedélyeznie kell** a hozzáférést. Az első beállításkor az értesítésekhez való hozzáférés engedélyezésére szolgáló képernyő is megjelenik. Kapcsolja be a **Da Fit** alkalmazás melletti kapcsolót.

Telefon és zene funkciók az órában

A beépített mikrofonnak és hangszórónak köszönhetően az óra lehetővé teszi a telefonálást és a zenehallgatást. Ha aktiválod, fejlett kihangosító headsetként működik, lehetővé téve a hívások fogadását és kezdeményezését, valamint a telefonszámok és kapcsolatok tárcsázását közvetlenül az órán.

FIGYELEM! Amikor csatlakoztatja és aktiválja a hívás funkciót, a telefonról történő zene- és hanglejátszás és a hangasszisztens vezérlése is átirányításra kerül az órára.

A telefonálási funkció be- és kikapcsolása

Ahhoz, hogy a telefonfunkciót az órán használhassa, először engedélyeznie kell azt az órán, majd a telefont és az órát a kettős vezeték nélküli hangkapcsolat segítségével párosítani kell.

1. Az órán a funkciók menüben lépjen a **Beállítások** menüpontra, majd a **telefonra** koppintva jelenítse meg azt: **Be** – a telefon ikonja zöldre vált.
2. A mobiltelefonon a Bluetooth beállításoknál válassza az **Új eszköz párosítása** lehetőséget, és keresse meg az **Audio_LadyX_...**
3. Csatlakozás ehhez az eszközhöz.
4. Az óra telefonfunkciója párosítva van. Kész!

Ha szeretné kikapcsolni a telefon funkciót az óráján, nyissa meg a **Beállításokat**, majd koppintson a **Telefon elemre a megjelenítéshez: Ki**. – Az ikon szürkévé válik. A funkció végleges kikapcsolásához a telefon Bluetooth-beállításában törölje az **Audio_LadyX_... funkciót** a párosított eszközök listájáról.

FIGYELEM! Ha a telefon funkció aktív, az akkumulátor élettartama csökken.

Hívások kezdeményezése és zenelejátszás közvetlenül az órán

- Érintse meg a piros ikont a bejövő hívás elutasításához, és a zöld ikont a hívás elfogadásához.



- Érintse meg a telefon ikont a telefonhívás váltásához az óra és a telefon között.

- A hangerő beállításához koppintson a hangszóró ikonra.



- A mikrofon a mikrofon ikon segítségével kapcsolható be/ki.

Ha a telefonhívás funkció aktív, a telefonról érkező zene és hang átkerül az órára. A mobiltelefon lejátszójának távirányító funkcióját is használhatja az órával, és a beépített 3 W-os hangszórónak köszönhetően közvetlenül az órán élvezheti a zenét.

További funkciók a telefonáláshoz az órán

1. Válassza a **Telefon** menüpontot a funkciók menüből.
2. Megjelenik a telefonos menü:



- **Előzmények** – megjeleníti a legutóbbi hívások listáját – koppintson a gombra a kiválasztott szám/név újbóli hívásához.
- **Tárcsázó** – egy hívás telefonszámának kézi beírására szolgál.
- **Kapcsolatok** – a kedvenc kapcsolattartók listája, amelyeket az órától hívhat. Beállítás a telefonon lévő alkalmazással.

Megjegyzés: Ha a hívás funkció aktív, a bejövő hívásoknál csak a nevek jelennek meg. a kedvencek listájáról. Más esetekben csak a telefonszám jelenik meg.

Kedvenc kapcsolatok hozzáadása az alkalmazásban

1. Indítsa el a **Da Fit** alkalmazást a telefonján.
2. Az alkalmazás alján lévő középső ikonra koppintva lépjen az óra beállításai képernyőre.
3. Válassza ki a **Kedvenc kapcsolatok** lehetőséget.
4. Nyomja meg a **Hozzáadás** gombot, és válasszon ki legfeljebb 8 névjegyet a telefonkönyvből. A megfelelő működéshez **engedélyeznie kell, hogy az** alkalmazás hozzáférjen a névjegyeihez.
5. A kapcsolatok kiválasztása után nyomja meg a **Megerősítés** gombot, először a jobb felső sarokban, majd a főképernyőn.
6. A kapcsolat átadása megkezdődik.
7. Az átutalás befejezését a kérelemben jelzik.

Figyelem! A megfelelő működéshez a telefonnak közel kell lennie az órához. A környezettől függően a vezeték nélküli kapcsolat hatótávolsága egységnyi és néhány tíz méter között változhat.

A tárcsa megjelenésének beállítása

Az Aligator Watch Lady X az óralapok széles választékát kínálja. Számos megjelenés közvetlenül az órára van előre telepítve. Több tucat további megjelenés érhető el az alkalmazáson keresztül, beleértve az egyéni fénykép vagy kép beállítását közvetlenül az óralap hátterére.

Az óralap megjelenésének módosítása

- 1. Nyomja meg az ujját az óra kijelzőjén, amíg az aktuális számlap kisebb nem lesz.**
- 2. Mozgassa az ujját oldalirányban a rendelkezésre álló tárcsák közül való kiválasztáshoz.**
- 3. A kiválasztott tárcsát a képernyő megérintésével erősítse meg.**

Válasszon ki más tárcsadizájnokat az alkalmazásban

- 1. Lépjen a készülék képernyőjére az alkalmazás alján lévő középső ikonra koppintva, majd válassza az **Órák lehetőséget**.**

2. Megjelennek az órára telepített tárcsák.
3. A képernyő alján válassza a **További tárcsák** lehetőséget. Várjon egy pillanatot, amíg az összes rendelkezésre álló tárcsa betöltődik (az új tárcsák fokozatosan kerülnek hozzá).
4. Koppintson a használni kívánt tárcsára, majd a tárcsa alatti **„Letöltés“** gombra.
5. Az óraszámletöltés, majd telepíthető. Az eljárás a telefon képernyőjén követhető.

Egyéni kép beállítása a tárcsán

1. Lépjen a készülék képernyőjére az alkalmazás alján lévő középső ikonra koppintva, majd válassza az **Órák lehetőséget**.
2. Válassza ki az 5. tárcsát, és koppintson a mellette lévő **„Szerkesztés“** gombra.
3. A **„Kép kiválasztása“** gombbal beállíthatja saját fényképét vagy képét a tárcsa háttéréként.
4. A betűtípus színét és az információk képernyőn való elhelyezését is beállíthatja.
5. Nyomja meg a **„Mentés“** gombot a jobb felső sarokban a módosítások mentéséhez és a saját óralap feltöltéséhez.

Felveheti az edzést az óráján vagy az alkalmazásban

Amint azt a **Tulajdonságok** fejezetben említettük, az óra lehetővé teszi, hogy több sportág edzéseit is rögzítse.

Az edzést azonban közvetlenül is rögzítheti a telefonján található **Da Fit** alkalmazással. Ebben az esetben az óra csak lépés- és pulzuszó szenzorként szolgál, és az edzés közvetlenül az alkalmazásban kerül rögzítésre, beleértve a telefon GPS-vevőjéről kapott útvonalat is.

Ha edzést szeretne indítani a telefonján, nyomja meg a **Da Fit** alkalmazásban a képernyő bal alsó sarkában lévő első ikont, hogy a **Ma képernyőre lépjen**. Koppintson a **Kültéri futás** fülre, és nyomja meg a **Start** gombot. Elindul az edzés rögzítése a telefonján.

Az edzés befejezése után az edzésadatok elmentésre kerülnek, és a térképen megtekintheti az útvonalat, valamint a naptárban az egyéb információkat.

Személyes beállítások és adatok szerkesztése

Személyes adatainak szerkesztéséhez és az alkalmazás egyéb beállításainak módosításához nyomja meg a képernyő jobb alsó sarkában lévő ikont – megjelenik a **Saját profil képernyő**.

Mostantól beállíthatod a súlyodat, életkorodat és más információkat magadról, valamint egy napi célt.

Keresse meg telefonját az órájával és fordítva

Ha az órája a telefonjához van csatlakoztatva, könnyen megtalálhatja. Válassza a **Beállítások** → **Telefonkeresés** menüpontot az óra funkcióinak menüjében. Ezután az óra képernyőjén lévő ikonra koppintva elindíthatja a hang lejátszását az órán.

Ha órát keresel, indítsd el a **Da Fit** alkalmazást a telefonodon, menj az óra beállításai képernyőre (középső ikon alul), és válaszd az **Egyéb** → **Eszköz keresése lehetőséget**. Az óra fel fog világítani és rezegni fog.

Vigyázat! A rezgésnek engedélyezve kell lennie az órán, és az akkumulátornak nem szabad lemerülnie. Ellenkező esetben az óra képernyője csak világítani fog.

Vízálló IP67

Az órát úgy tervezték, hogy az IP67-es szabványnak megfelelően vízálló legyen, azonban javasoljuk, hogy lehetőség szerint kerülje a vízzel való érintkezést.

A tömítésen mikroszkopikus repedések keletkezhetnek a használat során az ütések vagy a tok kopása miatt. Ebben az esetben víz kerülhet a tokba, és olyan károkat okozhat, amelyekre a garancia nem terjed ki.

Soha ne merüljön, fürödjön vagy zuhanyozzon az órával – a nyomás alatt álló vagy forró víz behatolhat az órába, és a garancia által nem fedezett károkat okozhat.

Soha ne nyomja meg a gombot, ha a tok vízzel érintkezik, vízbejutás és sérülés következhet be, amelyre a garancia nem terjed ki.

Hibaelhárítás

Az értesítések nem jelennek meg az órán

Győződjön meg róla, hogy engedélyezte a **Da Fit** alkalmazást az értesítések eléréséhez az útmutatóban leírtak szerint (lásd: **Értesítések beállítása az órán**). Alternatív megoldásként nyissa meg a telefon beállításait, és írja be a keresőmezőbe az „értesítésekhez való hozzáférés” kifejezést, és ellenőrizze, hogy a **Da Fit** számára engedélyezve van-e a hozzáférés.

Az óra nem csatlakozik

Ha nem tudja csatlakoztatni az órát a telefonhoz, próbálja ki- és bekapcsolni a Bluetooth funkciót a telefonon, és indítsa újra a telefont. Ha az óra nem csatlakozik, próbálja meg újra megkeresni az alkalmazásban. Ha az órája nem csatlakozik, állítsa vissza – az óráján húzza lefelé a tetejéről, koppintson a „**Beállítások**” ikonra, és válassza a „**Visszaállítás**” lehetőséget. Ezután indítsa újra a telefonját, és csatlakoztassa újra az óráját az alkalmazásban, a **Telefonhoz való csatlakozás című részben** leírt lépések szerint.

Az óra nem tölthető power bankkal

Az óra töltőáram nagyon kicsi. Ezért néhány powerbank tévesen úgy értékeli a csatlakoztatott órát, mint egy már feltöltött telefont, és automatikusan kikapcsolja a töltést.

Biztonság és ökológia



Beépített akkumulátor

A termék beépített egycellás lítium akkumulátort tartalmaz, amely nem tartozik a normál kommunális hulladékba, és a környezetre káros anyagokat tartalmazhat! Ha a termék elérte élettartama végét, az akkumulátor eltávolítható és átadható további környezetbarát kezelésre.

Az akkumulátor biztonságos eltávolítására vonatkozó utasítások

(A felhasználó vagy a kereskedőtől független, képzett szakember által)

Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen lemerült (vagy hagyja, hogy az óra először teljesen lemerüljön). Egy késsel vagy vésővel óvatosan húzza le az óra hátlapját. Sérülésveszély! A rövidzárlatok elkerülése érdekében ollóval egyesével válassza le vagy vágja le az akkumulátorhoz vezető vezetékeket. Óvatosan vegye ki az akkumulátort, hogy ne lyukassza ki és ne deformálja az akkumulátort – elektrolitszivárgás, rövidzárlat és áramütés veszélye! Tartsa be a munkavédelmi előírásokat és használjon védőfelszerelést, vagy bízza a feladatot szakemberre!

Használt elektromos berendezések

Soha ne dobja a terméket a normál kommunális hulladékba, mert a környezetre veszélyes anyagokat tartalmazhat! Használat után a megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni újrahasznosítás vagy környezetbarát ártalmatlanítás céljából.

Ellenőrizze a kereskedőjénél vagy az önkormányzati hivatalban, hogy hol található ilyen hely, vagy közvetlenül a kereskedőnél vagy az ADART COMPUTERS s.r.o. egyik fiókjában adhatja le.

A terméknek a jelen utasításokkal ellentétes kezelése illegális!

Megfelelőségi nyilatkozat

Az ADART COMPUTERS s.r.o. kijelenti, hogy az Aligator Watch Lady X, NK28 típusú rádiós készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el:
www.aligator.cz



www.aligator.cz

Szerzői jog ©
ADART COMPUTERS s.r.o.
Čimická 717/34, CZ-Prag