



ALIGATOR




Aligator Watch Lady X

Instrukcja użytkowania

Spis treści




Ważne wskazówki	4
Sterowanie i montaż taśmy	6
Prawidłowe noszenie zegarka	6
Ładowanie	7
Włączanie i wyłączenie	7
Podstawy sterowania	7
Menu funkcji	10
Przydatne funkcje	12
Ekran informacyjny	13
Podłączanie zegarka do telefonu	15
Wyświetlanie zmierzonych danych w telefonie	16
Monitorowanie cyklu fizjologicznego	17
Ustawienia zegarka	17
Ustawianie powiadomień na zegarku	18
Funkcje telefonu i muzyki w zegarku	18
Ustawienie wyglądu tarczy	22
Nagraj swój trening na zegarku lub w aplikacji	24
Edycja ustawień osobistych i danych	24
Znajdź swój telefon za pomocą zegarka i odwrotnie	25
Wodoodporność IP67	25
Rozwiązywanie problemów	26
Bezpieczeństwo i ekologia	27
Deklaracja zgodności	28

Podstawowy układ ekranów

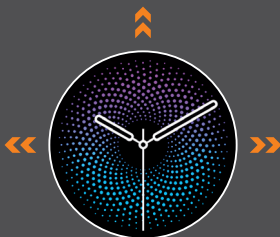

Aligator
Watch Lady X

Wiele użytecznych funkcji w ofercie

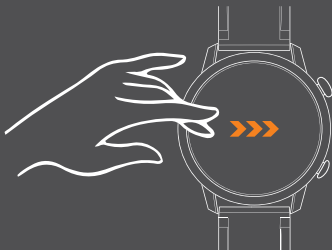

Dziękujemy za zakup produktu firmy ALIGATOR. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją dotyczącą użytkowania nowego smartwatcha.

Ważne wskazówki


- Z produktem i akcesoriami należy obchodzić się ostrożnie i chronić je przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami.
- Chronić produkt i akcesoria przed ekstremalnymi temperaturami.
- Nie wolno wrzucać produktu do ognia ani wystawiać go na działanie temperatury powyżej +60°C. Produkt zawiera wbudowaną baterię.
- Zabezpiecz produkt i akcesoria przed upadkiem na ziemię.
- Produkt nie zawiera części naprawialnych przez użytkownika, nigdy nie należy demontować produktu ani akcesoriów.
- Wyłączyć produkt w samolocie, chyba że jest się specjalnie upoważnionym do jego używania.
- Nie stosować produktu w pobliżu materiałów wybuchowych.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie pozwalać im na zabawę tym produktem. Może on zawierać małe części, które mogą je zadławić lub w inny sposób zranić.
- Oprogramowanie i sprzęt produktu są stale unowocześniane. W związku z tym producent zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji i poszczególnych funkcji telefonu bez wcześniejszego powiadomienia.



Więcej informacji, poradników
i filmów instruktażowych
dotyczących konfiguracji
smartwatcha można znaleźć
na stronie:
www.aligator.cz



Sterowanie i montaż taśmy



Zegarek wyposażony jest w dwa przyciski z boku dla podstawowej łatwej obsługi.


Wyświetlacz zegarka jest w pełni dotykowy, za pomocą którego sterowane są inne funkcje zegarka.

Pasek zegarka można łatwo zdjąć za pomocą dźwigni znajdującej się na każdej z wypustek na spodzie paska. Naciśnij dźwigni ③, a dźwignia zostanie zwolniona.




Prawidłowe noszenie zegarka

Załóż zegarek na nadgarstek tak, aby tył z czujnikami przylegał do powierzchni dłoni, patrz rys.

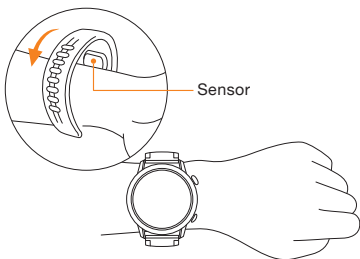

Ładowanie

Przed pierwszym użyciem zegarka należy go naładować. Aby naładować, użyj dołączonego adaptera magnetycznego, który jest przymocowany do styków z tyłu zegarka. Magnesy utrzymają końcówkę adaptera w odpowiedniej pozycji. Podłącz drugi koniec adaptera do odpowiedniego gniazda USB. Po podłączeniu na wyświetlaczu pojawi się stan naładowania baterii.

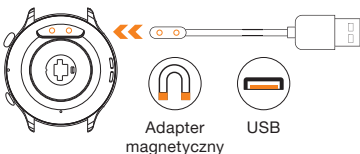

Włączanie i wyłączenie

Aby włączyć/wyłączyć zegarek, naciśnij i przytrzymaj przycisk ①, aż zegarek się włączy/wyłączy. Nadal trzeba będzie nacisnąć przycisk na wyświetlaczu telefonu, aby potwierdzić jego wyłączenie.


Podstawy sterowania

Wyświetlacz zegarka jest standardowo przyciemniony, aby oszczędzać energię baterii. Aby włączyć wyświetlacz zegarka, należy nacisnąć przycisk. Wyświetlacz przyciemni się sam po krótkim czasie lub można go przyciemnić naciskając przycisk ①.

Aby wyświetlić **menu funkcji**, przesuń **palcem po wyświetlaczu od lewej do prawej** (przesuń do tyłu, aby się cofnąć). Domyślnie wyświetlane jest menu okrągłe. Aby wybrać funkcję, dotknij odpowiedniej ikony w menu i dotknij na środku wyświetlacza, aby ją aktywować. W ustawieniach można przełączyć styl menu na klasyczną listę liniową (Ustawienia → STYLE MENU).

Przesuwając palcem po wyświetlaczu od prawej do lewej strony, można kolejno przewijać poszczególne ekrany funkcji i pomiarów.

Schemat podstawowego układu tarcz zegarka

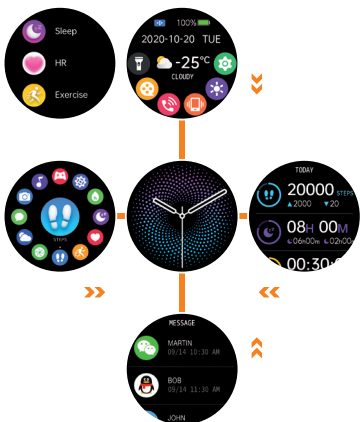

Aby cofnąć się o jeden poziom w menu, należy nacisnąć przycisk ① lub przesunąć wyświetlacz od lewej do prawej.

Aby szybko wyświetlić wiadomości, przesunij palcem w górę od dołu ekranu głównego (aby wrócić, przesunij palcem w drugą stronę).

Aby uzyskać szybką konfigurację i przegląd, przesunij palcem w dół od góry ekranu głównego (przesunij palcem do tyłu, aby wrócić). Możesz szybko przełączać tryby zegarka, regulować jasność, wibracje lub ustawienia początkowe. Wyświetlane są również informacje o połączeniu, stanie baterii i pogodzie.

Naciśnij przycisk ②, aby wyświetlić menu pomiaru aktywności treningowej.





Menu funkcji

Przesuń palcem po wyświetlaczu od lewej do prawej, aby wybrać jedną z następujących funkcji:




Kroki 	Liczba kroków w ciągu dnia. Liczona jest zawsze od północy. Wartość jest przybliżona i może różnić się od liczby faktycznie przebytych kroków.
Sen 	Wyświetla informacje i statystyki dotyczące czasu trwania i jakości snu.
Częstotliwość uderzeń serca 	Tętno – do jego pomiaru służy czujnik znajdujący się z tyłu zegarka, konieczne jest prawidłowe ułożenie zegarka na nadgarstku. Wartość jest przybliżona, nie może być wykorzystywana do celów medycznych.
Sport 	Pomiar aktywności treningowej. Dostępne są różne sporty i aktywności. Wybierz aktywność i stuknij, aby rozpocząć. Po rozpoczęciu treningu, pomiar można wstrzymać/zatrzymać przewijając ekran od lewej do prawej i naciskając przycisk. Można również nacisnąć przycisk ②, aby szybko wyświetlić aktywność treningową.

<p>Telefon</p> 	<p>Funkcja telefonowania. Lista ostatnich połączeń, opcja wybierania numeru i przeglądanie kontaktów zsynchronizowanych z zegarkiem.</p>
<p>Natlenienie</p> 	<p>Wyświetlanie natlenienia krwi – funkcja eksperymentalna, zmierzona wartość może nie odpowiadać rzeczywistości i nie może być w żaden sposób zagwarantowana, do pomiaru wykorzystywana jest aproksymacja z czujnika tętna. Nie może być używany do celów medycznych.</p>
<p>Pogoda</p> 	<p>Aktualne informacje o pogodzie (tylko jeśli telefon jest podłączony). Przesuń palcem w górę od dołu, aby zobaczyć prognozę na następne 6 dni.</p>
<p>Trigger</p> 	<p>Umożliwia zdalne sterowanie migawką aparatu za pomocą telefonu. Wymaga uruchomienia aplikacji w telefonie.</p>
<p>Odtwarzacz</p> 	<p>Umożliwia zdalne sterowanie odtwarzaczem muzycznym w telefonie. Jeśli funkcja telefonu w zegarku jest aktywna, dźwięk utworu będzie odtwarzany bezpośrednio z wbudowanego w zegarek głośnika.</p>


<p>Oddychanie</p> 	<p>Funkcje ćwiczeń oddechowych</p>
<p>Ustawienia</p> 	<p>Ustawienia i przydatne funkcje. Możesz ustawić funkcję połączenia, jasność, wibrację, styl menu, wyświetlić informacje techniczne, zresetować dane itp. Zawiera również dodatkowe funkcje (stoper, timer i dalsze).</p>

Przydatne funkcje

Z menu funkcji wybierz **Ustawienia** i wybierz jedną z przydatnych funkcji:

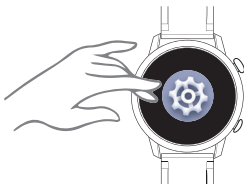


<p>Gra</p> 	<p>Gra, przy której można miło spędzić czas.</p>
<p>Stoper</p> 	<p>Prosty stoper</p>
<p>Budzik</p> 	<p>Możliwość ustawienia kilku alarmów bezpośrednio w zegarku.</p>

<p>Timer</p> 	<p>Prosty zegar (minutowy)</p>
<p>Aplikacja</p> 	<p>Wyświetla kod QR umożliwiający łatwe pobranie aplikacji zegarka na telefon.</p>
<p>Wyszukiwanie telefonu</p> 	<p>Po aktywacji uruchamia dźwięk na telefonie znajdującym się w schowku, ułatwiając jego odnalezienie.</p>

Ekran informacyjny

Po przeciągnięciu ekranu od prawej do lewej stopniowo będą pojawiać się ekrany informacyjne dotyczące funkcji zegarka:

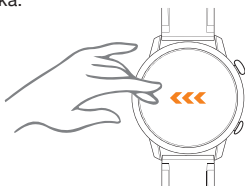

<p>TODAY</p> 	<p>Wyświetla liczbę kroków, czas ostatniego snu i czas aktywności treningowej. Stuknij każdą wartość, aby wyświetlić szczegółowe informacje.</p>
<p>ZDROWIE</p> 	<p>Wyświetla ostatnie uderzenie serca i natlenienie krwi. Stuknij każdą wartość, aby rozpocząć nowy pomiar.</p>
<p>TIME</p> 	<p>Wyświetla informacje o pogodzie. Przewiń od dołu w górę, aby wyświetlić prognozę na następne 6 dni.</p>
<p>SPOJRZENIE</p> 	<p>Umożliwia zdalne sterowanie migawką aparatu za pomocą telefonu. Wymaga uruchomienia aplikacji w telefonie.</p>
<p>ODTWARZACZ</p> 	<p>Umożliwia zdalne sterowanie odtwarzaczem muzycznym w telefonie.</p>
<p>BREATHING</p> 	<p>Funkcje ćwiczeń oddechowych</p>
<p>TELEFON</p> 	<p>Jeśli funkcja telefonu w zegarku jest aktywna, wyświetlane są elementy sterujące telefonem (historia połączeń, panel wybierania i kontakty).</p>

Podłączanie zegarka do telefonu

Aby uzyskać pełną funkcjonalność, należy połączyć smartwatch bezprzewodowo z aplikacją w telefonie. Pobierz i zainstaluj aplikację **Da Fit** na swoim telefonie:



Uwaga!!! Po instalacji i pierwszym uruchomieniu należy włączyć wszystkie uprawnienia, o które zostaniemy kilkakrotnie poproszeni, w przeciwnym razie aplikacja nie będzie działać poprawnie.

Gdy wszystkie uprawnienia zostaną włączone, otworzy się strona profilu. Wprowadź swoje dane – płeć, wzrost, wiek itp. Zakończ ustawienia za pomocą przycisku poniżej z ikoną „**potwierdź**“.

(Dla dokładniejszych zapisów i obliczania wartości zalecamy wprowadzanie informacji zgodnie z rzeczywistością.)

Połącz swój zegarek z telefonem:

1. W aplikacji przejdź do ekranu ustawień zegarka, dotykając ikony na środku dolnej części ekranu.
2. Trzymaj zegarek blisko telefonu i naciśnij przycisk „**Dodaj urządzenie**“.
3. Aplikacja wyświetla listę znalezionych urządzeń.
4. Stuknij, aby wybrać **Damę Aligatora X**.
5. Zegarek jest sparowany. Gotowe!

Wyświetlanie zmierzonych danych w telefonie

Po sparowaniu zegarka z telefonem, uruchom aplikację **Da Fit** i naciśnij pierwszą ikonę od lewej strony na dole ekranu aplikacji.

Na ekranie „**Today**“ pojawiają się informacje pobrane z zegarka – liczba kroków, sen, tętno, natlenienie krwi, dziennik aktywności treningowej i inne. Stukając w zakładkę dowolnej z mierzonych zmiennych, można również przeglądać zapisy sięgające poprzednich dni lub wybrać z kalendarza datę, o której chcemy uzyskać informacje.

Uwaga: dane są na bieżąco pobierane z zegarka poprzez połączenie bezprzewodowe, ale zegarek musi być w zasięgu telefonu – kilka metrów.

Monitorowanie cyklu fizjologicznego

Do monitorowania cyklu fizjologicznego, okresów menstruacji i owulacji itp. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. W aplikacji dotknij środkowej ikony na dole ekranu, a następnie wybierz „Inne“.
2. W dolnej części wyświetlanego menu można włączyć lub wyłączyć „Przypomnienie o cyklu fizjologicznym“.
3. Gdy funkcja jest włączona, na zegarku pojawią się dodatkowe parametry ustawień oraz przypomnienia.

Ustawienia zegarka

Zegarek ustawia się za pomocą aplikacji **Da Fit** w telefonie. Na dole ekranu aplikacji dotknij środkowej ikony z symbolem zegarka.

Teraz możesz dokonać wszystkich ustawień zegarka, (zmiana wyglądu tarczy, alarmów, powiadomień i wielu innych funkcji).

Ustawianie powiadomień na zegarku

Ważną funkcją zegarka są powiadomienia o przychodzących połączeniach, wiadomościach SMS, wiadomościach z serwisów społecznościowych oraz powiadomieniach z innych aplikacji.

1. Przejdź do ekranu urządzenia, dotykając środkowej ikony na dole aplikacji.
2. Wybierz opcję **Powiadomienia**.
3. Pojawi się wybór alertów, które można aktywować, dotykając przełącznika obok nazwy.
4. Podczas włączania powiadomień aplikacja poprosi o różne uprawnienia dostępu – aby działała poprawnie, musisz **zezwolić na dostęp**. Przy pierwszej konfiguracji pojawi się również ekran zezwalający na dostęp do powiadomień. Włącz przełącznik obok aplikacji **Da Fit**.

Funkcje telefonu i muzyki w zegarku

Dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi, zegarek umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych i słuchanie muzyki. Po aktywacji działa jako zaawansowany zestaw słuchawkowy, umożliwiając odbieranie i wykonywanie połączeń oraz wybieranie numerów telefonów i kontaktów bezpośrednio na zegarku.

UWAGA!!! Po podłączeniu i aktywowaniu funkcji dzwonienia, muzyka i odtwarzanie audio z telefonu

oraz sterowanie asystentem głosowym są również przekierowywane do zegarka.

Aby aktywować i dezaktywować funkcję telefonowania

Aby korzystać z funkcji telefonu na zegarku, należy najpierw włączyć ją na zegarku, a następnie sparować telefon z zegarkiem za pomocą podwójnego bezprzewodowego połączenia audio.

1. Na zegarku przejdź do **Ustawienia** w menu funkcji, a następnie stuknij **Telefon**, aby go wyświetlić: **Włączony** – ikona telefonu zmienia kolor na zielony.
2. W telefonie komórkowym, w ustawieniach Bluetooth, wybierz opcję **Paruj nowe urządzenie** i wyszukaj **Audio_LadyX_...**
3. Połącz się z tym urządzeniem.
4. Funkcja telefonu w zegarku zostaje sparowana. Gotowe!

Aby wyłączyć funkcję telefonu na zegarku, otwórz **Ustawienia**, a następnie stuknij **Telefon**, aby ją wyświetlić: **Wył.** – Ikona zmieni kolor na szary. Aby trwale wyłączyć funkcję, w ustawieniach Bluetooth w telefonie usuń **Audio_LadyX_...** z listy sparowanych urządzeń.

UWAGA!!! Gdy funkcja telefonu jest aktywna, żywotność baterii zostanie zmniejszona.

Wykonuj połączenia i odtwarzaj muzykę bezpośrednio na zegarku

- Stuknij czerwoną ikonę, aby odrzucić połączenie przychodzące, a zieloną, aby je przyjąć.



- Stuknij ikonę telefonu, aby przełączyć rozmowę telefoniczną między zegarkiem a telefonem.

- Stuknij ikonę głośnika, aby dostosować głośność.




- Mikrofon można włączyć/wyłączyć za pomocą ikony mikrofonu.
- A mikrofon a mikrofon ikon segítségével kapcsolható be/ki.

Jeśli funkcja rozmowy telefonicznej jest aktywna, muzyka i dźwięk z telefonu zostaną przeniesione na zegarek. Z zegarkiem można również korzystać z funkcji zdalnego sterowania odtwarzaczem w telefonie komórkowym i cieszyć się muzyką bezpośrednio na zegarku dzięki wbudowanemu głośnikowi 3W.

Więcej funkcji umożliwiających wykonywanie połączeń na zegarku

1. Z menu funkcji wybierz **Telefon**.
2. Pojawi się menu telefonii:



- **Historia** – wyświetla listę ostatnich połączeń – dotknij, aby ponownie zadzwonić pod wybrany numer/nazwę.
- **Dialpad** – służy do ręcznego wprowadzania numeru telefonu dla połączenia.
- **Kontakty** – lista ulubionych kontaktów, do których można dzwonić z zegarka. Konfiguracja za pomocą aplikacji w telefonie.

Uwaga: Jeśli funkcja dzwonienia jest aktywna, w przypadku połączeń przychodzących będą wyświetlane tylko nazwiska z listy ulubionych. W innych przypadkach zostanie wyświetlony tylko numer telefonu.

Aby dodać ulubione kontakty w aplikacji

1. Uruchom aplikację **Da Fit** na swoim telefonie.
2. Przejdź do ekranu ustawień zegarka, dotykając środkowej ikony na dole aplikacji.
3. Wybierz opcję **Favourite Contacts**.
4. Naciśnij **Dodaj** i wybierz do 8 kontaktów z książki telefonicznej. Aby aplikacja działała poprawnie, **musisz zezwolić jej** na dostęp do kontaktów.
5. Po wybraniu kontaktów naciśnij przycisk **Confirm**, najpierw w prawym górnym rogu, a następnie na głównym ekranie.
6. Transfer kontaktu zostanie zainicjowany.
7. Uzupelnienie przelewu jest wskazane we wniosku.

Uwaga!!! Do prawidłowego działania telefon musi znajdować się blisko zegarka. W zależności od otoczenia, zasięg połączenia bezprzewodowego może wahać się od jednostek do niskich dziesiątek metrów.

Ustawienie wyglądu tarczy

Zegarek Aligator Lady X oferuje szeroki wybór wzorów tarcz zegarkowych. Kilka wygląków jest preinstalowanych bezpośrednio w zegarku. Dziesiątki dodatkowych wygląków są następnie dostępne za pośrednictwem aplikacji, w tym możliwość ustawienia niestandardowego zdjęcia lub obrazu bezpośrednio na tle tarczy zegarka.

Zmiana wyglądu tarczy zegarka

1. Naciskaj palcem na wyświetlacz zegarka, aż aktualna tarcza stanie się mniejsza.
2. Przesuń palec w bok, aby wybrać jedno z dostępnych pokręteł.
3. Zatwierdź wybrane pokrętko dotykając ekranu.

Wybierz inne wzory tarcz w aplikacji

1. Przejdź do ekranu urządzenia, dotykając środkowej ikony na dole aplikacji i wybierając **Zegary**.
2. Zostaną wyświetlone tarcze zainstalowane w zegarku.

3. W dolnej części ekranu wybierz opcję **Więcej tarcz**. Poczekaj chwilę, aż załadują się wszystkie dostępne tarcze (nowe tarcze są dodawane stopniowo)
4. Stuknij w tarczę, której chcesz użyć, a następnie stuknij w przycisk **„Pobierz“** pod tarczą
5. Tarczę zegarka można pobrać, a następnie zainstalować. Procedurę można śledzić na ekranie telefonu.

Ustawianie obrazu własnego na tarczy

1. Przejdź do ekranu urządzenia, dotykając środkowej ikony na dole aplikacji i wybierając **Zegary**.
2. Wybierz 5. tarczę i dotknij znajdującego się obok niej przycisku **„Edytuj“**.
3. Jako tło tarczy można ustawić własne zdjęcie lub obraz, klikając przycisk **„Wybierz obraz“**.
4. Można również ustawić własny kolor tarczy i rozmieszczenie informacji na ekranie.
5. Naciśnij przycisk **„Save“** w prawym górnym rogu, aby zapisać zmiany i wgrać swoją własną tarczę zegarka.

Nagraj swój trening na zegarku lub w aplikacji

Jak wspomniano w rozdziale **Funkcje**, zegarek umożliwia rejestrowanie treningów dla kilku dyscyplin sportowych.

Można jednak również rejestrować trening bezpośrednio za pomocą aplikacji **Da Fit** w telefonie. W tym przypadku zegarek służy jedynie jako czujnik kroków i tętna, a trening będzie rejestrowany bezpośrednio w aplikacji, łącznie z trasą uzyskaną z odbiornika GPS telefonu.

Aby rozpocząć trening w telefonie, naciśnij pierwszą ikonę w lewym dolnym rogu ekranu w aplikacji **Da Fit**, aby przejść do ekranu **Today**. Dotknij zakładki **Outdoor Running** i naciśnij przycisk **Start**. Rozpocznie się nagrywanie treningu w telefonie.

Po zakończeniu treningu dane treningowe są zapisywane, a trasę można obejrzeć na mapie i inne informacje w kalendarzu.

Edycja ustawień osobistych i danych

Aby edytować swoje dane osobowe i zmienić niektóre inne ustawienia aplikacji, naciśnij ikonę w prawym dolnym rogu ekranu – pojawi się ekran **Mój profil**.

Teraz będziesz mógł ustawić swoją wagę, wiek i inne informacje o sobie, a także dzienny cel.

Znajdź swój telefon za pomocą zegarka i odwrotnie

Jeśli zegarek jest połączony z telefonem, można go łatwo zlokalizować. Wybierz **Ustawienia → Wyszukiwanie** telefonu z menu funkcji zegarka. Następnie możesz dotknąć ikony na ekranie zegarka, aby rozpocząć odtwarzanie dźwięku na zegarku.

Jeśli szukasz zegarka, uruchom aplikację **Da Fit** w telefonie, przejdź do ekranu ustawień zegarka (środkowa ikona na dole) i wybierz **Inne → Znajdź urządzenie**. Zegarek zaświeci się i zawibruje.

Uwaga!!! Wibracja musi być włączona w zegarku, a bateria nie może być rozładowana. W przeciwnym razie ekran zegarka będzie tylko podświetlony.

Wodoodporność IP67

Zegarek został zaprojektowany jako wodoodporny w standardzie IP67, jednak zdecydowanie zalecamy unikanie kontaktu z wodą w jak największym stopniu.

Mikroskopijne pęknięcia uszczelki mogą wystąpić podczas użytkowania w wyniku wstrząsów lub zużycia obudowy. W takim przypadku woda może dostać się do wnętrza obudowy i spowodować uszkodzenia, które nie są objęte gwarancją.

Nigdy nie nurkuj, nie kąp się i nie bierz prysznic z zegarkiem – woda pod ciśnieniem lub gorąca może przeniknąć do zegarka i spowodować uszkodzenia nie objęte gwarancją.

Nigdy nie naciskaj przycisku, jeśli obudowa ma kontakt z wodą, może dojść do wnikięcia wody i uszkodzenia, które nie są objęte gwarancją.

Rozwiązywanie problemów

Powiadomienia nie pojawiają się na zegarku

Upewnij się, że włączyłeś aplikację **Da Fit**, aby uzyskać dostęp do powiadomień, jak opisano w tym przewodniku (patrz **Ustawianie powiadomień na zegarku**). Alternatywnie, otwórz ustawienia telefonu i wpisz „dostęp do powiadomień“ w polu wyszukiwania i sprawdź, czy dostęp jest włączony dla **Da Fit**.

Zegarek nie łączy się

Jeśli nie możesz połączyć zegarka z telefonem, spróbuj wyłączyć i włączyć Bluetooth w telefonie oraz ponownie uruchomić telefon. Jeśli zegarek nie łączy się, spróbuj ponownie wyszukać go w aplikacji. Jeśli zegarek nie łączy się, zresetuj go – w zegarku przesunij palcem w dół od góry, dotknij ikony „**Ustawienia**“ i wybierz „**Resetuj**“. Następnie zrestartuj telefon i ponownie połącz zegarek w aplikacji, postępując zgodnie z krokami podanymi w sekcji **Podłączanie do telefonu**.

Zegarka nie można ładować za pomocą power banku

Prąd ładowania zegarka jest bardzo mały. Dlatego niektóre power banki błędnie oceniają podłączony zegarek jako telefon, który jest już naładowany i automatycznie wyłączają ładowanie.

Bezpieczeństwo i ekologia



Wbudowany akumulator

Produkt zawiera wbudowaną jednokomorową baterię litową, która nie należy do zwykłych odpadów komunalnych i może zawierać substancje szkodliwe dla środowiska! Po zakończeniu eksploatacji produktu, baterię można wyjąć i przekazać do dalszego przyjaznego dla środowiska przetwarzania.

Instrukcja jak bezpiecznie wyjąć baterię

(Przez użytkownika lub wykwalifikowanego specjalistę niezależnego od sprzedawcy)

Upewnij się, że bateria jest całkowicie rozładowana (lub najpierw pozwól zegarkowi całkowicie się rozładować). Za pomocą noża lub dłuta ostrożnie odkleić tylną część zegarka. Niebezpieczeństwo obrażeń! Odłącz lub przetnij nożyczkami po kolei przewody do baterii, aby zapobiec zwarceniu. Wyjąć baterię ostrożnie, aby nie przedziurawić lub nie zdeformować baterii – niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu, zwarcia i porażenia prądem! Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa pracy i stosować wyposażenie ochronne lub pozostawić to zadanie specjalistom!

Używane urządzenia elektryczne

Nigdy nie wyrzucać produktu do zwykłych odpadów komunalnych, może on zawierać substancje niebezpieczne dla środowiska! Po użyciu należy przekazać go do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu lub przyjaznej dla środowiska

użytkowaniu. Sprawdź u swojego sprzedawcy lub w urzędzie miejskim, gdzie znajduje się takie miejsce lub możesz przekazać go bezpośrednio do sprzedawcy lub do jednego z oddziałów ADART COMPUTERS s.r.o.

Postępowanie z produktem niezgodnie z niniejszą instrukcją jest niezgodne z prawem!

Deklaracja zgodności

ADART COMPUTERS s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Aligator Watch Lady X, NK28, jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej:

www.aligator.cz



www.aligator.cz

Copyright ©
ADART COMPUTERS s.r.o.
Čimická 717/34, CZ-Praga