

**SOS** **Locator**  
*Show my location in map*

**ALIGATOR**



**HU**

Használati utasítás

Aligator Watch Care

# TARTALOM

<b>Fontos utasítások</b> .....	4
<b>Vezérlők</b> .....	6
<b>Üzembe helyezés</b> .....	7
SIM-kártya behelyezése .....	7
Az óra bekapcsolása .....	8
Az óra kikapcsolása .....	8
Az alkalmazás telepítése okostelefonjára .....	9
Regisztráció .....	10
Alkalmazás párosítása az órával .....	11

<b>Óra vezérlés</b> .....	12
<b>SOS gomb</b> .....	13
<b>Megfelelőségi nyilatkozat</b> .....	15
<b>Óra funkciók köre</b> .....	16
Főképernyő .....	16
Telefon .....	16
Kapcsolat .....	17
Hang. üzenetek .....	17
Pulzusszám/nyomás .....	18
Kamera .....	20
Fotóalbum .....	20

Lépésszámláló.....	20
<b>Alkalmazások és távvezérlés .....</b>	<b>21</b>
Kezdőképernyő.....	21
Az óra helyzetének megtalálása .....	22
Biztonságos terület – geofencing .....	23
Az óra beállítása az alkalmazás segítségével ...	24
Ismeretlen hívások visszautasítása .....	25
Keressen egy órát .....	26
Az óra távoli kikapcsolása.....	26
Távoli fényképezés .....	27
Távoli lehallgatás.....	27


# Fontos utasítások

Köszönjük, hogy lokalizációs funkcióval ellátott ALIGATOR órát vásárolt. Kérjük, olvassa el ezt a használati útmutatót.

- Ne kapcsolja be és ne használja a készüléket olyan helyeken, ahol ez tilos.
- Ne használja a készüléket személyes vagy orvosi, illetve egészségügyi berendezések közelében anélkül, hogy megbizonyosodott volna arról, hogy a készülék rádiósugárzása nem befolyásolja azok működését – a készülék befolyásolhatja a pacemakerek és más beültetett eszközök működését – konzultáljon orvosával a használatról.
- Mindig kapcsoljon ki a repülőn.
- Ne használja robbanóanyagok közelében.

- SAR – a készülék megfelel a maximális elektromágneses sugárzásra vonatkozó előírásoknak.
- Kezelje óvatosan a berendezést és a tartozékokat, és óvja őket a földre eséstől, mechanikai sérülésektől, szennyeződésektől és szélsőséges hőmérséklettől. Ne szerelje szét!
- További információért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: **<http://www.aligator.cz>**

# Vezérlők

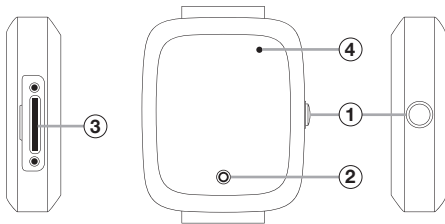

- ① Kapcsológomb / SOS
- ② Érintés gomb
- ③ SIM behelyezési nyílás
- ④ Kamera

# Üzembe helyezés

## SIM-kártya behelyezése

Az óra Micro SIM méretű kártyával használható. Mielőtt behelyezi a kártyát az órába, győződjön meg arról (pl. a mobiltelefonjába való behelyezéssel), hogy a SIM-kártyán a hívás- és adatkapcsolat aktiválva van, és hogy a PIN-biztonság ki van kapcsolva.

1. Csavarja le az óra oldalán lévő kupakot a mellékelt csavarhúzóval.
2. Helyezze be a SIM-kártyát az óra hátulján látható irányban a fedél alatti nyílásba **3**.
3. Csavarja vissza a kupakot a helyére.



## **Az óra bekapcsolása**

Először töltsse fel az akkumulátort a mellékelt töltőadapterrel.

Az órát ezután az oldalán lévő gomb **①** nyomva tartásával lehet bekapcsolni.

## **Az óra kikapcsolása**

**Biztonsági okokból az óra csak az alkalmazással való párosítás után kapcsolható ki az alkalmazás segítségével** – az oldalsó gomb **①** ekkor SOS-riasztás gombként szolgál.

Az alkalmazással való párosítás előtt kikapcsolhatja az órát, ha lenyomva tartja az oldalán lévő gombot **①**.

## Az alkalmazás telepítése okostelefonjára

Telepítse a CarePro+ alkalmazást okostelefonjára, amelyet az alkalmazásboltban talál.

Használhatja ezt a QR-kódot is.



**FIGYELEM!** Az alkalmazást nem az ADART COMPUTERS s.r.o. szállítja, a lokalizációs szolgáltatást és az alkalmazás egyéb szolgáltatásait teljes mértékben garancia nélkül, a felhasználó saját felelősségére nyújtja, az eredmények helyességét és a szolgáltatások elérhetőségét a berendezés szállítója, üzemeltetője vagy a térképszolgáltató nem garantálja, és a szolgáltatások nyújtása bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntethető.

Az ADART COMPUTERS s.r.o. semmilyen módon nem gyűjt, tárol vagy dolgoz fel felhasználói adatokat. Az adatok szoftveralkalmazáson (pl. CarePro+) keresztül történő gyűjtése és kezelése tekintetében kérjük, figyelmesen olvassa el a fogyasztói dokumentációt, és adott esetben vegye fel a kapcsolatot az alkalmazás szolgáltatójával.

Javasoljuk, hogy tartsa be az elektronikus kommunikáció és a kibertérben való mozgás biztonságos használatára vonatkozó általános szabályokat. Ne adjon ki vagy osszon meg személyes és érzékeny információkat idegeneknek vagy ismeretlen személyeknek, a hozzáférési jelszavakat gondosan tárolja, és ne adja ki senkinek. Távolítson el minden érzékeny adatot, mielőtt letiltja, eldobja vagy átadja a kommunikációs berendezéseket.

## **Regisztráció**

Az alkalmazás telepítése után indítsa el, és hozzon létre egy felhasználói fiókot – egy érvényes e-mail címet és jelszót kell megadnia. A regisztráció befejezése után jelentkezzen be.

## **Alkalmazás párosítása az órával**

A regisztráció után a rendszer felszólítja, hogy adja hozzá az óráját az alkalmazáshoz – ehhez meg kell adnia az óra regisztrációs számát az órához mellékelte címkéről.

A számot kézzel is megadhatja, vagy beolvashatja a címkén található regisztrációs QR-kódot.

### **FONTOS!!!**

**A párosítás után az óra visszafordíthatatlanul kapcsolódik a fiókjához. Ezért fontos, hogy a regisztrációhoz használt e-mail címét és jelszavát biztonságosan jegyezze fel. Enélkül a jövőben nem tudja majd az óráját egy másik telefonhoz csatlakoztatni.**



# Óra vezérlés

- **Az oldalsó gomb rövid megnyomásával ①** az óra kijelzője be- és kikapcsolható. Megjelenik az óra számlapja.
- **A képernyőn** balról jobbra vagy fordítva az **ujját a képernyőn végigcsúsztatva**, a képernyő aktiválásakor a funkciók menüjében görgethet.
- **Érintse meg a képernyőt** a funkció aktiválásához.
- **Érintse meg** a képernyő alatti **érintőképernyő gombját ②**, ha egy lépést vissza szeretne lépni, vagy a főképernyőre szeretne visszatérni.

# SOS gomb

Ha az óra és az alkalmazás párosítása után megnyomja és lenyomva tartja az oldalsó gombot **1**, a csendes SOS riasztás aktiválódik. Üzenet érkezik az alkalmazásba, és az óra felhívja az előre beállított SOS családi számot – lásd a fejezetet **Az óra beállítása az alkalmazás segítségével.**



SOS Call





12



842356

00

MON  
06/12



# Megfelelőségi nyilatkozat

Az ADART COMPUTERS s.r.o. kijelenti, hogy az ALIGATOR WATCH CARE TD-20 típusú rádiós készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el: **[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)**



Ez a készülék az EU országokban való használatra készült.

Szerzői jog © ADART COMPUTERS s.r.o.  
Čimická 717/34 | 182 00 Praha 8 | CZ



# Óra funkciók köre

Csúsztassa az ujját a képernyőn balról jobbra vagy fordítva. A képernyő alatti érintőgomb megérintésével megjelenik a főképernyő.

## Főképernyő

Megjeleníti az időt és a dátumot digitális formában, az akkumulátor töltöttségi, jel-, csatlakozási és fogadott szívjelzőket.

## Telefon

Lehetővé teszi, hogy telefonhívásokat kezdeményezzen az órájáról. A képernyőn megjelenő billentyűzeten megadhat egy telefonszámot, és az alján lévő zöld gombbal tárcsázhat. A képernyő alján

gombok is találhatóak a névjegyekhez való áttéréshez és az utolsó számjegy törléséhez.

## **Kapcsolat**

Egy egyszerű telefonkönyv, amely a vezérlőalkalmazás beállításai segítségével hozható létre. Az egyes kapcsolatok a képernyőn lévő balra/jobbra nyilak megérintésével tekinthetők meg.

A megjelenített kapcsolat tárcsázásához koppintson a középen lévő zöld gombra.

## **Hang. üzenetek**

Lehetővé teszi rövid hang- és szöveges üzenetek fogadását és küldését a telefonon lévő alkalmazás és az óra között.

Az üzenetet a képernyő tetején lévő buborékra koppintva tekintheti meg vagy játszhatja le.

Hangüzenet rögzítéséhez és elküldéséhez tartsa lenyomva a képernyő alján lévő sárga gombot. Az üzenet addig lesz rögzítve, amíg a gombot lenyomva tartja (max. 15 mp).

Rövid hangüzenetet készíthet, vagy rövid szöveget küldhet a telefonján lévő alkalmazásból.

Az órán csak hangüzenetet lehet létrehozni.

## **Pulzusszám/nyomás**

Az óra hátulján található beépített érzékelő segítségével méri a pulzusszámot. A képernyő tetején egy visszaszámláló mutatja a mérésből hátralévő időt, amíg az eredmények megjelennek.

Az eredmények ezután megjelennek a képernyőn, és elküldhetők az alkalmazásnak.

A pulzusszámmérés alapján a becsült nyomásérték is megjelenik. A nyomásértékeket **csak** a pulzusszám értékéből **becsüljük meg**, az egészséges személyre vonatkozó modell alapján. Ez nem egy tényleges mérés, ezért a megjelenített értékek félrevezetőek lehetnek, és teljesen eltérhetnek a tényleges nyomásértékektől.

**Minden mért érték tájékoztató jellegű, nem garantálható, eltérhet a valóságtól, és nem használható egészségügyi célokra.**

## Kamera

Lehetővé teszi, hogy fényképet készítsen az óra kijelzője fölötti beépített kamerával.

## Fotóalbum

Lehetővé teszi a legutóbb készített fénykép megtekintését, törlését vagy elküldését az alkalmazásba.

## Lépésszámláló

Megjeleníti a napi lépésszámot. A funkciót először engedélyezni kell az alkalmazásban, az

**Egészség → Lépésszámláló → Beállítások → Aktiválja a lépésszámlálót.**

# Alkalmazások és távvezérlés

## Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő megjelenítéséhez koppintson a képernyő alján lévő **Kezdőoldal** ikonra.

Megjeleníti az óra utolsó ismert helyének címét és az egészségügyi információkat (lépésszám, pulzusszám, alvás). A tetején található ikonok segítségével indítsa el a következő funkciókat:

- **Hangüzenetek**
- **Hívások**
- **Telefonkönyv**

## Az óra helyzetének megtalálása

Az alkalmazásban a térkép megjelenítéséhez koppintson a képernyő alján található **Keresés** ikonra. Egy pillanat múlva megjelenik az óra aktuális helyzete a térképen, ha rendelkezésre áll. A hozzávetőleges cím, az óra akkumulátorának állapota és a helymeghatározás módja is megjelenik.

Érintse meg a térképet az információ elrejtéséhez.

**Helyszínének frissítéséhez** koppintson a képernyő bal alsó sarkában lévő gombostű ikonra. Ez arra utasítja az órát, hogy keresse meg újra és küldje el az aktuális helyzetét.

A helymeghatározás a jel elérhetőségének függvényében történik, vagy GPS-vevő (legpontosabb), vagy a közeli Wi-Fi hálózatok (kevésbé pontos), vagy az üzemeltető

hálózati helymeghatározása – LBS (hozzávetőleges helymeghatározás) segítségével. A GPS-jel gyakran nem áll rendelkezésre beltérben, ahol a Wi-Fi helymeghatározás alkalmasabb.

## **Biztonságos terület – geofencing**

Az alkalmazás segítségével legfeljebb 3 biztonságos területet lehet meghatározni az óra számára, és az alkalmazás riasztást küld, ha elhagyja ezeket a területeket:

1. A képernyő alján található **Keresés** ikonra koppintva lépjen a térképre,
2. Koppintson a kerítés ikonjára a térképen,
3. koppintson az ábra alján lévő + gombra,



4. a térképen, koppintson a biztonságos terület közepére,
5. írja be a terület nevét a térkép alatti sorba,
6. a + és - gombok segítségével nagyíthatja/ kicsinyítheti a területet,
7. Végül mentse el a területet a **Mentés** gomb segítségével.

## **Az óra beállítása az alkalmazás segítségével**

A párosítás után az alkalmazás segítségével elvégezheti az óra beállításait. Koppintson a képernyő alján lévő **Enyém** ikonra. Megjelenik egy menü. Többek között beállíthatja:

- **SOS családi szám** – SMS üzenet küldése az SOS gomb megnyomása után

- **Időzóna kiválasztása** – a helyes idő kijelzéséhez az órán
- **Nyelvválasztás** – az óra menüjének nyelvének beállítása

## **Ismeretlen hívások visszautasítása**

A nagyobb biztonság érdekében beállíthatja az órát, hogy csak a telefonkönyvben szereplő névjegyek hívásait fogadja - a többi számot elutasítja, és a lista megjelenik az alkalmazásban.

**Az Enyém** képernyőn válassza az **Ismeretlen hívások elutasítása lehetőséget**. Ezután koppintson a képernyő alján lévő gombra a funkció be/ki kapcsolásához.

## **Keressen egy órát**

Ez a funkció az **Enyém** részben lehetővé teszi, hogy távolról indítson el egy hangjelzést az óráján.

## **Az óra távoli kikapcsolása**

**Az Enyém** képernyőn válassza a **Távoli kikapcsolás lehetőséget** az óra kikapcsolásához. Biztonsági okokból csak akkor kapcsolhatja ki így az óráját, ha már csatlakozott az alkalmazáshoz.

## Távoli fényképezés

**Az Enyém** képernyőn válassza a **Távoli fénykép** lehetőséget. Megjelennek az óráról küldött fényképek. Amikor megnyomja a **Távoli fénykép** gombot, az óra fényképet készít, amely egy idő után megjelenik az alkalmazásban.

## Távoli lehallgatás

**Az Enyém** képernyőn válassza a **Lehallgatás** lehetőséget, írja be a telefonszámot a sorba, majd nyomja meg az **OK** gombot. Az órája bekapcsolja a mikrofont, és automatikusan felhívja a megadott telefonszámot. Ez lehetővé teszi, hogy hallja, mi történik az óra körül.